

B36

Blower Kit
Instruction Sheet

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1.

THE BLOWER ASSEMBLY MUST BE DISCONNECTED FROM THE SOURCE OF ELECTRICAL SUPPLY BEFORE ATTEMPTING THE INSTALLATION.


With pliers, cut the 6 microjoints and remove panel (a). Note: Discard the panel.

Step 2.


Fix the assembly to the back of the stove with the four screws provided.

THE BLOWER ASSEMBLY IS INTENDED FOR USE ONLY WITH A STOVE THAT IS MARKED TO INDICATE SUCH USE.

DO NOT ROUTE THE SUPPLY CORD NEAR OR ACROSS HOT SURFACES!

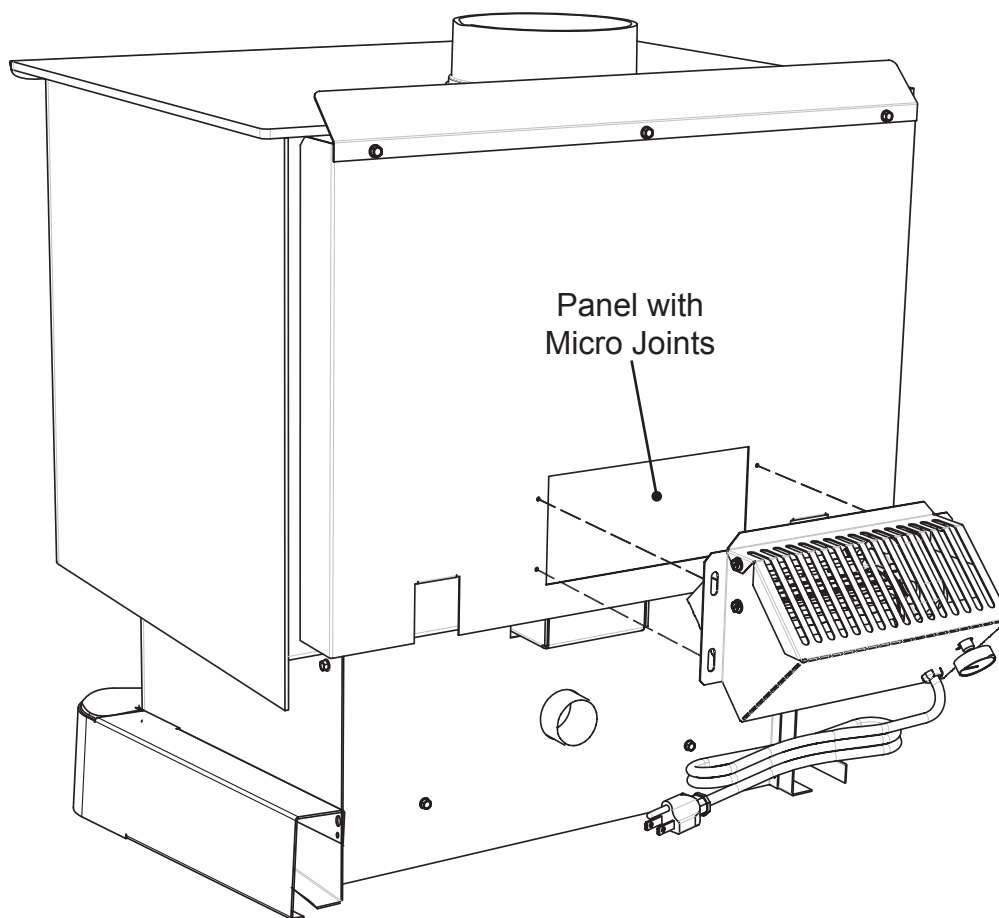


Parts and Parts List

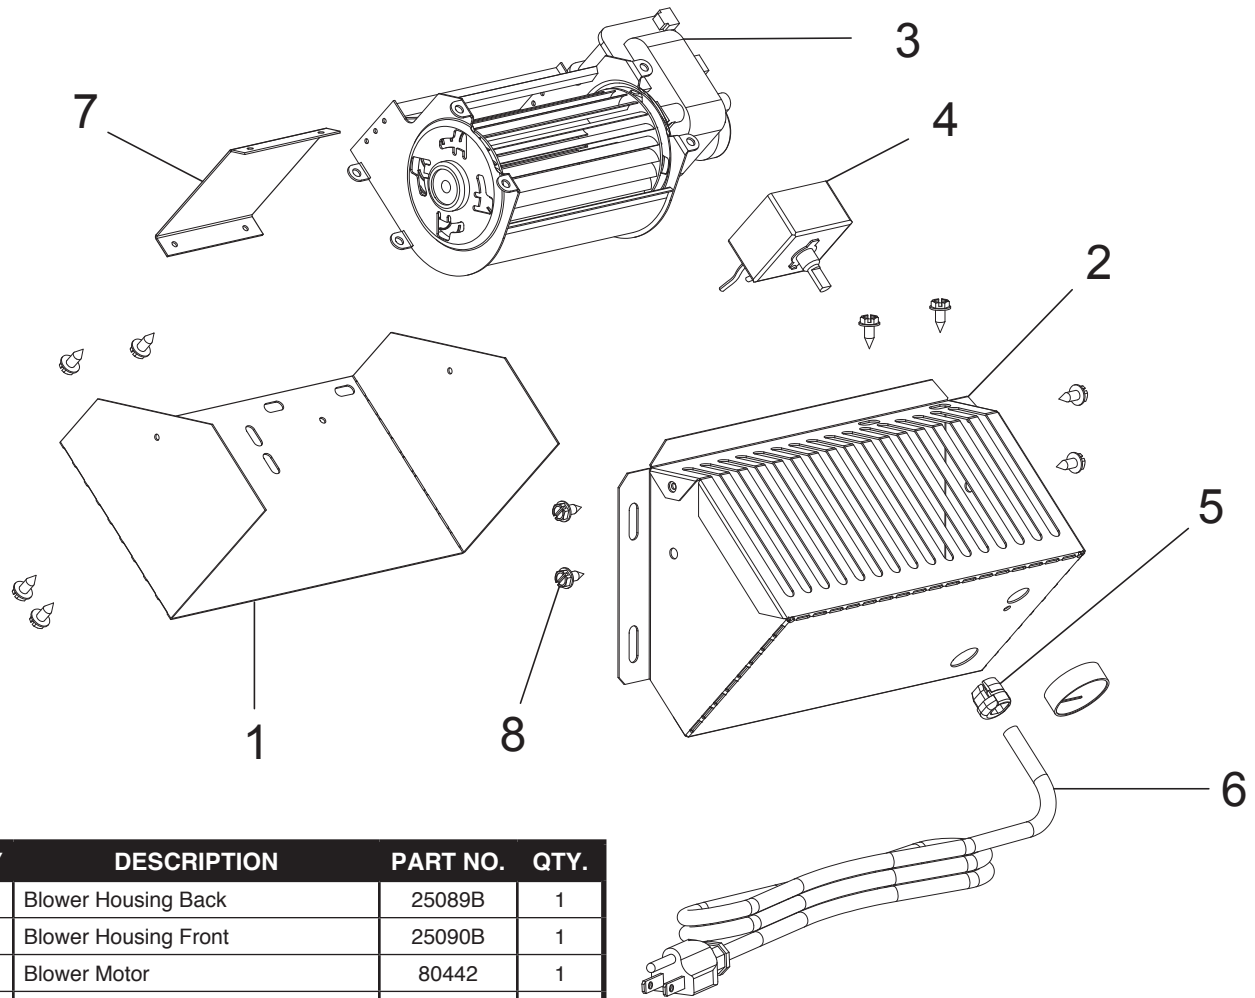


KEY	DESCRIPTION	PART NO.	QTY.
1	Blower Housing Back	25089B	1
2	Blower Housing Front	25090B	1
3	Blower Motor	80442	1
4	Rheostat w/Nut and Knob	80090	1
5	Strain Relief Bushing	80109	1
6	Power Supply Cord	80232	1
7	Heat Shield	891861	1
8	#10 x 1/2 Teks Screw	83172	12
N/S	#12 x 3/4 Teks Screw	C23799	4

Wiring Schematic

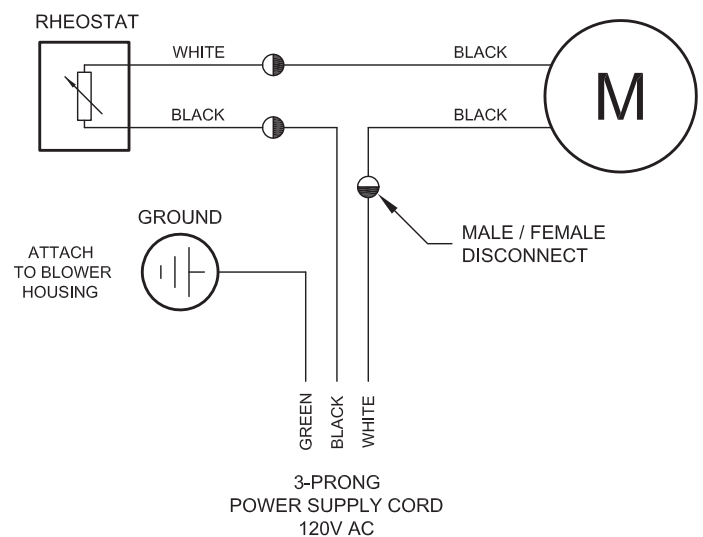


Pièces et liste de pièce

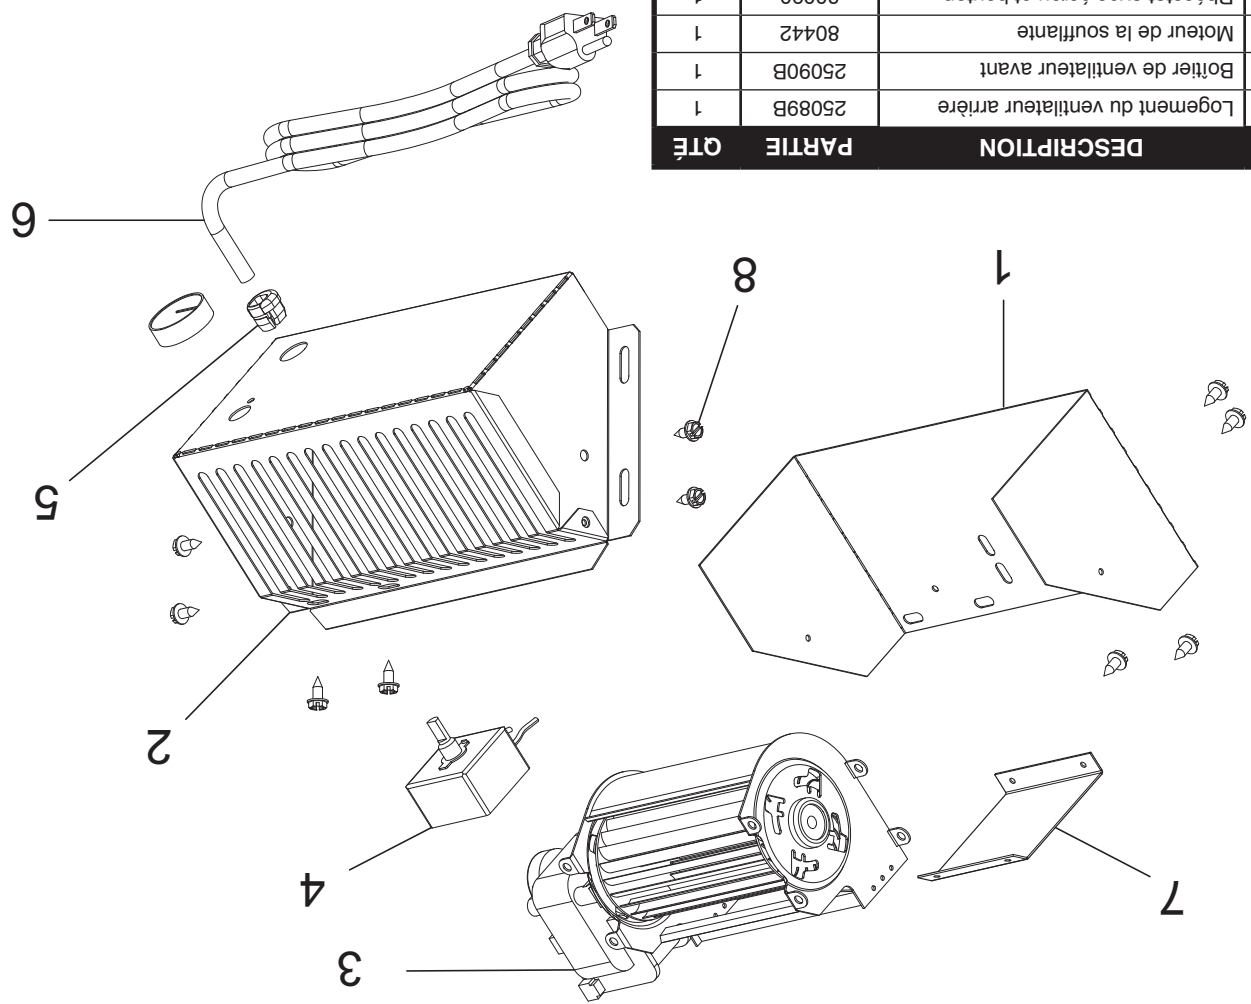

CLÉ	DESCRIPTION	PARTIE	QTE
1	Logement du ventilateur arrière	25089B	1
2	Boîtier de ventilateur avant	25090B	1
3	Moteur de la soufflante	80442	1
4	Rhéostat avec écrou et bouton	80090	1
5	Douille anti-traction	80109	1
6	Cordon d'alimentation	80232	1
7	Bouclier thermique	891861	1
8	Vis # 10 x 1/2 Teks	83172	12
N/S	Vis # 12 x 3/4 Teks	C23799	4

Schéma de câblage

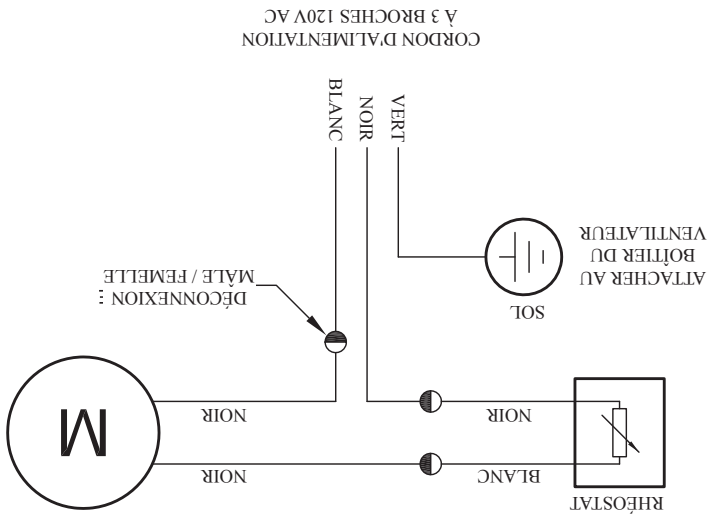

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1.

L'ENSEMBLE VENTILATEUR DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE TENTER L'INSTALLATION.

Avec une pince, coupez les 6 micro-joints et retirez le panneau (a). Remarque: jetez le panneau.

Étape 2.

Fixez l'ensemble à l'arrière du poêle avec les quatre vis fournies.

L'ENSEMBLE VENTILATEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC UN POÊLE MARQUÉ POUR INDiquer UNE TELLE UTILISATION.

NE PAS ROUTER LE CORDON D'ALIMENTATION À PROXIMITÉ OU SUR DES SURFACES CHAUDES!

