



1100E Series Assembly Instructions

CAUTION!


THE STOVE IS VERY HEAVY. THE ASSISTANCE FROM A SECOND PERSON IS STRONGLY SUGGESTED. USE APPROPRIATE HELP, TOOLS, AND TECHNIQUES WHEN LIFTING OR MOVING HEAVY OBJECTS.

HARDWARE IDENTIFICATION CHART


KEY	DESCRIPTION	ITEM	QTY
a	Bolt		16
b	Kep Nut		12
c	Screw		18
d	Washer		12
e	Clip		2

PEDESTAL ASSEMBLY


Use the supplied four (4) bolts (a) and kep nuts (b) to secure the extension housing to the pedestal base.

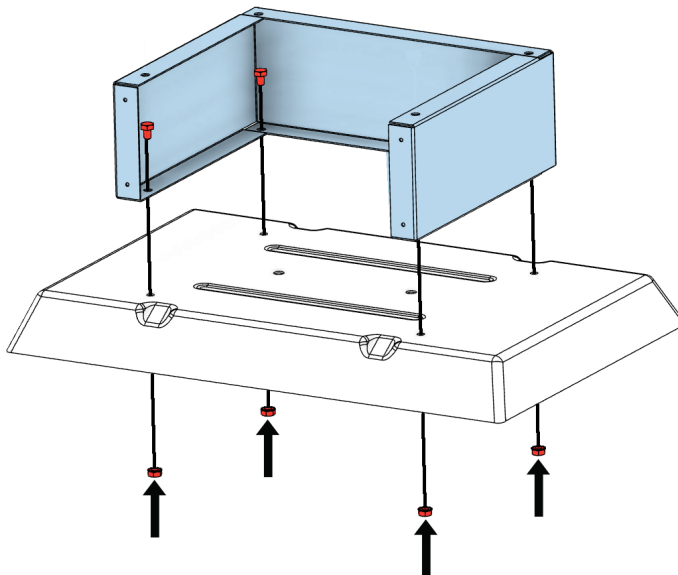

Use a punch to knock out the four holes located in the bottom of the ashpan housing.


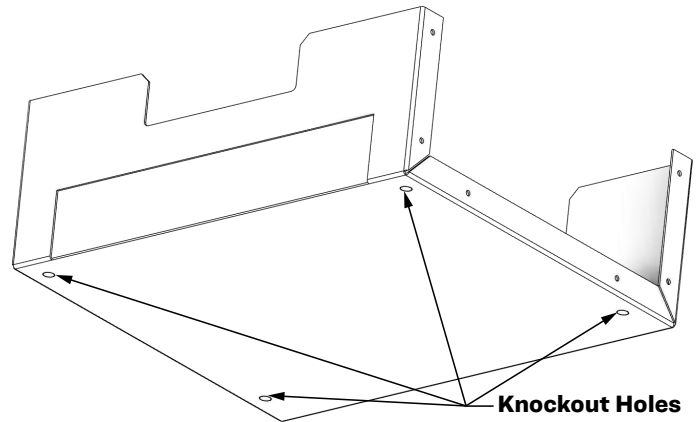


Use the supplied four (4) bolts (a) and kep nuts (b) to secure the ashpan housing to the extension.

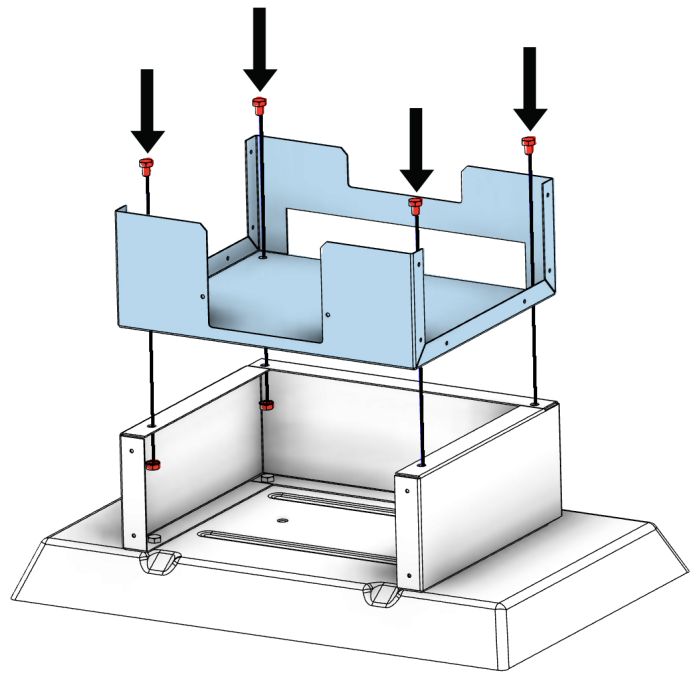


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Secure the left and right housing panels to the ashpan housing assembly using the supplied six (6) screws (c) on each side. NOTE: The side housing panel featuring the hole should be installed on the right-hand side of the ashpan housing. The right-hand side of the unit is identified when facing the stove. The assembly views provided are from the rear of the stove.

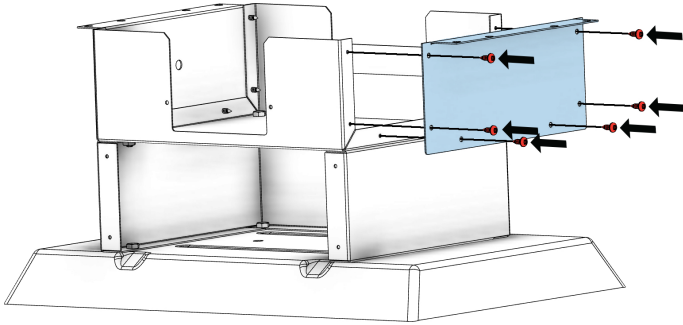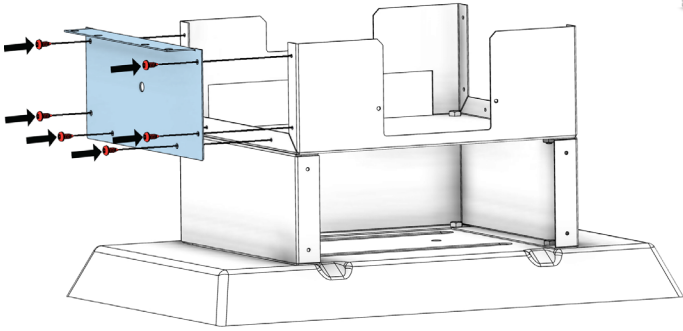


Use the supplied four (4) screws (c) to attach the extension rear to the extension housing.

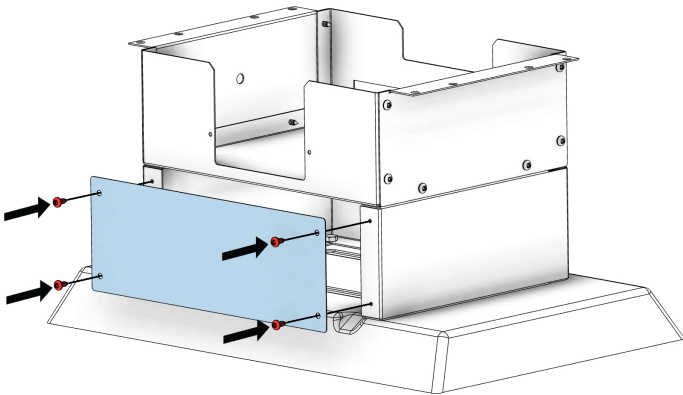


Use the supplied (4) four kee nuts (b) and washers (d) to securely attach the pedestal assembly to the unit.

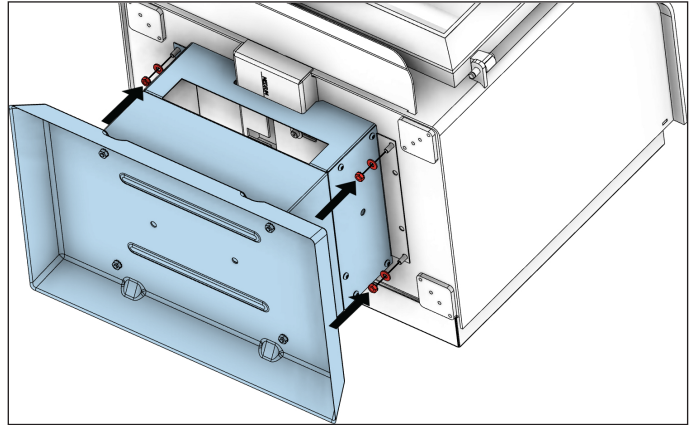

Use the supplied (2) two screws (c) to fasten the fresh air bracket to the ashpan housing assembly.

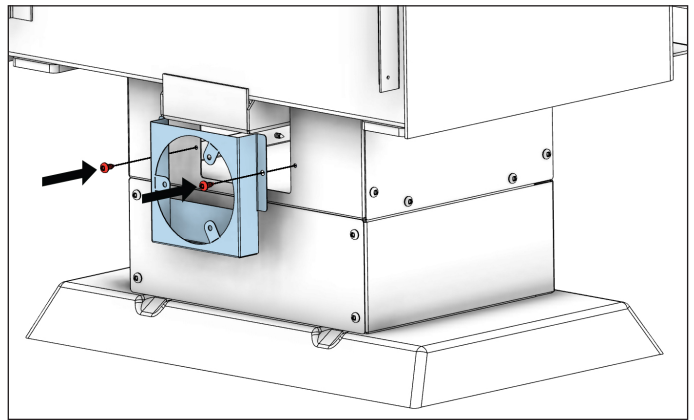


Install the damper rod by threading it into the damper weldment.

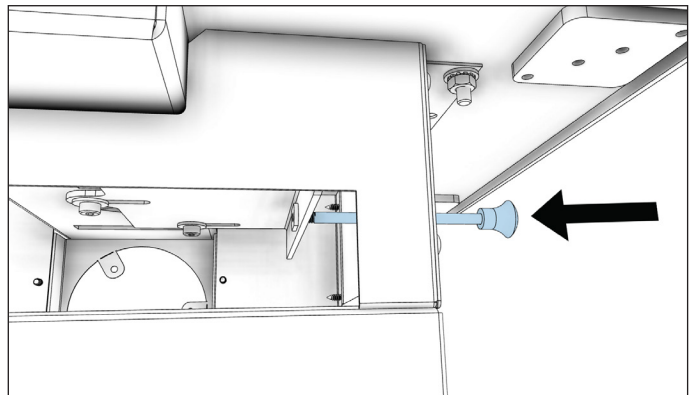


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Insert the ashpan into the ashpan housing assembly.

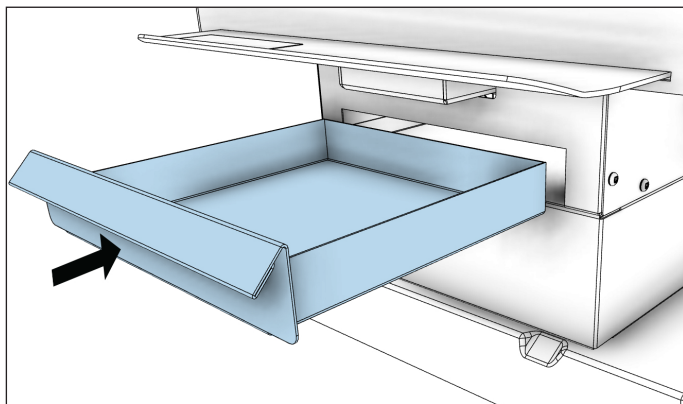


Secure the logo to the hearth utilizing the (2) two clips (e) provided.

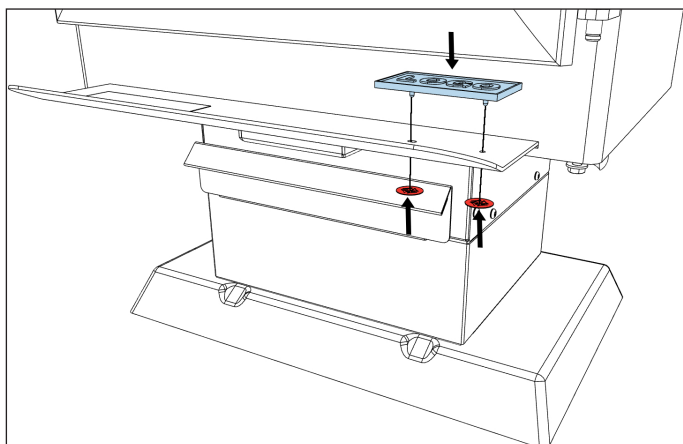


LEG INSTALLATION


Secure the left and right housing panels to the ashpan housing assembly using the supplied (6) six screws (c) on each side. **NOTE:** The side housing panel featuring the hole should be installed on the right-hand side of the ashpan housing. The right-hand side of the unit is identified when facing the stove. The assembly views provided are from the rear of the stove.

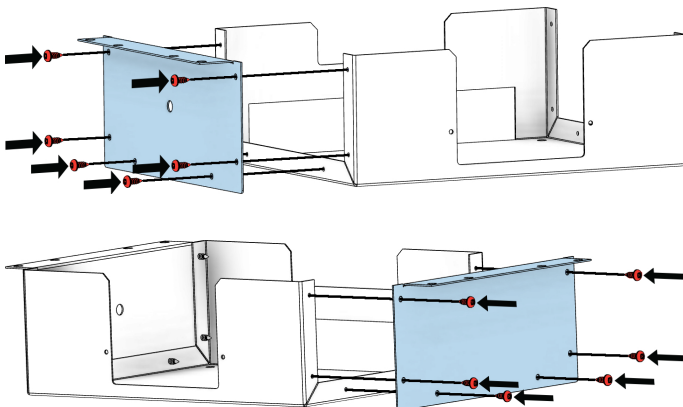


Use the supplied (4) four keps nuts (b) and washers (d) to securely attach the ashpan weldment to the unit.

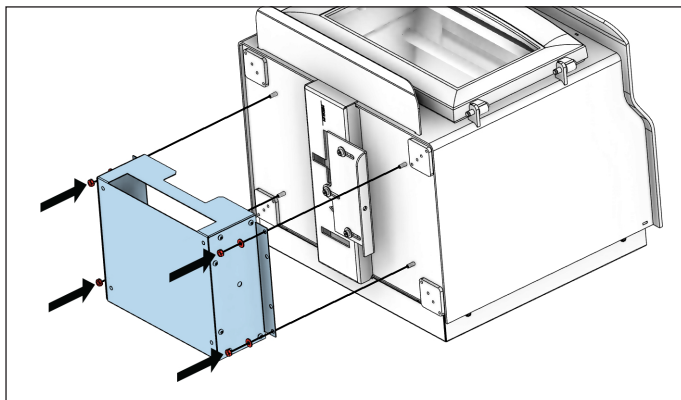

Use the supplied (8) eight bolts (a) and washers (d) to attach the legs to the bottom of the unit. Each leg should be secured with (2) two bolts (a) and (2) two washers (d).

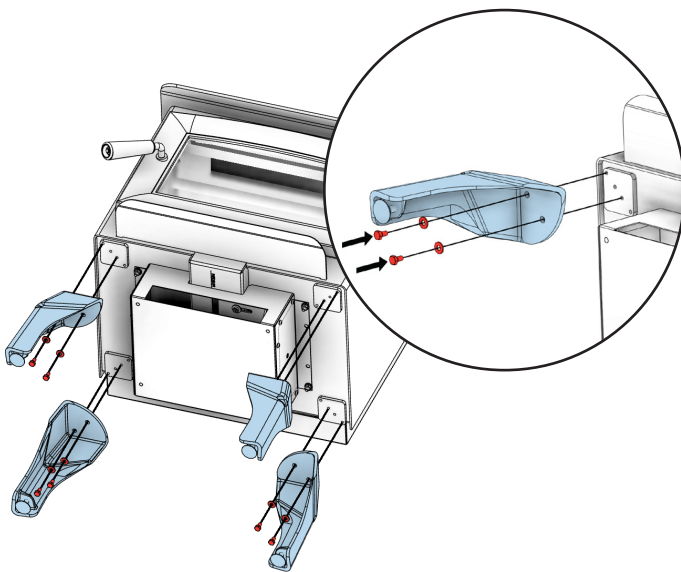


Install the damper rod by threading it into the damper weldment.

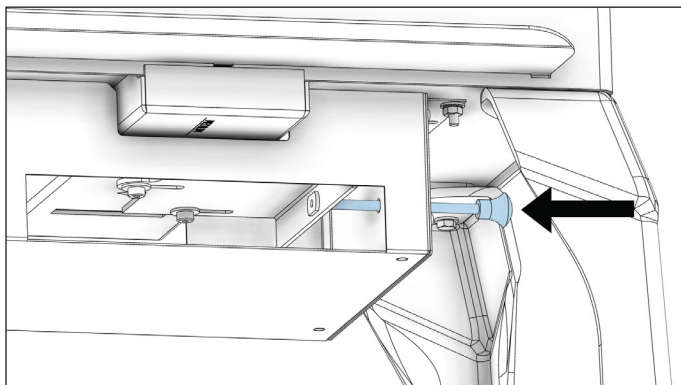


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Insert the ashpan into the ashpan housing assembly.

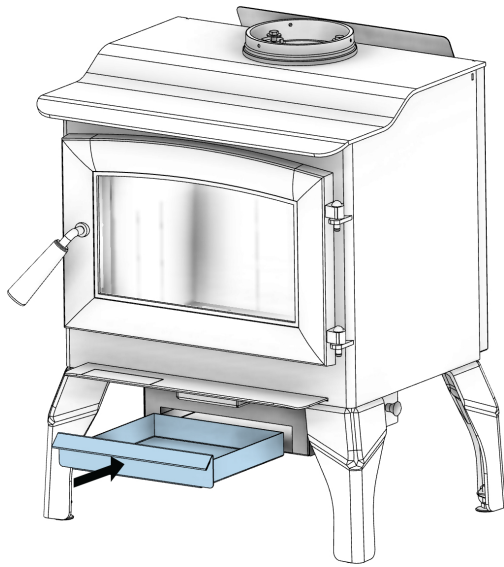

Use the supplied (2) two screws (c) to fasten the fresh air bracket to the ashpan housing assembly.

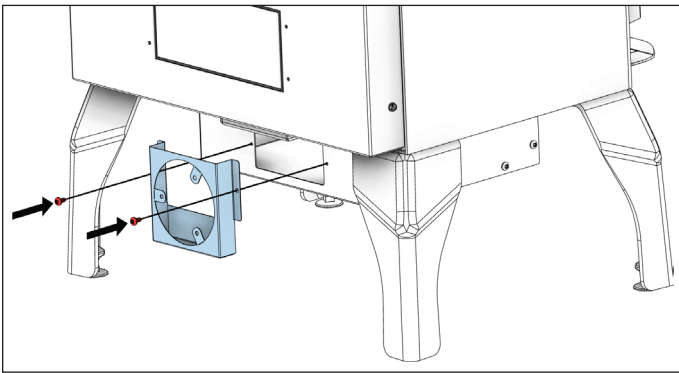


Secure the logo to the hearth utilizing the (2) two clips (e) provided.

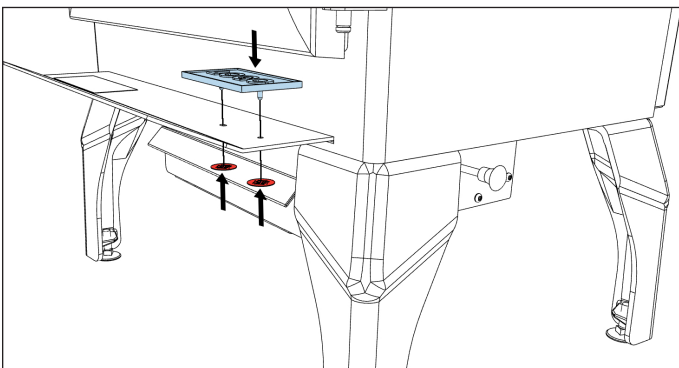


FIREBRICK CONFIGURATION

Replace the Firebrick as shown in the illustration.

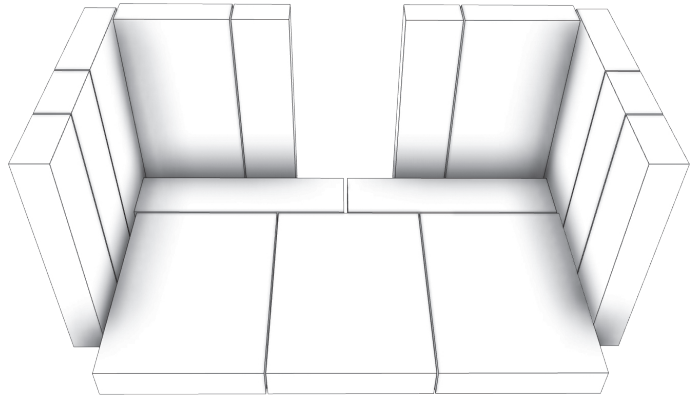


AIR DEFLECTOR ASSEMBLY

Use the provided screws to attach the air deflector to the rear of the unit.

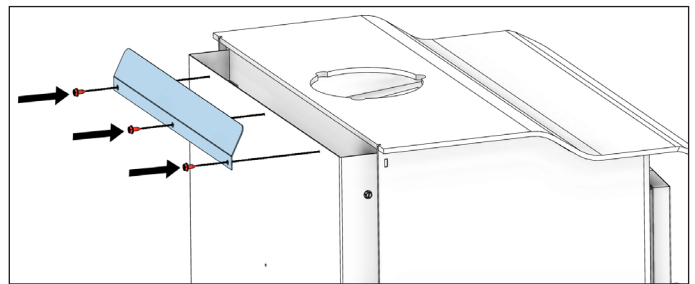

FLUE COLLAR ASSEMBLY

Mount the flue collar to the top of the unit as shown using the three (3) provided bolts, washers, and weld tabs.


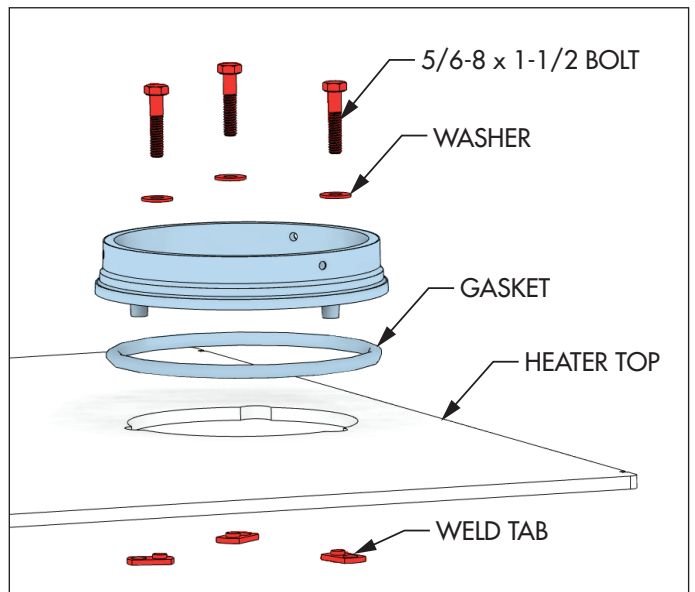


Instructions d'assemblage de la série 1100E

ATTENTION !


LE POÊLE EST TRÈS LOURD. L'AIDE D'UNE DEUXIÈME PERSONNE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. UTILISEZ L'AIDE, LES OUTILS ET LES TECHNIQUES APPROPRIÉS LORS DU SOULÈVEMENT OU DU DÉPLACEMENT D'OBJETS LOURDS.

TABLEAU D'IDENTIFICATION DU MATÉRIEL


Clé	DESCRIPTION	ARTICLE	Qté
a	Boulon		16
b	Écrou de serrage		12
c	Vis		18
d	Rondelle		12
e	Clip		2

ASSEMBLAGE DU PIÉDESTAL


Utilisez les quatre (4) boulons (a) et écrous à tête hexagonale (b) fournis pour fixer le boîtier d'extension à la base du piédestal.

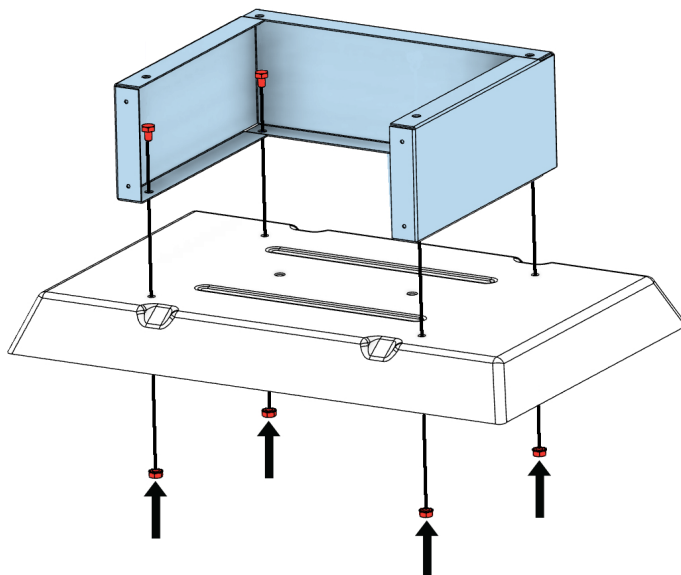



Utilisez un poinçon pour percer les quatre trous situés au fond du boîtier du cendrier.

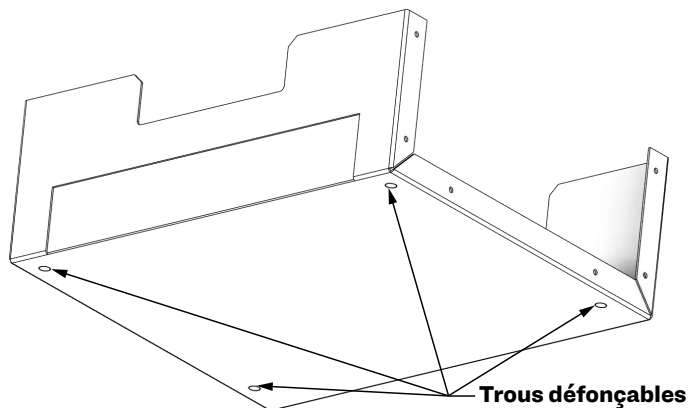


Utilisez les quatre (4) boulons (a) et écrous à tête hexagonale (b) fournis pour fixer le boîtier du cendrier à l'extension.

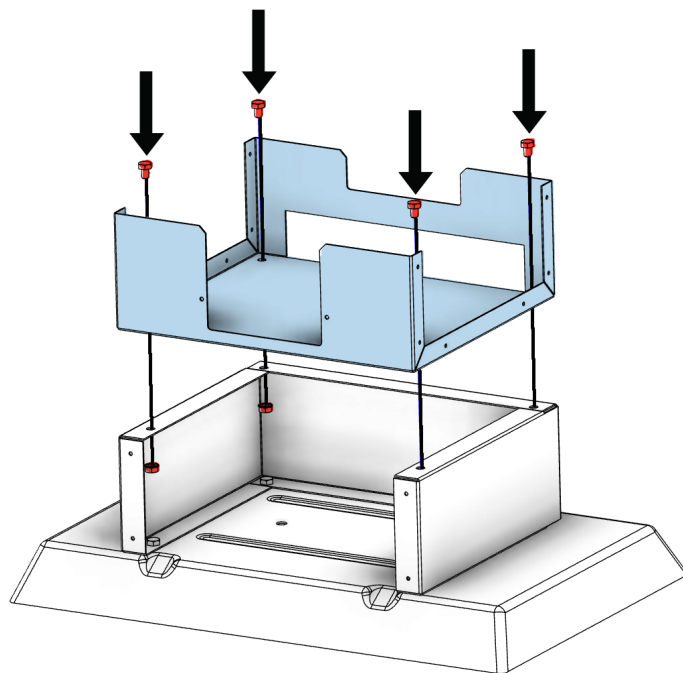


Fixez les panneaux de boîtier gauche et droit à l'assemblage du cendrier à l'aide des six (6) vis (c) fournies de chaque côté. REMARQUE : Le panneau latéral du boîtier comportant le trou doit être installé sur le côté droit du boîtier du cendrier. Le côté droit de l'appareil est identifié lorsque l'on fait face au poêle. Les vues d'assemblage fournies sont celles de l'arrière du poêle.

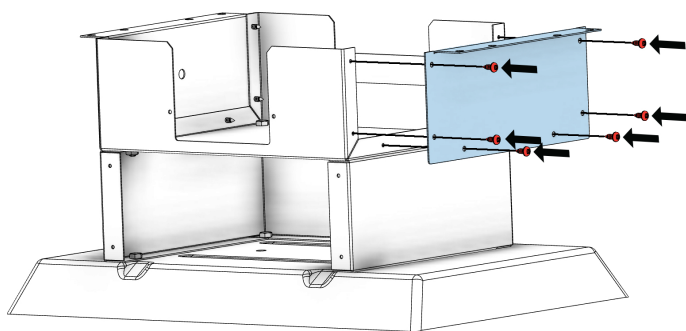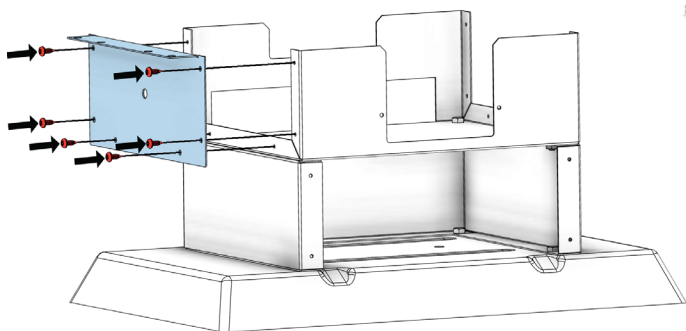


Utilisez les quatre (4) vis fournies (c) pour fixer l'arrière de l'extension au boîtier d'extension.

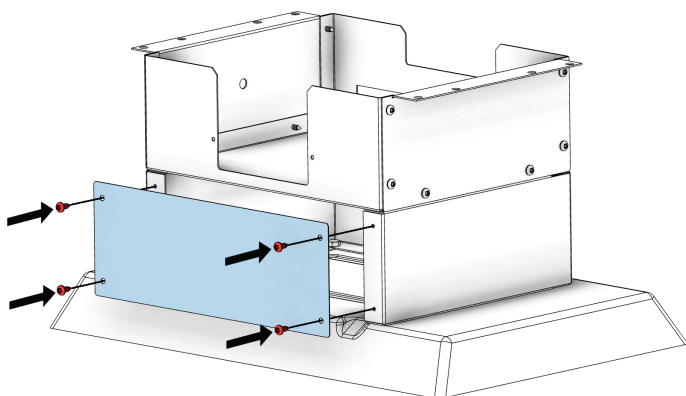


Utilisez les quatre écrous à oreilles (b) et rondelles (d) fournis (4) pour fixer solidement l'ensemble du piédestal à l'unité.

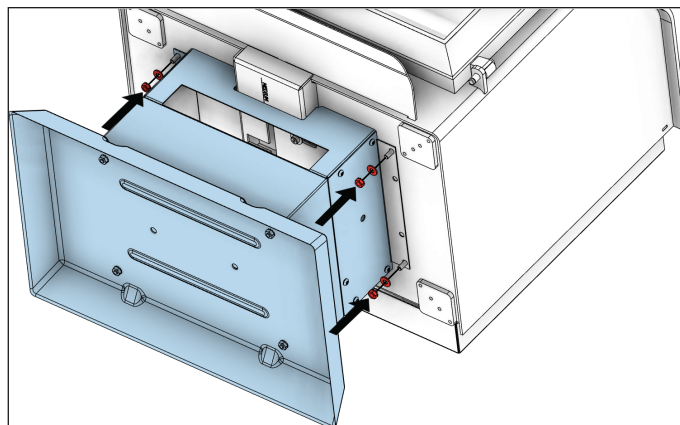

Utilisez les deux vis (c) fournies (2) pour fixer le support d'air frais à l'ensemble du boîtier du cendrier.

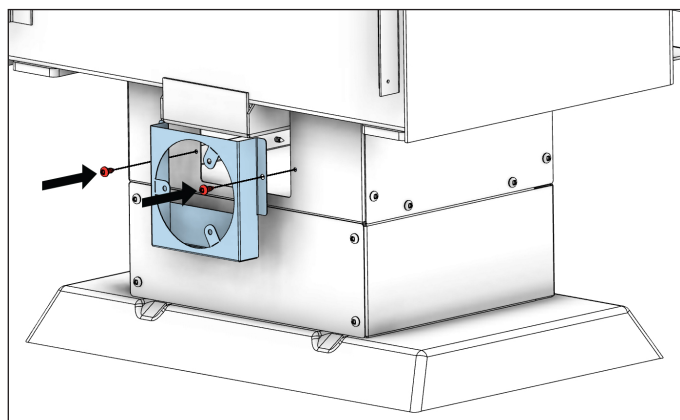


Installez la tige d'amortisseur en la vissant dans la soudure de l'amortisseur.

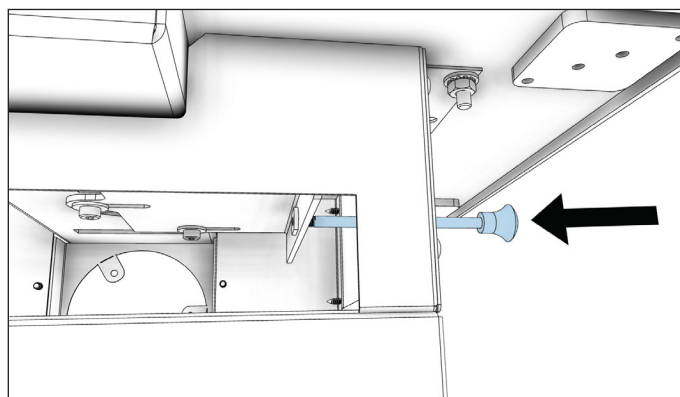


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Insérez le cendrier dans le boîtier du cendrier.

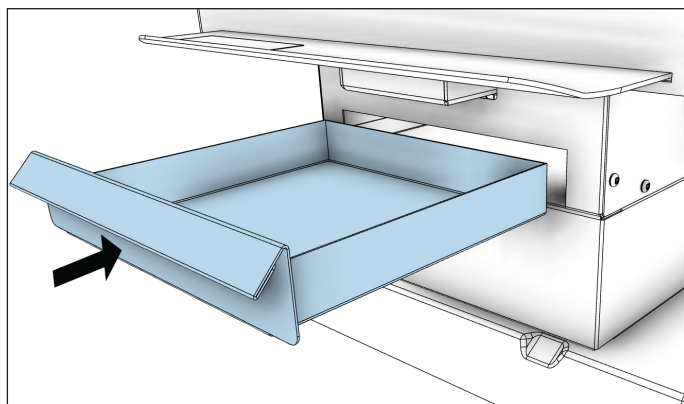


Fixez le logo au foyer à l'aide des (2) deux clips (e) fournis.

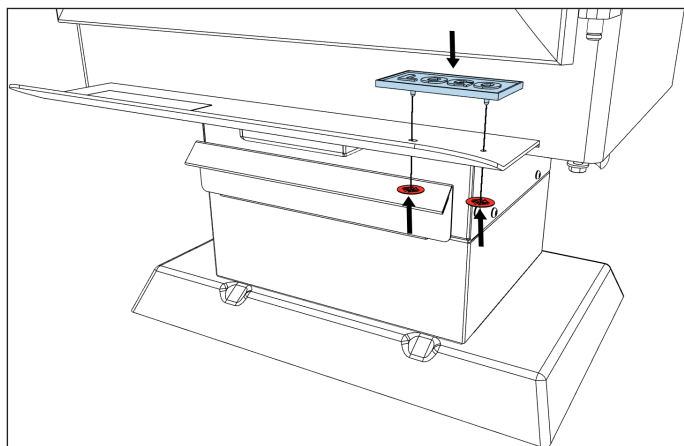


INSTALLATION DES PIEDS


Fixez les panneaux de boîtier gauche et droit à l'assemblage du cendrier à l'aide des six vis (c) fournies (6) de chaque côté. REMARQUE : Le panneau latéral du boîtier comportant le trou doit être installé sur le côté droit du boîtier du cendrier. Le côté droit de l'appareil est identifié lorsque l'on fait face au poêle. Les vues d'assemblage fournies sont celles de l'arrière du poêle.

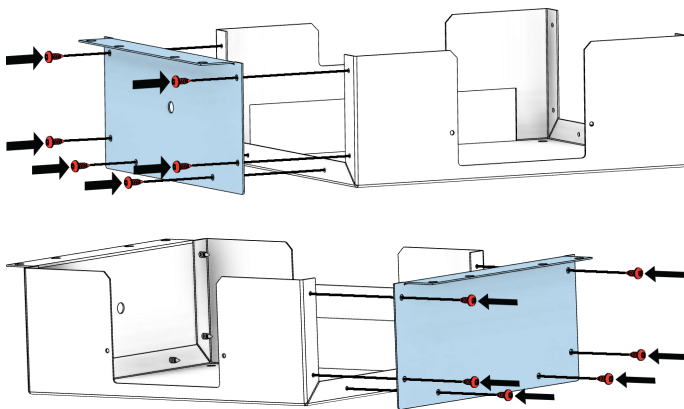


Utilisez les quatre écrous à oreilles (b) et rondelles (d) fournis (4) pour fixer solidement l'assemblage soudé du cendrier à l'appareil.

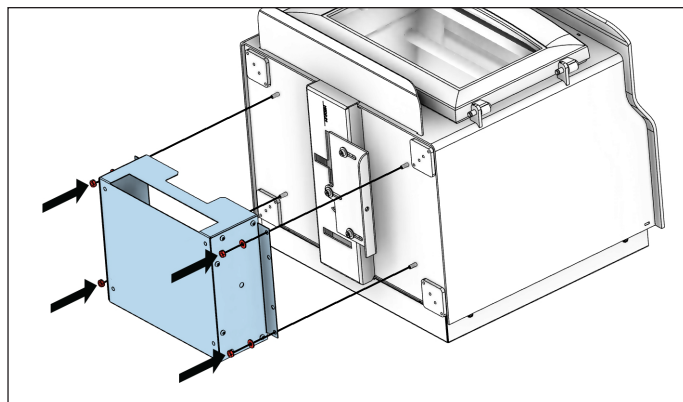


Utilisez les huit boulons (a) et rondelles (d) fournis pour fixer les pieds au bas de l'unité. Chaque pied doit être fixé avec (2) deux boulons (a) et (2) deux rondelles (d).

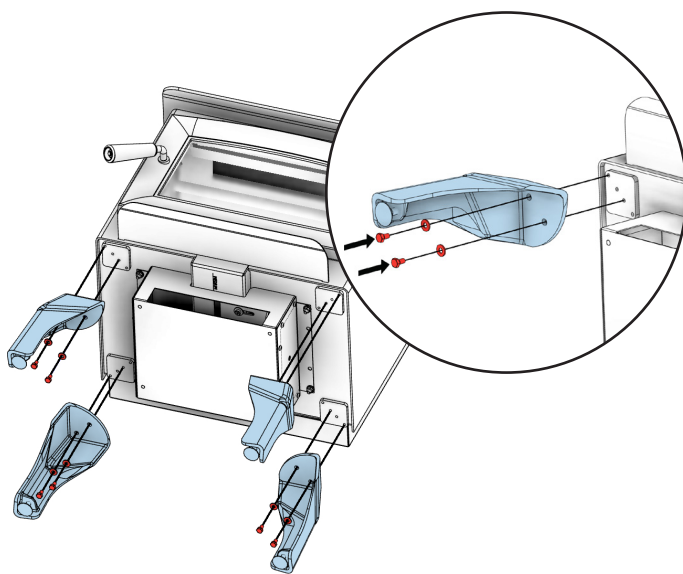


Installez la tige d'amortisseur en la vissant dans la soudure de l'amortisseur.

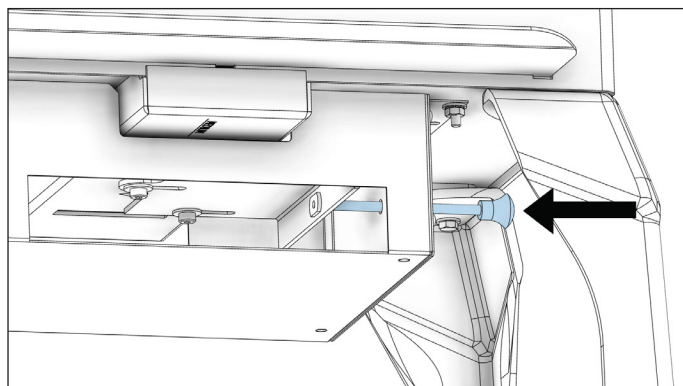


Insérez le cendrier dans le boîtier du cendrier.

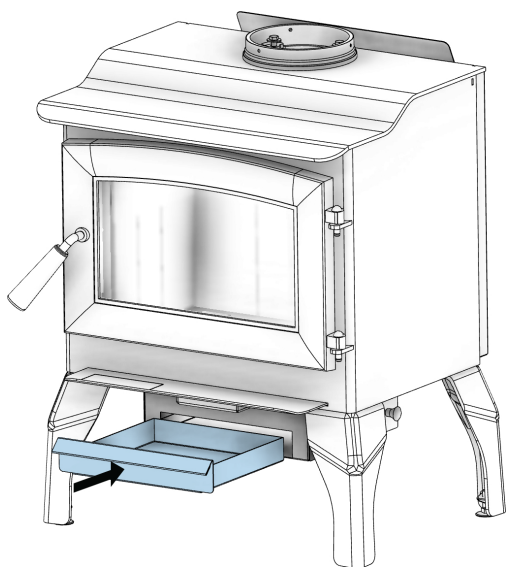

Utilisez les deux vis (c) fournies (2) pour fixer le support d'air frais à l'ensemble du boîtier du cendrier.

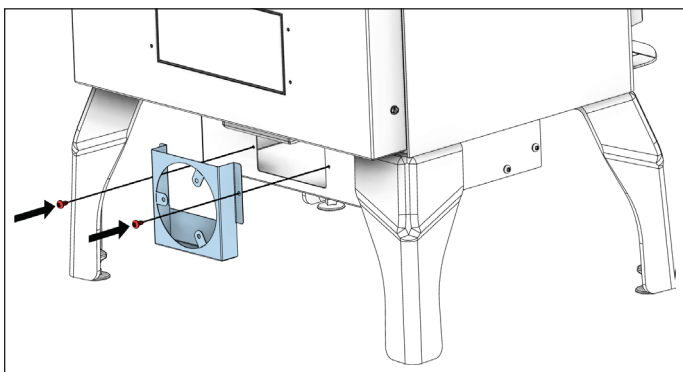


Fixez le logo au foyer à l'aide des (2) deux clips (e) fournis.

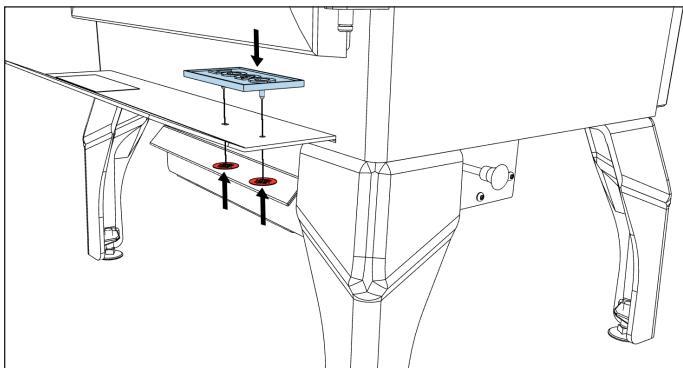


CONFIGURATION DES BRIQUES RÉFRACTAIRES

Remplacez la brique réfractaire comme indiqué sur l'illustration.

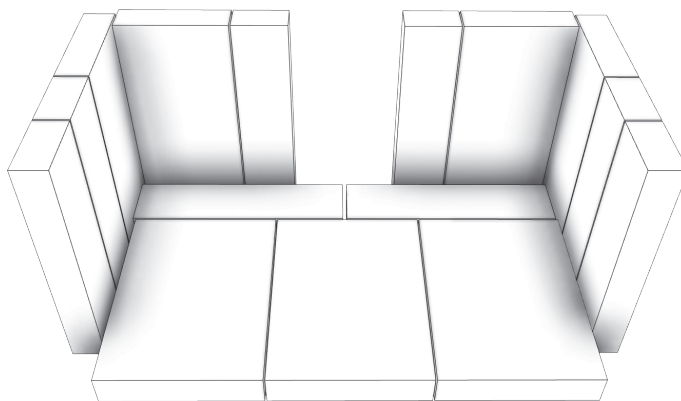

ENSEMBLE DE DÉFLECTEUR D'AIR

Utilisez les vis fournies pour fixer le déflecteur d'air à l'arrière de l'appareil.

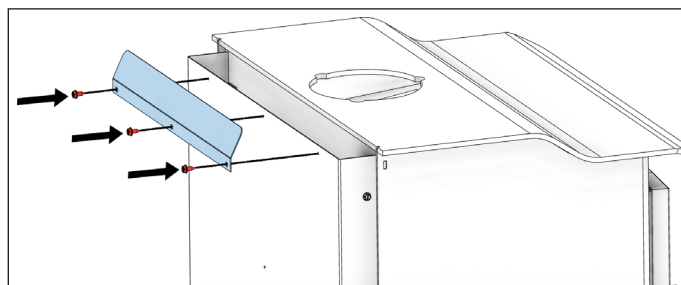

ASSEMBLAGE DU COLLIER DE FUMÉE

Montez le collier de conduit sur le dessus de l'unité comme indiqué à l'aide des trois (3) boulons, rondelles et languettes de soudure fournis.

