REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY
A	INITIAL RELEASE	2/5/2013	ALW

NOTES:
1) ALL TEXT TO BE 0.09" UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2) ALL BOLD TEXT TO BE 0.109" UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

Tested & Listed by Portland Oregon USA
OMNI-Test Laboratories, Inc.
Report No. / Rapport N° 235-S-01c-2

Model / Modèle: ■ TR001B ■ TR 002B ■ TR 003B
Solid Fuel Room Heater
Appareil de chauffage individuel à combustible solide
Tested to / Contrôlé Selon:
UI 1482-2010 & ULC-S627-00

Distributed by:
United States Stove Company
227 Industrial Park Road P.O. Box 151
South Pittsburgh, TN 37380
Phone: (800) 750-2723

SERIAL NO. / N° de sérle _____

Prevent House Fires:
Install and use only in accordance with manufacturer's Installation and operating Instructions. Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area. In absence of any local codes, Installation must meet minimum requirements of NFPA 211. Do not Install in a mobile home. Refer to manufacturer's Instructions and local codes for precautions required for passing chimney through a combustible wall or ceiling. Inspect and clean chimney system frequently in accordance with manufacturer's Instructions. Do not run a chimney connector through a combustible wall or ceiling. Chimney must be factory built UL1 03/ULC 629: or masonry, with liner. Flue connector pipe must be 6 Inch diameter, minimum 24 MSG Black or 26 MSG Blue Steel.
The provided legs or pedestal base must be Installed, and attached as shown in the Installation Instructions.
DANGER: Risk of Electrical Shock. Disconnect Power Before Servicing Unit. Route power cord away from unit. Do not route power cord under or In front of appliance. Do not obstruct the space beneath the heater. Do Not Use Grate or Elevate Fire- Build Wood Fire Directly on Hearth.
For use with solid wood fuel only. Do not add other fuels. Do not burn garbage or flammable fluids such as gasoline, naphtha, or engine oil.
Do Not Connect This Unit to a Chimney Flue Serving Another Appliance.
NOTE: Replace glass only with factory supplied ceramic. Operate only with door closed.
ELECTRICAL: 120 Volts, 60Hz, 0,68 Amps
PREVENT CREOSOTE FIRES: Inspect and clean chimney frequently. Under certain conditions of use creosote buildup may occur rapidly.
CAUTION: Fully open combustion air control before opening the fuel feed door.

PRÉVENTION DES INCENDIES DE MAISON
N'installer et n'utiliser que conformement aux Instructions d'Installation et d'utilisation du fabricant. Prendre contact avec les responsables locaux de construction ou de lutte contre l'incendie au sujet des restrictions à l'installation et des exigences d'Inspections chez vous. En l'absence de codes locaux, l'Installation doit obligatoirement être conforme aux exigences minimales de la norme NFPA 211. Ne pas installer dans une maison mobile. Consulter les instructions du fabricant et les code locaux pour les précautions nécessaires à prendre pour faire traverser un mur ou un plafond combustible par une cheminée. Inspecter et ramoner votre cheminée fréquemment conformément aux Instructions du fabricant. Ne pas faire traverser un mur ou un plafond combustible par un raccord de cheminée. La cheminée doit obligatoirement être fabriquee en usine conformement à la norme UI103/ULC 629, ou réalisée en maçonnerie avec un doublage. Le tuyau de raccordement au conduit de fumée doit obligatoirement avoir un diamètre de 6 pouces, et au minimum être en acier noir de calibre standard MSG 24 ou bleu de calibre standard 26 MSG.
Les pieds ou le piédestal fournis doivent obligatoirement être Installés et fixés com me Indiqué par les Instructions d'Installation.
DANGER : Risque de choc électrique. Débrancher l'allmentation avant toute Intervention sur l'appareil. Faire passer le cordon d'alimentation à l'écart de l'appareil. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous l'appareil, ou devant celui-ci. Veuillez à toujours garder la zone derrière l'appareil dégagée. Ne pas utiliser de grille ni surélever le feu- Faire un feu de bois directement sur le foyer.
Uniquement pour une utilisation avec dubois entier. Ne pas ajouter d'autres combustibles. Ne pas brûler de déchets ni de liquides inflammables leis que de l'essence, du naphte ou de l'huile à moteur. Ne pas raccorder cel appareil à un conduit de cheminée servant à un autre apparell.
NOTA : Ne remplacer le verre qu'avec la céramique fournie par l'usine. Ne faire fonctionner qu'avec la porte fermée.
ÉLECTRICITE : 120 volts, 60Hz, 0,68 A
PRÉVENTION DES FEUX DE CRÉOSOTE : Inspecter et ramoner la cheminée fréquemment. Dans certaines conditions d'utilisation, une accumulation de creosote peut survenir rapidement.
ATIENTION : Ouvrir à fond la commande d'arrivée d'air de combustion avant d'ouvrir la porte de chargement.

CLEARANCE TO COMBUSTIBLE SURFACES / DÉGAMENTS PAR RAPPORT AUX SURFACES COMBUSTIBLES

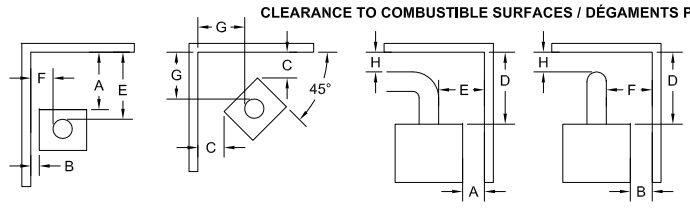

TO STOVE
PAR RAPPORT AU POÊLE

TO CONNECTOR
PAR RAPPORT AU RACCORD

A	BACKWALL	12 In (305mm)	E	15 In (381mm)	PAROI ARRIÈRE
B	SIDEWALL	15 in (381mm)	F	24 in (610mm)	PAROI LATÉRALE
C	CORNERS	12 in (305mm)	G	21 in (534mm)	COINS
D	CEILING	55 in (1400mm)	H	18 in (460mm)	PLAFOND

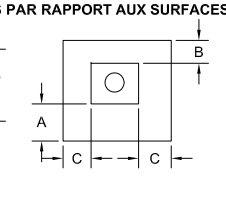

Floor protection must be 1/2" (13mm) minimum thickness (R value=059) non-combustible material or equivalent, extending beneath heater, and to the front/sides/rear as indicated on the diagram.
La protection de plancher doit obligatoirement avoir une épaisseur minimale de 13 mm (1/2 po) (R = 0.59), être réalisée en matériau Incombustible ou équivalent, et s'étendre sous l'appareil de chauffage ainsi que dans les zones avant, latérales et arrière conformément au dessin.
(Canada) Unit must be placed on a non-combustible surface extending 18in In front and 8in to the sides and back of stove. / (Canada) L'apparell doit obligatoirement être placé sur une surface incombustible s'étendant sur 460mm à l'avant et 200mm sur les côtés st l'arrière du poêle.
Non-combustible floor protections must extend beneath the flue pipe when Installed with horizontal venting and extend 2 Inches (51 mm) beyond each side.
Les protections Incombustibles de plancher doivent obligatoirement s'étendre sous le conduit de fumée dans le cas d'une évacuation horizontale, et s'étendre 51 mm (23 po) de part et d'autre de celui-ci.

	USA	CANADA
A	FRONT 16 In (406mm)	FRONT 18 In (460mm)
B	BACK 8 in (200mm)	BACK 8 in (200mm)
C	SIDE 6 in (152mm)	SIDE 8 in (200mm)

TEXT TO BE .25"

SYMBOL AND BORDER TO BE RED

CAUTION: HOT WHILE IN OPERATION– DO NOT TOUCH – KEEP CHILDREN AND CLOTHING AWAY – CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. SEE NAMEPLATE AND INSTRUCTIONS. DO NOT OVERFIRE - IF HEATER OR CHIMNEY CONNECTOR GLOWS, YOU ARE OVERFIRING.

TEXT TO BE .125"

CAUTION: CHAUD PENDANT LE FONCTIONNEMENT. NE PAS TOUCHER. TENIR LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES À L'ÉCART. LE CONTACT RISQUE DE CAUSER DES BRÛLURES À LA PEAU. VOIR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET LES INSTRUCTIONS. NE PAS LAISSER PAS LE POÊLE S'EMBALLER- SI LE POÊLE OU LE RACCORD DE CHEMINÉE ROUGEOIE, LE POÊLE EST EMBALLÉ.

U.S. ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY
Certified to comply with July, 1990 particulate emission standards./
Certifié conforme aux normes d'émission de particules de juilet 1990.

Date of Manufacture /Date de Fabrication

2011	2012	2013	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

DO NOT REMOVE OR COVER THIS LABEL / NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE

TEXT TO BE .109"

© 2010 United States Stove Company
ALL RIGHTS RESERVED
THE DATA CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY TO U. S. STOVE COMPANY. THIS DATA SHALL NOT BE DUPLICATED, TRANSFERRED, MADE AVAILABLE, OR USED BY ANY THIRD PARTY FOR ANY PURPOSE EXCEPT SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY U. S. STOVE COMPANY.

TOLERANCES EXCEPT AS NOTED
HOLES ± .005"
DECIMAL .XX = 0,03 XXX = 0,010
ANGULAR ± 2°
DESCRIPTION
FINISH
REFERENCE
SCALE 1/2
DWN BY ALW
DATE 2/5/2013
SIZE B
REV A
UNITED STATES STOVE COMPANY
ESTABLISHED 1869
TITLE VOGALZANG TR 001-2 8-11
NUMBER
SHEET 1 OF 1