

Owners Manual

Logwood 2469E

CONFORMS TO
UL 1482-11 (R2015)

&

CERTIFIED TO
CAN/ULC S627

"U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certified to comply with 2015 particulate emission standards for single burn rate heaters. Not approved for sale after May 15, 2020. This single burn rate wood heater is not approved for use with a flue damper."

WASHINGTON STATE APPROVED
DO NOT USE THIS HEATER IN A MOBILE HOME
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

THIS MANUAL WILL HELP YOU TO OBTAIN EFFICIENT, DEPENDABLE SERVICE FROM THE HEATER, AND ENABLE YOU TO ORDER REPAIR PARTS CORRECTLY. KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

French version is available for download from the United States Stove Company website: <http://www.usstove.com/>
La version française est disponible pour téléchargement à partir du site United States Stove Company: <http://www.usstove.com/>

For use with Solid Fuel, Conforms to UL 1482-11 (R2015)
and CAN/ULC-S627-00

CAUTION!

Please read this entire manual before you install or use your new room heater. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death.
Improper Installation Could Void Your Warranty!

SAFETY NOTICE:

If this heater is not properly installed, a house fire may result. For your safety, follow the installation instructions. Never use make-shift compromises during the installation of this heater. Contact local building or fire officials about permits, restrictions and installation requirements in your area.

ALL RIGHTS RESERVED

PATENT
PENDING

ALL RIGHTS RESERVED

UNITED STATES STOVE COMPANY

227 Industrial Park Road
P.O. Box 151
South Pittsburg, TN 37380
(800) 750-2723



Intertek

852514C-4804F

CONGRATULATIONS!

You've purchased a heater from North America's oldest manufacturer of wood burning products.

By heating with wood you're helping to CONSERVE ENERGY!

Wood is our only Renewable Energy Resource. Please do your part to preserve our wood supply. Plant at least one tree each year. Future generations will thank you.

The instructions pertaining to the installation of your wood stove comply with UL & ULC standards.

Combustible:	Wood
Colors:	Flat Black
Flue Pipe Diameter:	6" (153mm)
Flue Pipe Type: (Standard Single Wall):	Black or Blued Steel 2100°F (650°C)
Minimum Chimney Height:	12' (3.7m)
Maximum Log Length:	27" (686mm)
Electrical:	None
Dimensions	
Overall (Depth x Width x Height):	39.35"X18.5"X24.178" (999.5mmX470mmX614mm)
Combustion Chamber: Width x Depth:	13"X27" (331mmX686mm)
Volume: Cubic Feet:	2.26 cubic feet (63939 cubic cm)
Door Opening:	7.5"X10.2" (191mmX260mm)
Pyroceramic Glass Door: (Viewing) Width x Height:	N/A
Weight (lbs):	205 lbs (93kg)



This manual describes the installation and operation of the United States Stove Company Model 2469E woodheater. This heater meets the 2015 U.S. Environmental Protection Agency's crib wood emission limits for woodheaters sold after May 15, 2015. Under specific EPA test conditions burning Douglas Fir dimensional lumber this heater has been shown to deliver heat at a rate of 40,922 Btu/hr. This heater achieved a particulate emissions rate of 4.2 g/hr when tested to method ASTM E2780-10 single Burn Rate Appendix (*and an efficiency of 64.4%.)

This wood heater has a manufacturer-set minimum low burn rate that must not be altered. It is against federal regulations to alter this setting or otherwise operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

The operation of this wood heater in a manner inconsistent with the owner's manual will void your warranty and is also against federal regulations.

This heater is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut hardwoods. Burning the following materials may result in release of toxic fumes or render the heater ineffective and cause smoke.

This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. It is against federal regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

DO NOT BURN:

1. Residential or commercial garbage;
2. Lawn clippings or yard waste;
3. Materials containing rubber, including tires;
4. Materials containing plastic;
5. Waste petroleum products, paints or paint thinners, or asphalt products;
6. Materials containing asbestos;
7. Construction or demolition debris;
8. Paper products, cardboard, plywood, or particleboard. The prohibition against burning these materials does not prohibit the use of fire starters made from paper, cardboard, saw dust, wax and similar substances for the purpose of starting a fire in unaffected wood heater.
9. Railroad ties or pressure-treated wood;
10. Manure or animal remains;
11. Salt water driftwood or other previously salt water saturated materials;
12. Unseasoned wood;
13. Any materials that are not included in the warranty and owner's manual for the subject wood heater; or
14. Any materials that were not included in the certification tests for the subject wood heater.

Tools And Materials Needed

TOOLS


- Pencil
- 6 Foot Folding Ruler or Tape Measure
- Tin Snips
- Drill, Hand or Electric
- Drill Bit 1/8" Dia. (For Sheet Metal Screws)
- Adjustable Wrench
- Screw Driver (Blade-Type)
- Gloves
- Safety Glasses

MATERIALS

- 6" Elbow, Collar and Thimble; As Required (24 gauge min.)
- 1/2" Sheet Metal Screws (No. 10A x 1/2")
- 6" Diameter, 24 gauge, black or blued steel
- Underwriters Laboratories (UL, ULC) Listed
- Residential Type HT (2100°F) Chimney or use a
- Masonry Chimney in good repair.
- Floor Protector Material (R value = 2.06); Size and Installation as specified in this manual
- Furnace Cement (Manufacturer Recommends:
- Rutland Black Code 78 or Equivalent)
- Optional; 6" Barometric Draft Regulator (DR-6)

HEATER DIMENSIONS

FIG. 1

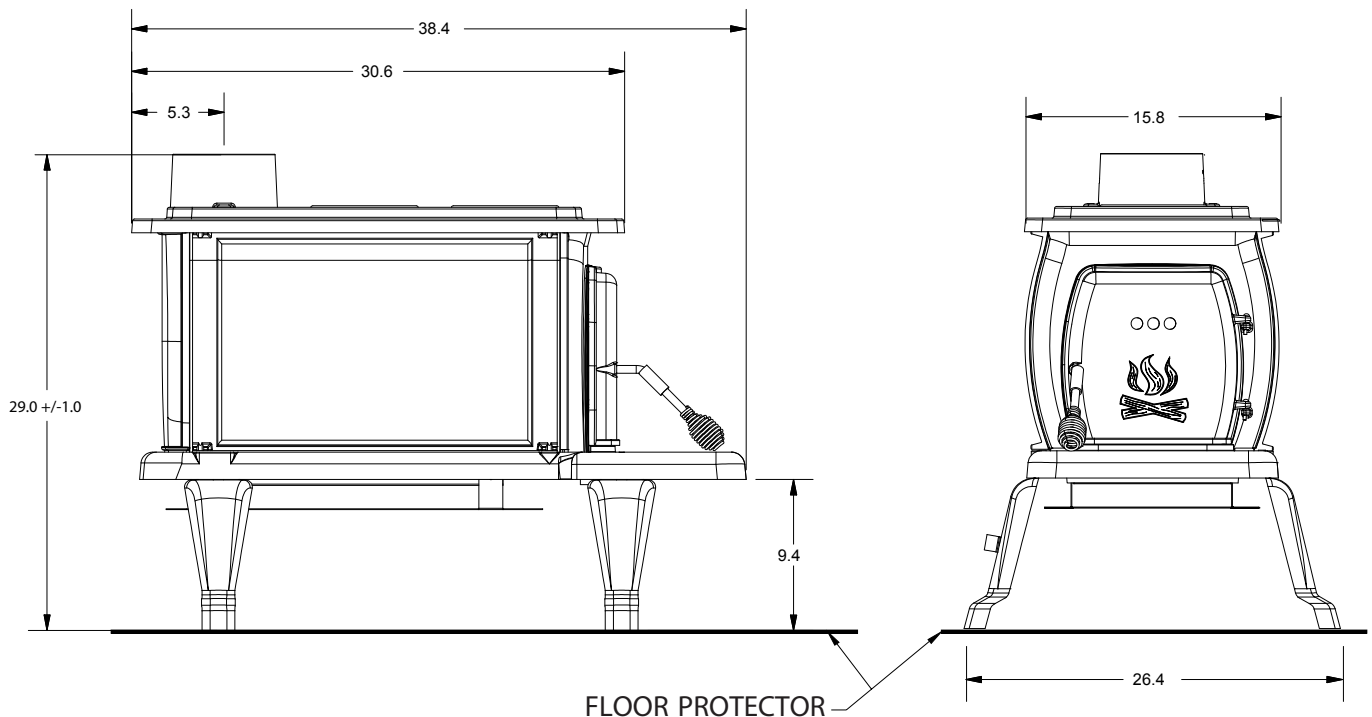

Operational Tips

BUILDING A FIRE

The top down method of fire building is recommended for this appliance. Place the largest pieces of wood on the bottom, laid in parallel and close together. Smaller pieces are placed in a second layer, crossways to the first. A third layer of still smaller pieces is laid crossways to the second, this time with some spaces between. Then a fourth layer of loose, small kindling and twisted newspaper sheets tops off the pile.

VISIBLE SMOKE

Visible smoke is basically unburned fuel and moisture leaving your stove. The amount of visible smoke being produced can be an effective method of determining how efficiently the combustion process is taking place at the given settings. Learn to adjust the air settings of your specific unit to produce the smallest amount of visible smoke. Remember that wood that has not been seasoned properly and has a high wood moisture content will produce excess visible smoke and burn poorly.

ASH REMOVAL AND DISPOSAL

Whenever ashes get 3 to 4 inches deep in your firebox or ash pan, and when the fire has burned down and cooled, remove excess ashes. Leave an ash bed approximately 1 inch deep on the firebox bottom to help maintain a hot charcoal bed.

Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible floor or on the ground, away from all combustible materials, pending final disposal. The ashes should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.

AIR TUBES

The air tubes assembled in this unit are designed to provide an accurate mix of secondary air to insure the highest efficiency. Any damage or deterioration of these tubes may reduce the efficiency of combustion. The air tubes are held in position by either screws or snap pins. Locate these to either side of the tube and remove to allow the tube to be removed and replaced.

OVER FIRING

Attempts to achieve heat output rates that exceed heater design specifications can result in permanent damage to the heater and to the catalytic combustor if so equipped.

IMPORTANCE OF PROPER DRAFT

Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions and other factors. Too much draft may cause excessive temperatures in the appliance and may damage the catalytic combustor (if equipped). Inadequate draft may cause backpuffing into the room and 'plugging' of the chimney or the catalyst (if equipped). Inadequate draft will cause the appliance to leak smoke into the room through appliance and chimney connector joints. An uncontrollable burn or excessive temperature indicates excessive draft.

CHIMNEY

Take into account the chimney's location to insure it is not too close to neighbors or in a valley which may cause unhealthy or nuisance conditions.

EFFICIENCY

Efficiencies can be based on either the lower heating value (LHV) or the higher heating value (HHV) of the fuel. The lower heating value is when water leaves the combustion process as a vapor, in the case of woodstoves the moisture in the wood being burned leaves the stove as a vapor. The higher heating value is when water leaves the combustion process completely condensed. In the case of woodstoves this would assume the exhaust gases are room temperature when leaving the system, and therefore calculations using this heating value consider the heat going up the chimney as lost energy. Therefore, efficiency calculated using the lower heating value of wood will be higher than efficiency calculated using the higher heating value. In the United States all woodstove efficiencies should be calculated using the higher heating value.

As an operator of a wood heater the best way to achieve optimum efficiencies is to learn the burn characteristic of your appliance and burn well-seasoned wood. A good rule of thumb is that your heater is not producing or producing very little visible smoke it is burning efficiently. Also remember that higher burn rates are not always the best heating burn rates; after a good fire is established a lower burn rate may be a better option for efficient heating. A lower burn rate slows the flow of usable heat out of the home through the chimney, and it also consumes less wood.

SMOKE AND CO MONITORS

Burning wood naturally produces smoke and carbon monoxide(CO) emissions. CO is a poisonous gas when exposed to elevated concentrations for extended periods of time. While the modern combustion systems in heaters drastically reduce the amount of CO emitted out the chimney, exposure to the gases in closed or confined areas can be dangerous. Also make sure you stove gaskets and chimney joints are in good working order and sealing properly to ensure unintended exposure. It is recommended that you use both smoke and CO monitors in areas expected to or having the potential to generate CO.

OPERATIONAL TIPS FOR GOOD, EFFICIENT, AND CLEAN COMBUSTION

- Use smaller pieces of wood during start-up and a high burn rate to increase the stove temperature
- Be considerate of the environment and only burn dry wood
- Burn small, intense fires instead of large, slow burning fires when possible
- Learn your appliance's operating characteristics to obtain optimum performance
- Burning unseasoned wet wood only hurts your stoves efficiency and leads to accelerated creosote buildup in your chimney

WOOD SELECTION TIPS

Dead wood lying on the forest floor should be considered wet, and requires full seasoning time. Standing dead wood can usually be considered to be about 2/3 seasoned. Splitting and stacking wood before it is stored accelerates drying time. Storing wood on an elevated surface from the ground and under a cover or covered area from rain or snow also accelerates drying time. A good indicator if wood is ready to burn is to check the piece ends. If there are cracks radiating in all directions from the center then the wood should be dry enough to burn. If your wood sizzles in the fire, even though the surface is dry, it may not be fully cured, and should be seasoned longer.

Safety Rules

SAFETY NOTICE: If this heater is not properly installed, a house fire may result. For your safety, follow the installation directions. Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection requirements in your area.

READ THESE RULES AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

1. Check with local codes. The installation must comply with their rulings. Observe closely the clearances to combustibles.
2. Do not install this heater in a mobile home or trailer.
3. Always connect this heater to a chimney and vent to the outside. Never vent to another room or inside a building. **DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.**
4. Do not connect a wood burning heater to a Type B gas vent. This is not safe and is prohibited by the National Fire Protection Association Code. This heater requires approved masonry or UL, ULC Listed Residential Type and Building Heating Appliance Chimney. Use a 6" diameter chimney, or larger, that is high enough to give a good draft.
5. Be sure that your chimney is safely constructed and in good repair. Have the chimney inspected by the Fire Department or a qualified inspector. Your insurance company may be able to recommend a qualified inspector.
6. Inspect chimney connector and chimney twice monthly during the heating season for any deposit of creosote or soot which must be removed (see Chimney Maintenance).
7. Provide air for combustion from outside the house into the room where the heater is located. If the intake is not in the same room, air must have free access in to the room.
8. To prevent injury, do not allow anyone to use this heater who is unfamiliar with the correct operation of the heater.
9. For further information on using your heater safely, obtain a copy of the National Fire Protection Association (NFPA) publication "Using Coal and Wood Stoves Safely" NFPA No. HS-10-1978. The address of the NFPA is Batterymarch Park, MA 02269.
- For more information on a Canadian Installation, obtain a copy of CAN/CSA - B365 - M91 Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment.
10. Disposal of Ashes - Ashes should be placed in a metal container with a tight fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a noncombustible floor or on the ground, well away from all combustible materials, pending final disposal. If the ashes are disposed of by burial in soil or otherwise locally dispersed, they should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.
11. CAUTION - The special paints used on your heater may give off some smoke while they are curing during the first few fires. Build small fires at first. Children and people/animals with lung problems should take caution during the curing process.
12. CARING FOR PAINTED PARTS - This heater has a painted jacket which is durable but it will not stand rough handling or abuse. When installing your heater, use care in handling. Clean with soap and warm water when heater is not hot. **DO NOT use any acids or scouring soap, as these wear and dull the finish. PAINT DISCOLORATION WILL OCCUR IF THE HEATER IS OVERFIRED. FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
13. All persons, especially children, should be alerted to hazards from high surface temperatures and kept away while in operation. Small children should not be left unsupervised when in the room with the heater.
14. Keep the area adjacent to the heater free from all combustible materials, gasoline, and other flammable vapors.
15. This heater should not be used as a primary source of heat.

CAUTION! Do not touch the heater until it has cooled.

NOTE: For your safety, we recommend installing smoke detectors in your home if not already installed.

Assembly Instructions

NOTICE: United States Stove Company grants no warranty, stated or implied, for the installation or maintenance of your wood stove and assumes no responsibility of any incidental or consequential damages.

REQUIRED TOOLS

- Safety Glasses
- Hearth Gloves
- Pencil
- 6' Folding Ruler or Tape Measure
- Tin Snips
- Drill
- 1/8" dia. Drill Bit
- Adjustable Wrench
- (Sheet Metal Screws)
- #2 philips screw driver


REQUIRED MATERIALS

Note: the following items are not included with your stove


- Flooring protector as specified
- Chimney Connector
- 1/2" Sheet Metal Screws
- Chimney
- Furnace Cement

CAUTION: Stove is heavy. Make sure you have adequate help and use proper lifting techniques whenever moving stove.


1. Uncrate the stove and remove packing materials and protective poly bag. (save cardboard box for further assembly.)
2. Remove parts from inside of stove. Parts include: one feed door, four legs, hardware pack, flue collar, hearth plate, and bottom air channel.
3. Place flattened carton on floor and carefully turn stove over onto carton.
4. Assemble the heat shield with the four (4) sheet screws.

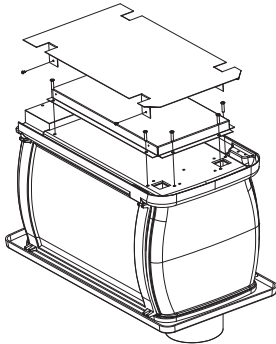


5. Attach bottom air channel to the stove with six (6) 1/4-20 X 3/8" bolts.
6. Attach hearth to bottom of stove with two (2) 1/4-20 x 1-3/16 screws.

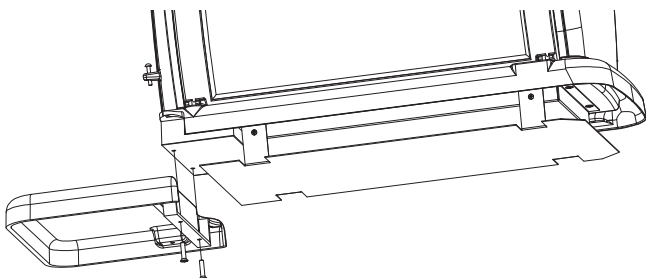


7. Attach the front legs to hearth with two (2) 1/4-20 x 1-3/4 screws.
8. Attach the rear legs to base of stove with two (2) 1/4-20 x 1-3/4 screws.

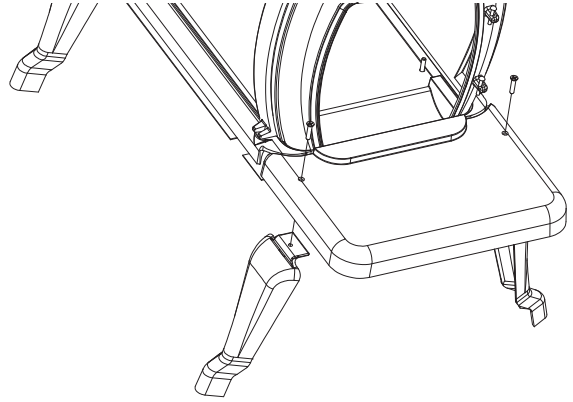

9. Carefully lift stove upright and place in desired location (see "Installation" instructions for properly locating stove.)


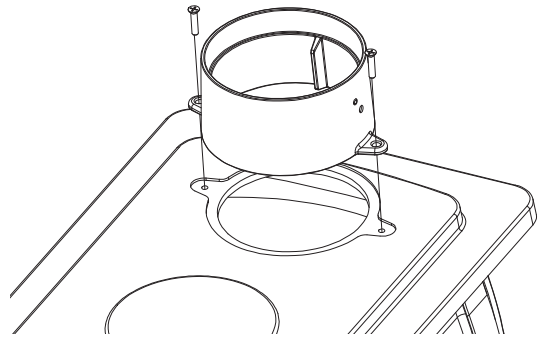


10. Lower feed door into position while aligning hinge pins.

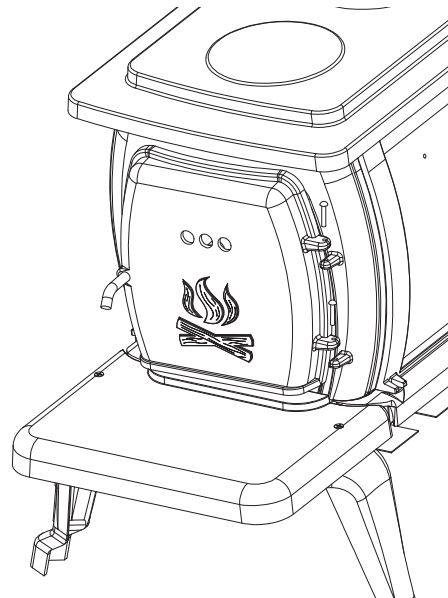

Installation

MINIMUM CLEARANCE
TO COMBUSTIBLE WALLS
US, CANADA

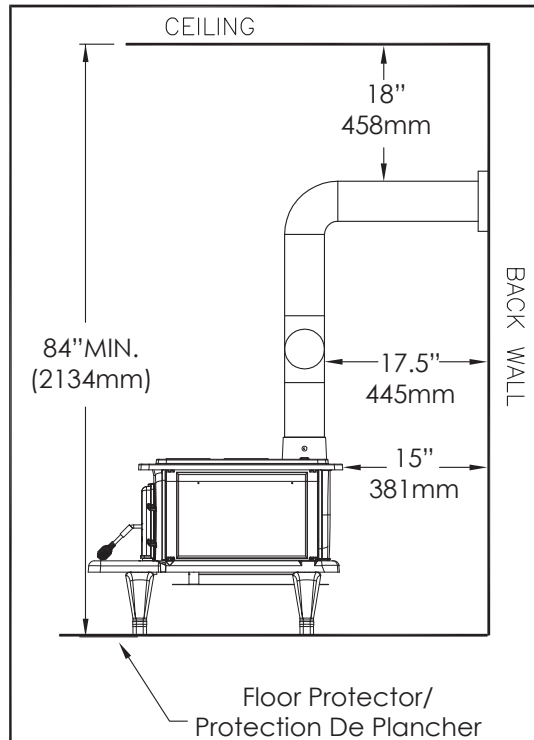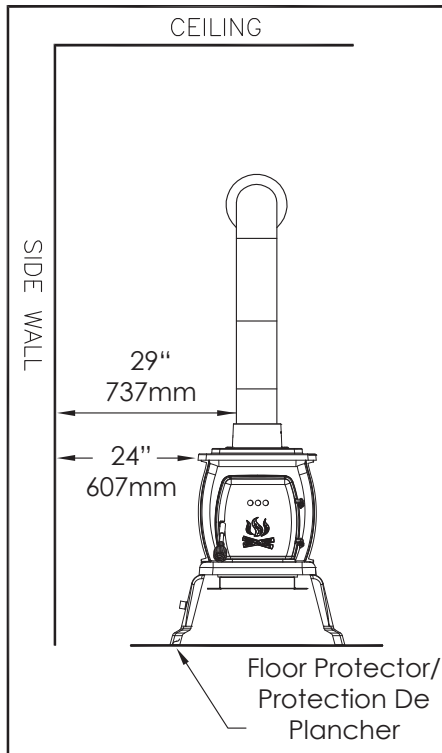


HEATER/FLOOR PROTECTOR LOCATION
(Dimensions are required for non-protected surfaces. See chart for dimensions for protected surfaces.)


Place the heater on solid masonry or solid concrete. When the heater is used on a combustible floor, use an Underwriters Listed floor protector. The floor protector must comply with UL Standards (USA) and CAN/ULC (Canada) and have an R-value of 2.06. The floor protector needs to extend at least 16" beyond the door side of the heater and 8" to each side. It should also extend 8" beyond the rear for Canada. The floor protector needs to extend 2" beyond each side of the flue pipe if it is elbowed towards a wall as well as 2" on each side of the flue for horizontal runs.

1. After consulting the installation instructions for minimum clearances to combustibles, locate your floor protector accordingly and carefully place the stove in your selected location. Install stove pipe, elbows and thimble as necessary, utilizing either a recently cleaned and inspected masonry chimney (properly lined) or a UL, ULC Listed chimney.
2. Again, check the following illustrations and be sure you have the clearances shown from the heater and the connector pipe to combustible surfaces. If you have a solid brick or stone wall behind your heater, please consult your local building code for specific regulations that may apply in your area. However, if the wall is only faced with brick or stone, consider it a combustible wall. To reduce flue clearances from combustible materials, contact your local safety department.
3. If your chimney drafts excessively, purchase and use a Barometric Draft Regulator (DR6 available from factory).

4. The chimney connection should be as short as possible, and the heater must have its own flue. Do not connect this unit to a chimney flue serving other appliances.
5. Use three sheet metal screws in each stove pipe and or elbow joint to firmly hold the pipe together. Seal around the screws
6. Do not install this heater in a mobile home or trailer.
7. Check your local building and insurance codes. The installation must comply with their rulings.

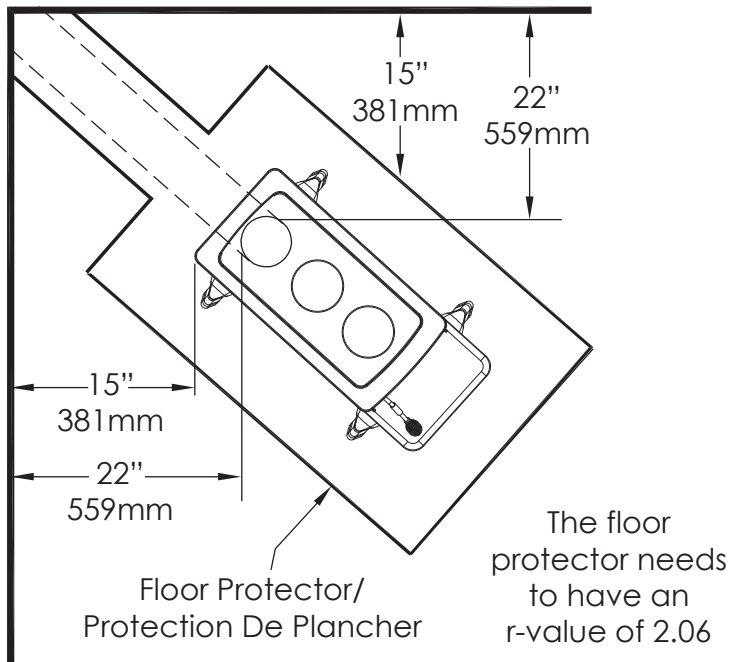

NON-COMBUSTIBLE CONSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH NFPA 211

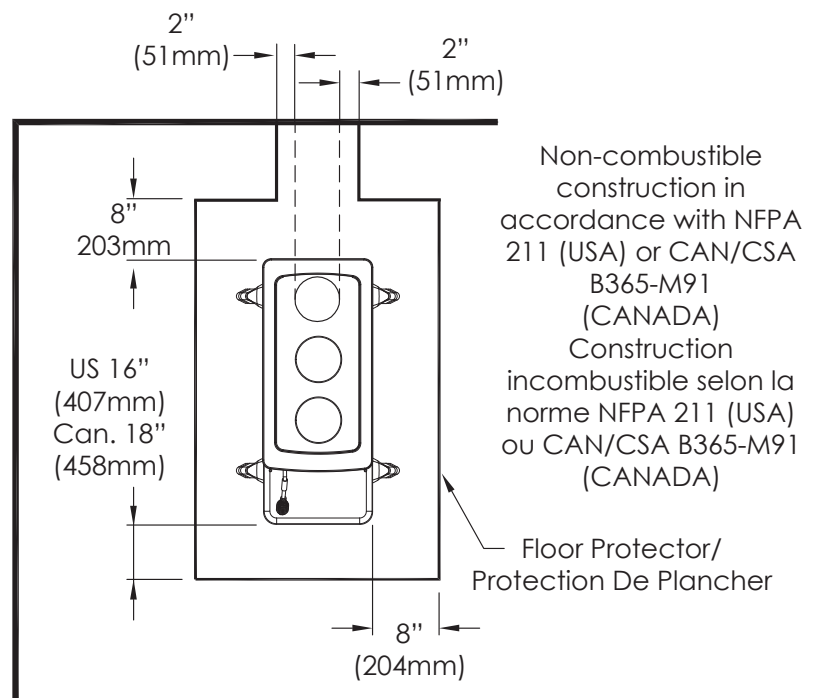

CAUTION: Keep furnishings and other combustible materials away from the heater.

Operation Of The Heater

1. Burn wood or wood products only. The wood should be well seasoned prior to use for maximum efficiency.
2. Provide air into the room for combustion.
3. Do Not touch the heater after firing until it has cooled.
4. Do Not use a grate or elevate fire, build fire directly on hearth. The fuel feed door must remain closed during operation.

Chimney Connection

MASONRY CHIMNEY

The masonry chimney must comply with UL, ULC codes. Before using an existing masonry chimney, clean the chimney and inspect the flue liner to be sure it is safe to use. Make repairs before attaching the heater. See Page 3, Item 5. Look at Fig. 5. The connector pipe and fittings you will need to connect directly to a masonry chimney are shown. If the connector pipe must go through a combustible wall before entering the masonry chimney, consult a qualified mason or chimney dealer. The installation must conform to local fire codes, and NFPA 211(USA) or CAN/CSA-B365-M91(CANADA). Do not connect this heater into the same chimney flue as the fireplace or flue from another heater. The chimney used for a heater must not be used to ventilate the cellar or basement. If there is a clean out opening at the base of the chimney, close it tightly.

UL/ULC LISTED CHIMNEY

Carefully follow chimney manufacturer's instructions. Use only listed type UL 103 HT or ULC 629, 6-in diameter black or blued chimney connector, minimum 24 gauge steel. If your chimney starts at the ceiling (Fig. 6), you will need enough 6" pipe to reach the ceiling.

The top of the chimney must be at least 3 feet above the roof and be at least 2 feet higher than any point of the roof within 10 feet. (Fig 6). Use double or triple wall pipe for the exterior portion of the chimney.

RULES FOR CONNECTOR PIPE INSTALLATION

1. Crimped end of the pipe must be installed toward the heater. The pipe should slide into the flue collar. The pipe should be firmly attached to the flue collar with 3 screws and sealed with furnace cement.
2. Slope any horizontal pipe upward toward the chimney at least 1/4 inch for each foot of horizontal run. Horizontal section must be a minimum of 24" from stove.
3. You must have at least 18" inches clearance between any horizontal piping and the ceiling.
4. The pipe cannot extend into the chimney flue.(Fig. 7)
5. Seal each connector pipe joint with furnace cement. Also, seal the pipe at the chimney. Seal the inside with high temperature silicone and the outside with high temperature tape.
6. Use 3 sheet metal screws at each joint to make the piping rigid.
7. It is recommended that no more than two (2) 90 degree bends be used in the stove pipe installation as more than two (2) may decrease the amount of draw and possibly cause smoke spillage. NOTE: The chimney connector shall not pass through an attic, roof space, floor, ceiling, or similar concealed space. Where passage through a wall or partition of combustible construction is desired, the installation must conform with CAN/CSA - B365.

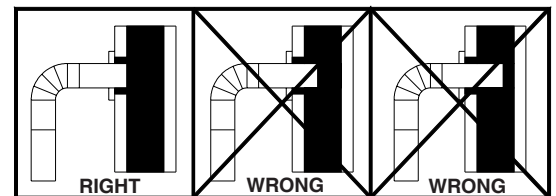
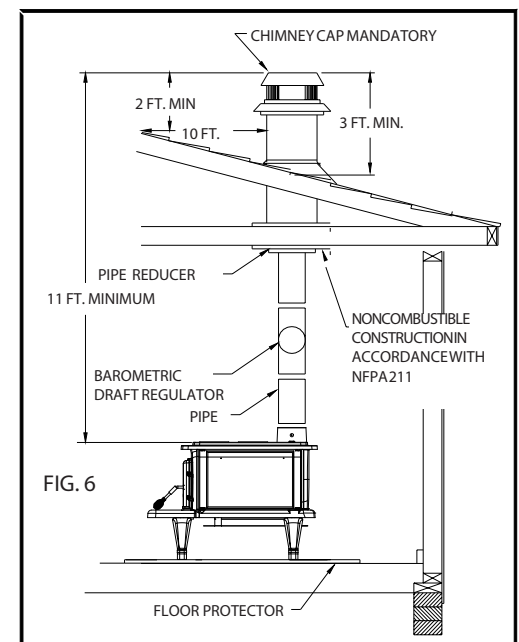
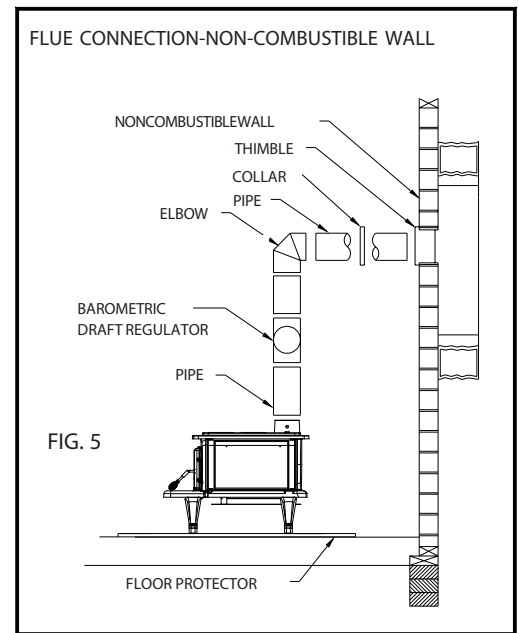



FIG. 7

CONNECTION OF CHIMNEY CONNECTOR TO A MASONRY CHIMNEY


THROUGH A COMBUSTIBLE WALL

Figure 8 shows how to connect the chimney connector of a heater to a masonry chimney through a combustible wall.

There are five allowable ways that a chimney connector can be connected to a masonry chimney by passing through a combustible wall. NFPA Standard 211 allows the following wall pass-through systems.

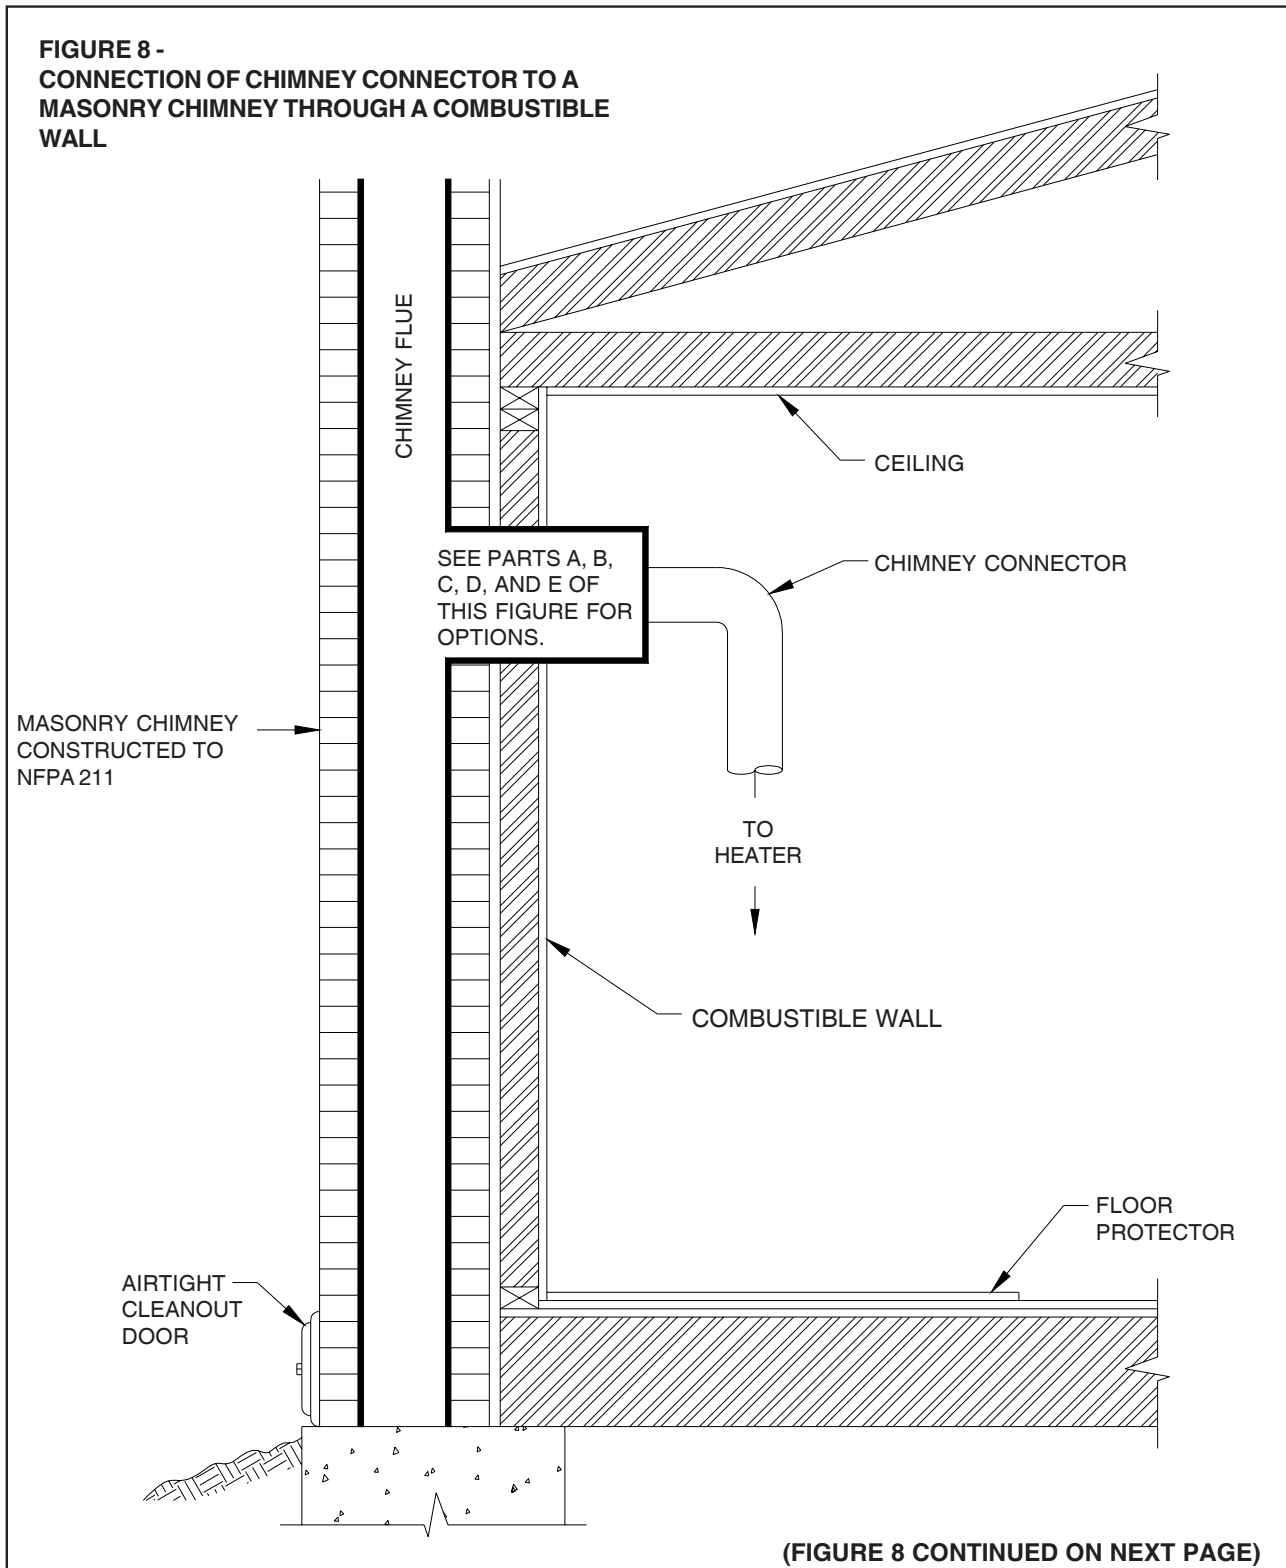

**PART A, FIGURE 8
(FIGURE 8 CONTINUED ON NEXT PAGE)**



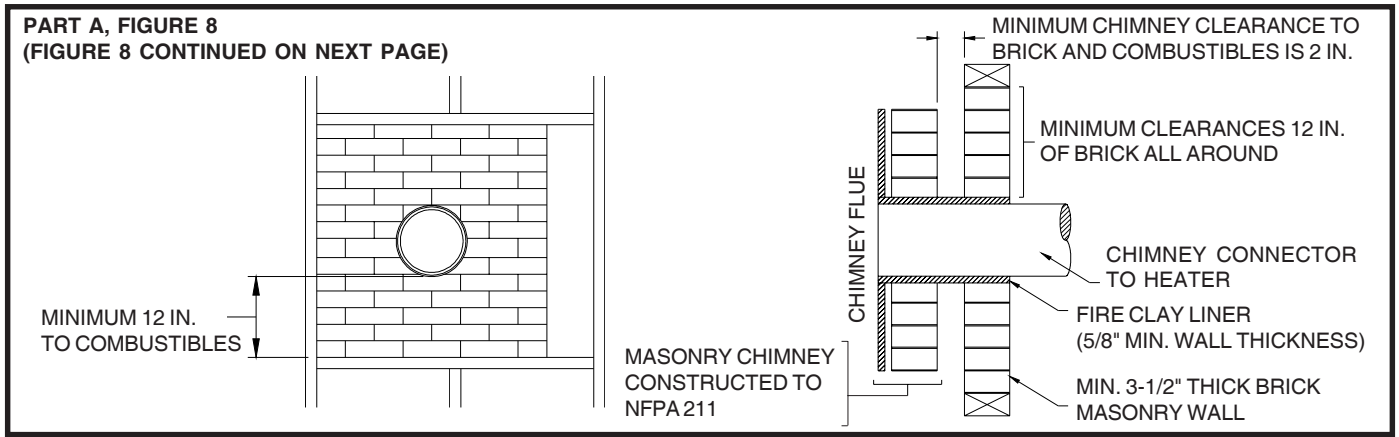


1. Use a minimum 3-1/2" thick brick masonry wall framed into the combustible wall. A fireclay liner (ASTM C315 or equivalent) having a 5/8" minimum wall thickness must be used and it must be at least 12" away from any material that could catch fire. The inside diameter of the fireclay liner shall be sized for the proper snug fit of a 6" diameter chimney connector pipe. The fireclay liner shall run from the outer surface of the brick wall to, but not beyond, the inner surface of the chimney flue and shall be firmly cemented in place. See Part A of Figure 8.
2. Use a solid insulated listed factory-built chimney length having an inside diameter of 6" and having 1" or more of solid insulation. There must be at least a 9" air space between the outer wall of the chimney length and any combustible materials. The inner end of the chimney length shall be flush with the inside of the masonry chimney, the flue shall be sealed to the flue and to the brick masonry penetration with nonwater-soluble refractory cement. Sheet steel supports which are at least 24 gauge (0.024") in thickness shall be securely fastened to wall surfaces on all sides. Fasteners between supports and the chimney length shall not penetrate the chimney liner. See Part B of Figure 8.
3. Use a 10" diameter ventilated thimble made of at least 24 gauge (0.024") steel having two 1" air channels. The ventilated thimble must be separated from combustible materials by a minimum of 6" glass fiber insulation. The opening in the combustible wall shall be covered and the thimble supported with sheet steel supports which are at least 24 gauge (0.024") in thickness. The sheet steel supports shall be securely fastened to wall surfaces on all sides and shall be sized to fit and hold the chimney section. Fasteners used to secure chimney sections shall not penetrate chimney flue liner. See Part C of Figure 8.
4. Use an 8" inside diameter solid insulated listed factory-built chimney length which has 1" or more of solid insulation. The minimum length of this chimney section shall be 12" and will serve as a pass-through for the 6" diameter chimney connector. There must be at least a 12" air space between the outer wall of the chimney section and any combustible materials. The chimney section shall be concentric with and spaced 1" away from the chimney connector by means of sheet steel support plates on both ends of the chimney section. The opening in the combustible wall shall be covered and the chimney section supported on both sides with sheet steel supports which are at least 24 gauge (0.024") in thickness. The sheet steel supports shall be securely fastened to wall surfaces on all sides and shall be sized to fit and hold the chimney section. Fasteners used to secure chimney sections shall not penetrate chimney flue liner. See Part C of Figure 8.
5. A listed factory-built wall pass-through system may be purchased and installed according to the instructions packaged with it to provide a safe method of passing the chimney connector through a combustible wall for connection to a masonry chimney.

ADDITIONAL REQUIREMENTS PERTAINING TO FIGURE 8 AND THE ABOVE WALL PASS-THROUGH SYSTEMS

1. Insulation material used as part of wall pass-through system shall be of noncombustible material and shall have a thermal conductivity of 1.0 Btu • in./ft.² • °F (4.88 kg • cal/hr • m² • °C) or less
2. All clearances and thicknesses are minimums: larger clearances and thickness are acceptable.
3. A chimney thimble, as shown for 3" and 4" above (Parts C and D respectively of Figure 8) shall be for types "3" and 4" connections to facilitate removal of the chimney connector for cleaning. The chimney thimble shall be of ASTM C315 fireclay with 5/8" minimum wall thickness, or material of equivalent durability. The inside diameter of the thimble shall be sized for the proper snug fit of a 6" diameter chimney connector pipe. The thimble shall be installed without damage to the chimney flue. The thimble shall extend through the chimney wall to, but not beyond, the inner surface of the chimney flue and shall be permanently cemented in place with high temperature cement.

- A chimney connector to a masonry chimney, except for 2" above (Part B of Figure 8), shall extend through the wall pass-through system to the inner face of the chimney flue, but not beyond. It does not have to be fastened in place so long as it cannot accidentally be pulled out of the chimney or shoved into the chimney flue. If fasteners are used to secure the chimney connector to a masonry chimney, the fasteners shall not penetrate the chimney flue liner.
- Any material used to close up any opening for the connector shall be noncombustible.

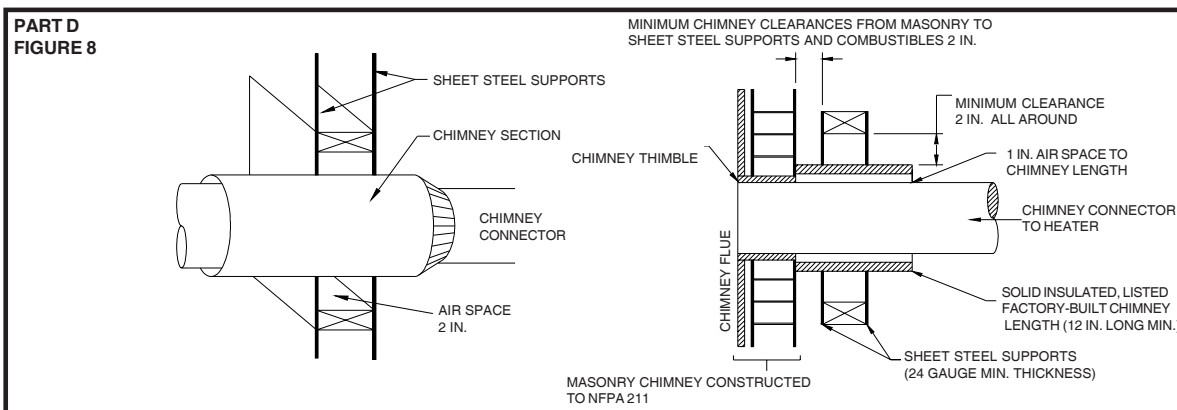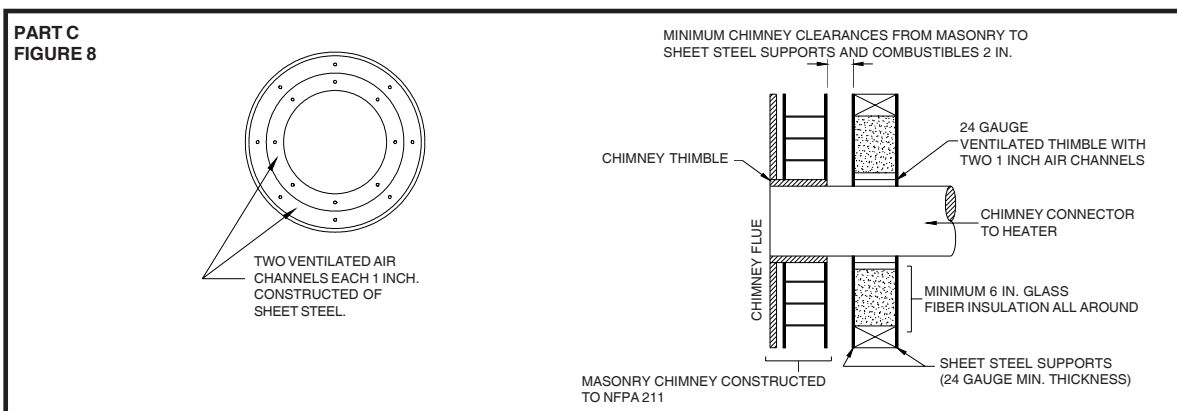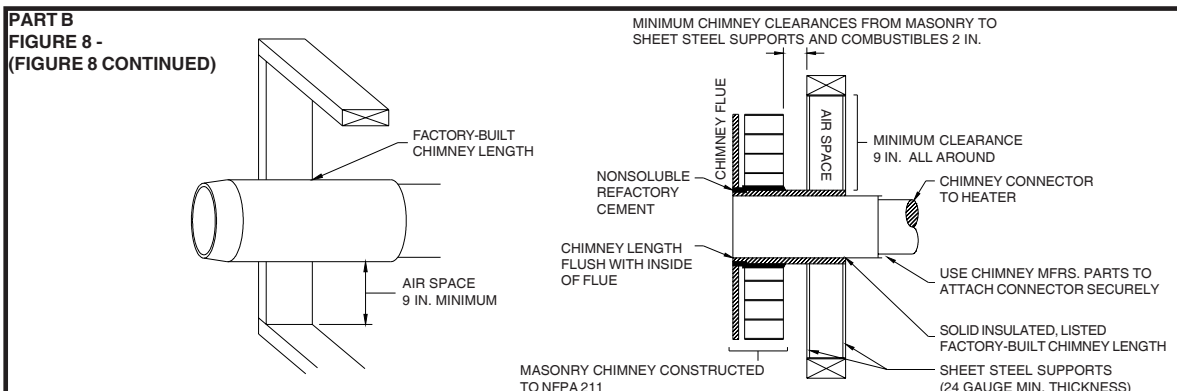

PART E - (FIGURE 8)

In addition to the methods shown by A, B, C, and D of Figure 8, a listed factory-built wall pass-through system may be purchased and installed according to the instructions packaged with it to provide a safe method of passing chimney connector through a combustible wall for a connection to a masonry chimney.

CONNECTION OF CHIMNEY CONNECTOR TO A MASONRY CHIMNEY WHEN CHIMNEY CONNECTOR DOES NOT PASS THROUGH A COMBUSTIBLE WALL

If the chimney connector does not have to pass through a combustible wall to get to a masonry chimney, simply connect the chimney connector directly to the masonry chimney's chimney thimble as described and shown by parts C and D of Figure 8. Remember, the chimney connector should extend into the chimney thimble to the inner face of the chimney flue but not beyond; if the chimney connector is extended through the chimney thimble into the chimney flue, resistance to the flow of smoke and gases up the chimney will occur; that flow resistance will have an adverse affect on the operation and performance of the heater and venting system.

CAUTION: Use wood or wood-like materials Only. Do not use coal or Charcoal. Coal or charcoal will Destroy the firebox. Do not use Dried lumber or treated wood.

WARNING: Never store flammable liquids, Especially gasoline. In the Vicinity of the heater.

CAUTION: Overfiring the appliance may Cause a house fire. If a unit or Chimney connector glows, you Are overfiring.

WARNING: Do not obstruct the space beneath the heater

CAUTION: Never use gasoline, gasoline-type Lantern fuel, kerosene, charcoal Lighter fluid, or similar Liquids to start or "freshen up" a Fire in the heater. Keep all such liquids well away from the heater while it is in use.

WARNING: Never operate this heater with the fuel door open.

NOTE: Do not elevate fire or use with a grate, build fire directly on the hearth.

WARNING: Use only the legs provided with this heater. Refer to step 5 in the "installation" section of this manual.

SERVICE HINTS

Do not expect a heater to draw. It is the chimney that creates the draft. Smoke spillage into the house or excessive buildup of water or creosote in the chimney are warnings that the chimney is not functioning properly. Correct problem before using heater. Possible causes are:

1. The connector pipe may push into the chimney too far, stopping the draft. (Fig. 7)
2. Do not connect two heaters into the same chimney flue.
3. The chimney used for a heater must not be used to ventilate the cellar or basement. If there is a cleanout opening at the base of the chimney, it must be closed tightly.
4. If the chimney is operating too cool, water will condense in the chimney and run back into the stove. Creosote formation will be rapid and may block the chimney. Operate the heater at a high enough fire to keep the chimney warm preventing this condensation.
5. If the fire burns well but sometimes smokes or burns slowly, it may be caused by the chimney top being lower than another part of the house or a nearby tree. The wind blowing over a house or tree, falls on top of the chimney like water over a dam, beating down the smoke. The top of the chimney should be at least 3 feet above the roof and be at least 2 feet higher than any point of the roof within 10 feet (Fig. 6).

Chimney Maintenance

CREOSOTE - FORMATION AND NEED FOR REMOVAL

When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapors, which combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in the relatively cool chimney flue of a slow burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire.

The chimney connector and chimney should be inspected at least twice monthly during the heating season to determine if a creosote buildup has occurred.

If creosote has accumulated, it should be removed. Failure to remove creosote may cause a house fire. Creosote may be removed by using a chimney brush or other commonly available materials.

Chimney fires burn very hot. If the chimney connector should glow red, immediately call the fire department, then reduce the fire by blocking/closing the inlet air. Since this is a single burnrate heater you should use a non-combustible material to block inlet air openings. If the fire is burning vigorously, spray a multipurpose dry chemical extinguisher onto the fire in the stove if it can be done safely. Avoid introducing water into the chimney if possible as water could damage the heated flue liner.

CAUTION: A chimney fire may cause ignition of wall studs or rafters which you thought were a safe distance from the chimney. If you have a chimney fire, have your chimney inspected by a qualified person before using again.

Wood Stove Utilization

Your heating unit was designed to burn wood only; no other materials should be burned. Waste and other flammable materials should not be burned in your stove. Any type of wood may be used in your stove, but specific varieties have better energy yields than others. Please consult the following table in order to make the best possible choice.

TYPE	WEIGHT (LBS. CU. FT., DRY)	PER CORD	EFFICIENCY RANKING	SPLITS	MILLIONS BTU's/CORD
Hickory	63	4500	1.0	Well	31.5
White Oak	48	4100	.9	Fair	28.6
Red Oak	46	3900	.8	Fair	27.4
Beech	45	3800	.7	Hard	26.8
Sugar Maple	44	3700	.6	Fair	26.2
Black Oak	43	3700	.6	Fair	25.6
Ash	42	3600	.5	Well	25.0
Yellow Birch	40	3400	.4	Hard	23.8
Red Maple	38	3200	.3	Fair	22.6
Paper Birch	37	3100	.3	Easy	22.1
Elm/Sycamore	34	2900	.2	Very Difficult	20.1
Red Spruce	29	1800	.1	Easy	16.1

It is EXTREMELY IMPORTANT that you use DRY WOOD only in your wood stove. The wood should have dried for 9 to 15 months, such that the humidity content (in weight) is reduced below 20% of the weight of the log. It is very important to keep in mind that even if the wood has been cut for one, two or even more years, it is not necessarily dry if it has been stored in poor conditions.

Under extreme conditions it may rot, instead of drying. This point cannot be over stressed; the vast majority of the problems related to the operation of a wood stove is caused by the fact that the wood used was too damp or has dried in poor conditions. These problems can be:

- ignition problems
- creosote build-up causing chimney fires
- low energy yield
- blackened windows
- incomplete log combustion

Smaller pieces of wood will dry faster. All logs exceeding 6" in diameter should be split. The wood should not be stored directly on the ground. Air should circulate through the cord. A 24" to 48" air space should be left between each row of logs, which should be placed in the sunniest location possible. The upper layer of wood should be protected from the elements but not the sides.

TESTING YOUR WOOD

When the stove is thoroughly warmed, place one piece of split wood (about five inches in diameter) parallel to the door on the bed of red embers.

Keep the air control full open by pulling on it and close the door. If ignition of the piece is accomplished within 90 seconds from the time it was placed in the stove, your wood is correctly dried. If ignition takes longer, your wood is damp.

If your wood hisses and water or vapor escapes at the ends of the piece, your wood is soaked or freshly cut. Do not use this wood in your stove. Large amounts of creosote could be deposited in your chimney, creating potential conditions for a chimney fire.

THE FIRST FIRES

The fresh paint on your stove needs to be cured to preserve its quality. Once the fuel charge is properly ignited, only burn small fires in your stove for the first four hours of operation.

Make sure that there's enough air circulation while curing the stove. The odors could be smelled during the 3 or 4 first fires. Never start your stove outside. You will not be able to see if you are over heating.

CAUTION: Never alter the damper slide or the adjustment range to increase firing ring for any reason. Doing so could result in heater damage and will void your warranty.

WARNINGS: Never over fire your stove. If any part of the stove starts to glow red, over firing is happening. The installation of a log cradle or grates is not recommended in your wood stove build fire directly on hearth.

RELOADING

Once you have obtained a good bed of embers, you should reload the unit. Open the door very slowly; open it one or two inches for 5 to 10 seconds, before opening it completely to increase the draft and thus eliminate the smoke which is stagnant in a state of slow combustion in the stove. Then bring the red embers to the front of the stove and reload the unit.

It is important to note that wood combustion consumes ambient oxygen in the room. In the case of negative pressure, it is a good idea to allow fresh air in the room, either by opening a window slightly or by installing a fresh air intake system on an outside wall.

Creosote - Formation and Need for Removal - When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapors, which combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in the relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire. The chimney connector and chimney should be inspected at least once every two months during the heating season to determine if a creosote build-up has occurred. If creosote has accumulated (3mm or more), it should be removed to reduce the risk of a chimney fire.

We strongly recommend that you install a magnetic thermometer on your smoke exhaust pipe, approximately 18" above the stove. This thermometer will indicate the temperature of your gas exhaust fumes within the smoke exhaust system. The ideal temperature for these gases is somewhere between 275°F and 500°F. Below these temperatures, the build-up of creosote is promoted. Above 500 degrees, heat is wasted since a large quantity is lost into the atmosphere.

TO PREVENT CREOSOTE BUILD UP

- Always burn dry wood. This allows clean burns and higher chimney temperatures, therefore, less creosote deposit.
- The secondary combustion can only take place if the firebox is hot enough.
- Always check for creosote deposit once every two months and have your chimney cleaned at least once a year.

If a chimney or creosote fire occurs, close all dampers (if applicable) immediately. Wait for the fire to go out and the heater to cool, then inspect the chimney for damage. If no damage results, perform a chimney cleaning to ensure there is no more creosote deposits remaining in the chimney.

CAUTIONS: Ashes could contain hot embers even after two days without operating the stove.

MAINTENANCE

Your wood stove is a high efficiency stove and, therefore requires little maintenance. It is important to perform a visual inspection of the stove every time it is emptied, in order to insure that no parts have been damaged, in which case repairs must be performed immediately. Inspect and clean the chimney and connector pipe periodically for creosote buildup or obstructions.

GASKET

It is recommended that you change the door gasket (which makes your stove door air tight) once a year, in order to insure good control over the combustion, maximum efficiency, and security. To change the door gasket, simply remove the damaged one. Carefully clean the available gasket groove, apply a high temperature silicone sold for this purpose and install the new gasket. You may light up your stove again approximately 24 hours after having completed this operation.

WARNING: Never operate the stove without a gasket or with a broken one. Damage to the stove or even house fire may result.


PAINT

Only clean your stove with a dry soft cloth that will not harm the paint finish. If the paint becomes scratched or damaged, it is possible to give your wood stove a brand new look, by repainting it with a 1200° F heat resistant paint. For this purpose, simply scrub the surface to be repainted with fine sand paper, clean it properly, and apply thin coats (2) of paint successively.

SECONDARY AIR TUBES

The secondary air tubes must be cleaned with a wire brush. If debris remains in holes lightly tap with a wooden stick to remove.

Parts Diagram

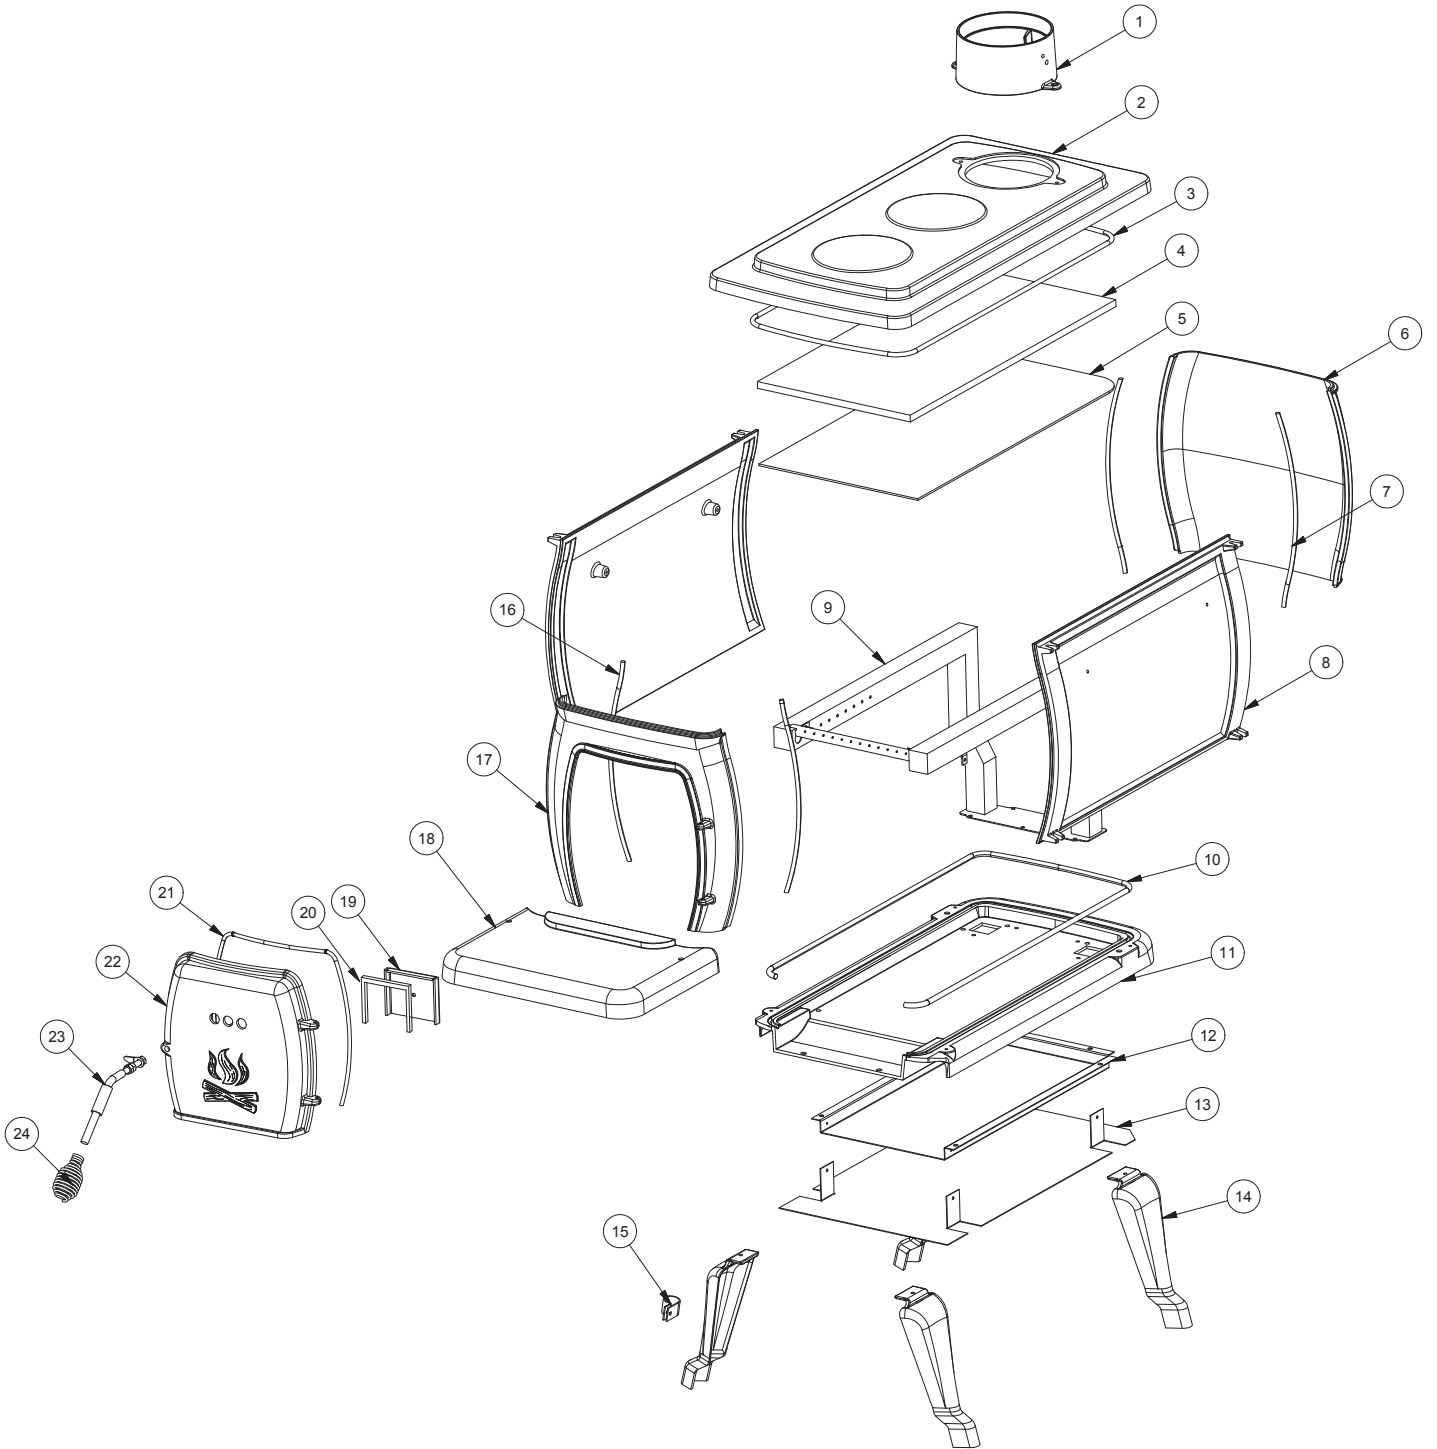

Parts List

KEY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	40809	Flue Collar	1
2	40789	Top, Cast Iron	1
3	88257	3/8" Top Rope Gasket	6.5 ft
4	88256	Kao Wool	1
5	27737	Top Heat Shield	1
6	40788	Back, Cast Iron	1
7	88257	3/8" Back Rope Gasket	5 ft
8	40786	Side, Cast Iron	2
9	892651	Tube Assembly	1
10	88257	3/8" Bottom Rope Gasket	5.5 ft
11	40782	Bottom, Cast Iron	1
12	27735	Inner Heat Shield	1
13	27736	Outer Heat Shield	1
14	40790	Leg	4
15	89975	Handle Bracket	1
16	88257	3/8" Front Rope Gasket	5ft
17	40783	Front, Cast Iron	1
18	40787	Hearth, Cast Iron	1
19	892652	Air Intake Box	1
20	88174	Gasket - Flat, Glass (3/16T x 3/8W)	11 in
21	88257	3/8" Door Rope Gasket	2.5 ft
22	40785	Door, Cast Iron	1
23	89975	Handle Extension	1
24	891135	Handle, Spring (Lg-Nickel)	1

CAUTION:

Never alter the damper slide or the adjustment range to increase FIRING ring for any reason. Doing so could result in heater damage and will void your warranty.

Service Records

It is recommended that your heating system is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.

Service Provider:

Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the manufacturer's instructions. Always use the manufacturer's specified spare part when replacement is necessary.

Service 01	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 02	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 03	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 04	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 05	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 06	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 07	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 08	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Limited Warranty

The operation of this wood heater in a manner inconsistent with the owner's manual will void your warranty and is also against federal regulations.

United States Stove Company warrants to the original purchaser its products against premature failure of any component due to workmanship, quality, or materials as follows:

TIME PERIOD:

Firebox	One Year
Flue Collar - if equipped	One Year
All Doors.....	One Year
Firebox Baffle.....	One Year
Door Gaskets	One Year
All Electrical Components (Including Blower) - if equipped.....	One Year
Cabinet and Trim	One Year

CLAIM PROCEDURE

Any defects should be reported to United States Stove Company or its dealer and/or distributor giving descriptions and pertinent data, including proof of purchase which will be returned upon request.

Providing the heater has been installed and used in accordance with the Owners Manual supplied with the heater, United States Stove Company will either:

- 1) Replace the defective part free of charge
- 2) Replace the heater free of charge
- 3) Where the defect is of a cosmetic (non-functional) nature, United States Stove Company will bear reasonable expense to refurbish the heater, including such items as welding, painting, and incidental labor. A "Reasonable" is defined by terms of this warranty as \$30.00/hour with full refund for any purchase of parts.

NOT COVERED

Specifically not covered under terms of this limited warranty or any other warranty are problems relating to smoking or creosote. Smoking is attributable to inadequate draft due to the design or installation of the flue system or installation of the heater itself. Creosote formation is largely attributable to improper operation of the unit and/or draft as mentioned above. Also, not covered are:

- 1) Removal and re-installation cost.
- 2) Service calls to diagnose trouble (unless authorized in writing by the manufacturer, distributor, or dealer).
- 3) Painted surfaces, brass or brass-colored surfaces.
- 4) Damage or defect caused by improper installation, accidents, misuse, abuse (including over firing) or alteration.
- 5) Transportation or shipping costs.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- 1) United States Stove Company shall not be liable for incidental, consequential, special, or contingent damages anyone might suffer as a result of their breach of this written warranty or any implied warranty.
- 2) Should the heater be replaced by United States Stove Company "free of charge", all further warranty obligations are thereby met.
- 3) Parts and/or service replacements made under the terms of this warranty are warranted only for the remaining period of the original heater warranty.
- 4) Without specific written exclusionary waivers, no one has authority to add to or vary this limited warranty, or to create for United States Stove Company any further obligation of liability in connection with this heater or any other applicable accessory. Any further warranty implication applicable to this heater or any applicable accessory is limited in duration to the same time period as the original statement in the above schedule.

YOUR DUTIES

- 1) This heater, including all applicable accessories, must be installed and operated in accordance with local authorities having jurisdiction and the instructions furnished with the Owners Manual.
- 2) You should keep as permanent record your proof of purchase (or canceled check or invoice).

PROBLEM/RESOLUTION

- 1) As purchaser, you must first contact the dealer and/or distributor from whom you purchased your heater.
- 2) If within a reasonable period of time you do not receive satisfactory service from the distributor and/or dealer, write or call United States Stove Company, Customer Service Department, including complete details of the problem and/or problems you are experiencing, details of your installation, your proof of purchase, and the heater serial number or test agency code number.

WARRANTOR

The warrantor of record is United States Stove Company, PO Box 151, 227 Industrial Drive, South Pittsburg, Tennessee 37380. Phone number 800-750-2723.

NOTE

This warranty gives you specific legal rights; and, you may also have other rights which vary from state to state.

Notes

How To Order Repair Parts /

Commande De Pièces De Rechange

This manual will help you obtain efficient, dependable service from the heater, and enable you to order repair parts correctly.

Keep in a safe place for future reference.

When writing, always give the full model number which is on the nameplate attached to the back of the heater.

When ordering repair parts, always give the following information as shown in this list/

Ce guide vous aidera à obtenir un service efficace et fiable de l'appareil de chauffage et vous permettra de commander correctement des pièces de rechange.

Veillez conserver ce guide dans un endroit sûr à des fins de référence.

Lorsque vous nous écrivez, veuillez indiquer le numéro complet du modèle qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil de chauffage.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, veuillez toujours fournir les renseignements suivants, tels que montrés dans cette nomenclature:

1. The part number / le numéro de pièce _____
2. The part description / une description de la pièce _____
3. The model number/ le numéro de modèle _____
4. The serial number / le numéro de série _____

UNITED STATES STOVE COMPANY
227 Industrial Park Road
P.O. Box 151
South Pittsburg, TN 37380
(423) 837-2100
www.usstove.com

Fiche De Service

Il est recommandé que votre système de chauffage est desservi régulièrement et que le Service Intervall enregistré approprié est terminée.

Fournisseur de services:

Avant de terminer l'enregistrement de service approprié ci-dessous, s'il vous plaît vous assurer que vous avez effectué le service tel que décrit dans les instructions du fabricant. Toujours utiliser pièce de rechange indiquée par le fabricant lors de remplacement est nécessaire.

Service de 01	Date _____
Ingenieur Nom: _____	
Refustratub No.: _____	
Company _____	
N ° de téléphone. _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 03	Date _____
Ingenieur Nom: _____	
Refustratub No.: _____	
Company _____	
N ° de téléphone. _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 04	Date _____
Ingenieur Nom: _____	
Refustratub No.: _____	
Company _____	
N ° de téléphone. _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 05	Date _____
Ingenieur Nom: _____	
Refustratub No.: _____	
Company _____	
N ° de téléphone. _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 06	Date _____
Ingenieur Nom: _____	
Refustratub No.: _____	
Company _____	
N ° de téléphone. _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 07	Date _____
Ingenieur Nom: _____	
Refustratub No.: _____	
Company _____	
N ° de téléphone. _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 08	Date _____
Ingenieur Nom: _____	
Refustratub No.: _____	
Company _____	
N ° de téléphone. _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Garantie limitée

United States Stove Company offre à l'acheteur d'origine une garantie de ses produits contre la défaillance prématurée d'un composant en raison de la fabrication, de la qualité ou des matériaux comme suit :

PÉRIODE DE GARANTIE

- Foyer.....Un An
- Buse, si Equipée.....Un An
- Toutes Les Portes.....Un An
- Firebox Chicane.....Un An
- Joints De Porte.....Un An
- Tous Les Composants Electriques (Y Compris Blower) - Le Cas Echéant.....Un An
- Cabinet Et Garnitures.....Un An

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Les défauts doivent être signalés à United States Stove Company ou à son détaillant ou distributeur en donnant une description et les données pertinentes, y compris une preuve d'achat qui sera retournée sur demande.

À condition que l'appareil de chauffage ait été installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation fourni avec celui-ci, United States Stove Company fera l'une ou l'autre des choses suivantes :

1. Remplacer la pièce défectueuse sans frais
2. Remplacer l'appareil de chauffage sans frais
3. Si le défaut est de nature cosmétique (non fonctionnel), United States Stove Company prendra en charge les frais raisonnables pour la remise à neuf de l'appareil de chauffage, y compris des éléments tels que la soudure, la peinture et la main d'œuvre qui s'y rapporte. Les frais « raisonnables » sont de ns par les conditions de cette garantie comme étant de 30 \$/heure avec remboursement intégral pour tout achat de pièces de U.S. Stove Company.

NON COUVERTS

Les problèmes relatifs à la fumée ou à la créosote ne sont pas spécifiquement couverts aux termes de cette garantie limitée ou de toute autre garantie. La fumée est imputable à un tirage adéquat de la cheminée en raison de la conception ou de l'installation du conduit de fumée ou de l'installation de l'appareil de chauffage lui-même. La formation de créosote est en grande partie attribuable à un mauvais fonctionnement de l'appareil et/ou au tirage tel que mentionné ci-dessus. En outre, les éléments suivants ne pas couverts :

1. Le coût d'entretien et de réinstallation.
2. Les visites d'un réparateur pour diagnostiquer les problèmes (sauf si autorisé par écrit par le fabricant, le distributeur ou le détaillant).
3. Les surfaces peintes ou plaquées.
4. Les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation, un accident, une mauvaise utilisation, l'abus (y compris le surchauffement) ou l'altération.
5. Les frais de transport et d'expédition.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

1. United States Stove Company ne sera pas responsable des dommages accidentels, indirects, spéciaux ou dommages éventuels que subit l'appareil de chauffage « gratuitement » par United States Stove Company, toutes les autres obligations de garantie sont ainsi satisfaites.
2. Le remplacement des pièces et/ou le service effectués en vertu des modalités de cette garantie sont garantis uniquement pour la période restante de la garantie originale de l'appareil de chauffage.
4. Sans une dispense écrite, personne n'a l'autorité d'augmenter ou de modifier cette garantie limitée, ou pour créer un nom de United States Stove Company toute autre obligation de responsabilité à l'égard de cet appareil de chauffage ou de tout autre accessoire applicable. Toute garantie implicite applicable à cet appareil de chauffage ou à tout accessoire applicable est limitée à la durée de la même période que celle de la déclaration originale dans le calendrier ci-dessus.

VOS OBLIGATIONS

1. Cet appareil de chauffage, y compris tous les accessoires applicables, doit être installé et utilisé conformément aux règlements des autorités locales ayant compétence et aux instructions fournies avec le manuel du propriétaire.
2. Vous devez conserver vos dossiers votre preuve d'achat (ou votre chèque annulé ou votre facture).

PROBLÈME/RÉSOLUTION

1. En tant qu'acheteur, vous devez d'abord contacter le détaillant ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté votre appareil de chauffage.
2. Si dans un délai raisonnable, vous ne recevez pas un service satisfaisant du distributeur ou du détaillant, écrivez ou téléphonez au Service à la clientèle de United States Stove Company, en incluant tous les détails du ou des problèmes que vous rencontrez, les détails de votre installation, votre preuve d'achat et le numéro de série de l'appareil de chauffage ou le numéro de code de l'agence d'essai.

GARANT

Le garant de l'enregistrement est United States Stove Company, P O Box 151, 227 Industrial Park Road, South Pittsburg, Tennessee 37380. Numéro de téléphone : 800-750-2723 • Site Web : www.usstove.com

REMARQUE

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un Etat à l'autre.

Schéma Des Pièces

Ciè	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	40809	Collier Flue	1
2	40789	Top, Fonte	1
3	88257	3/8"Rope Joint Top	6.5 ft
4	88256	Kao Laine	1
5	27737	Top Heat Shield	1
6	40788	Retour, en fonte	1
7	88257	3/8"Rope Joint Retour	5 ft
8	40786	Side, Fonte	2
9	892651	Assemblée de Tube	1
10	88257	3/8"Rope Joint Bottom	5.5 ft
11	40782	Bottom, Fonte	1
12	27735	Inner Heat Shield	1
13	27736	Outer bouclier thermique	1
14	40790	Jambe	4
15	89975	Poignée Support	1
16	88257	3/8"Joint Rope avant	5ft
17	40783	Façade, Fonte	1
18	40787	Hearth, Fonte	1
19	892652	Air Intake Box	1
20	88174	Joint - plat, verre (3 / 16T x 3 / 8W)	11 in
21	88257	3/8"Corde de joint de porte	2.5 ft
22	40785	Porte, Fonte	1
23	89975	Poignée Extension	1
24	891135	Poignée, Spring (Lg-Nickel)	1

ATTENTION:

N'altérez jamais la glissière du registre ou le réglage de sa portée afin d'augmenter le cercle de FEU, peu importe la raison. Ceci pourrait causer des dommages au chauffage et annuler votre garantie.

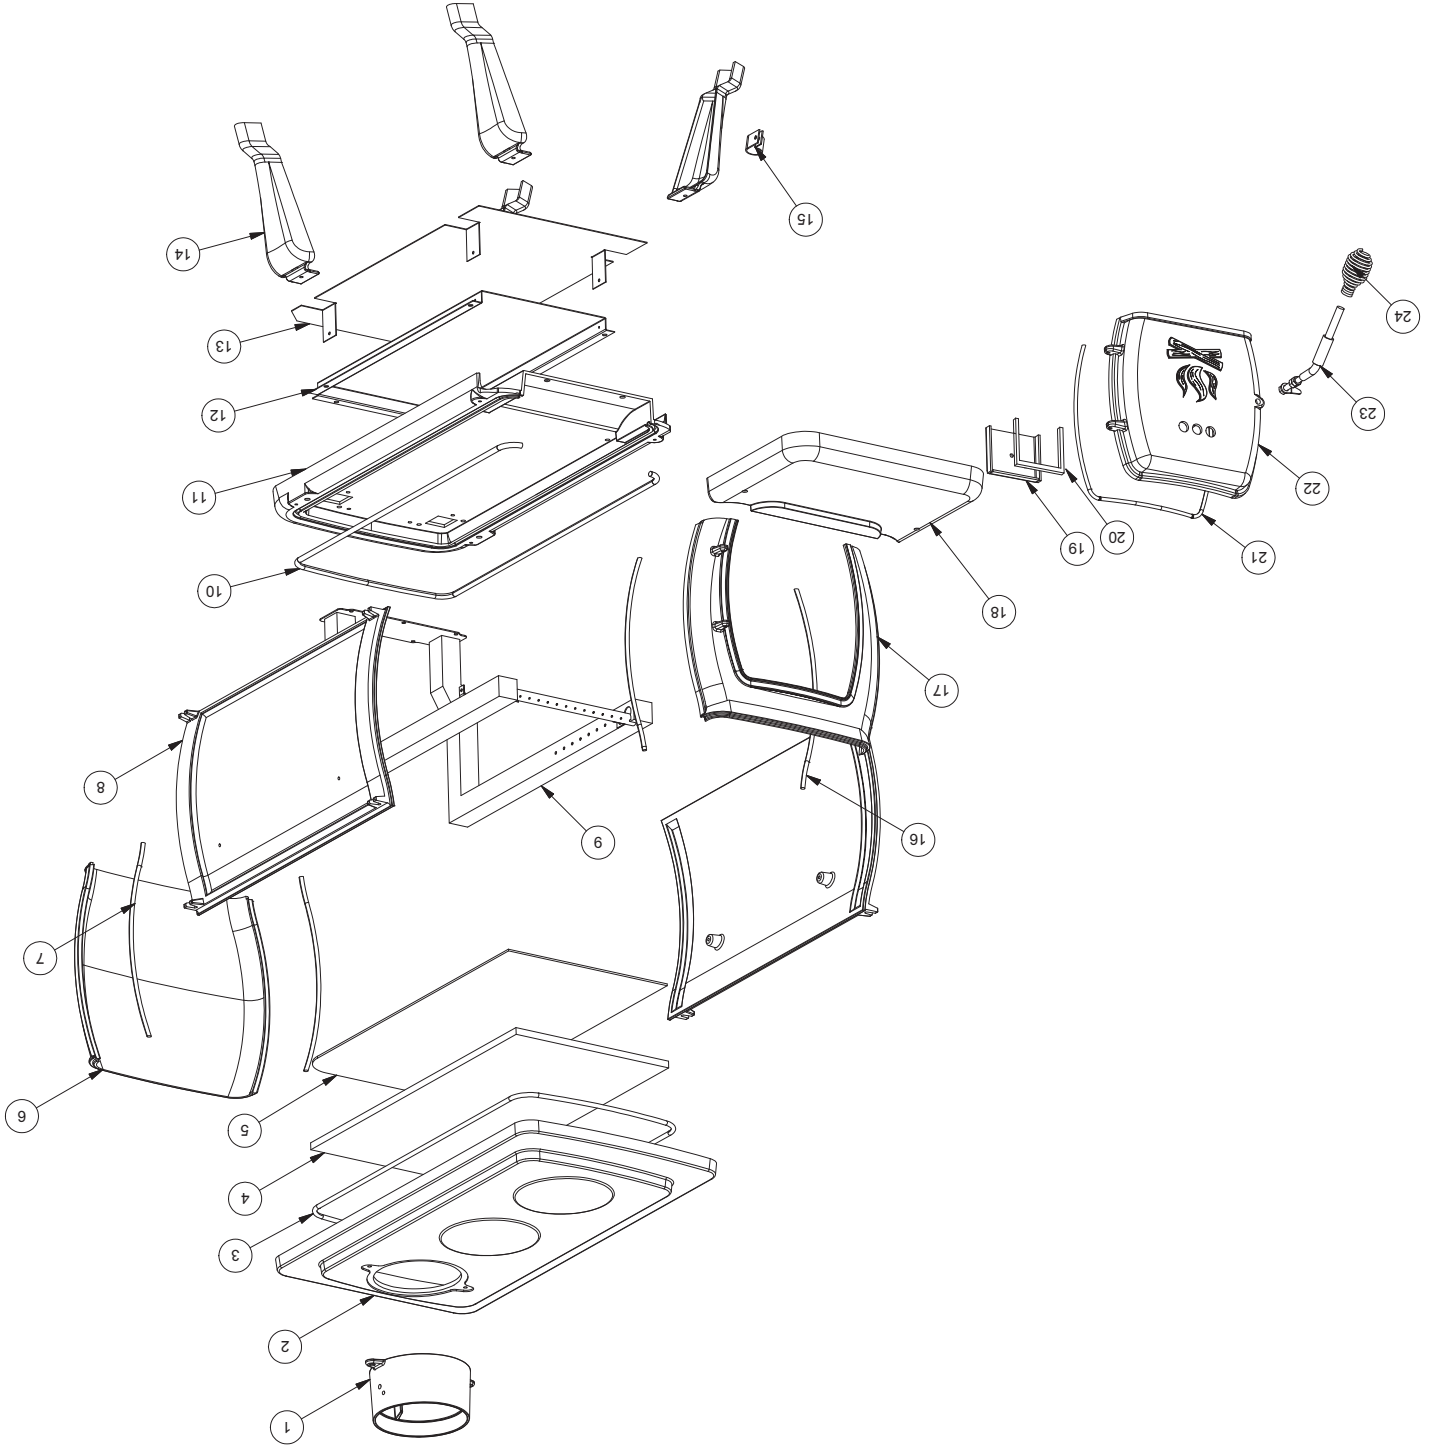


Schéma Des Pièces

POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CRÉOSOTE

- Brûlez toujours du bois sec. Ceci permet un brûlage propre et des températures de cheminée plus élevées, et par ce fait, moins de dépôts de créosote.
 - La combustion secondaire ne peut se faire que si la boîte à feu est suffisamment chaude.
 - Vérifiez toujours la présence de dépôts de créosote une fois tous les deux mois et faites nettoyer votre cheminée au moins une fois par an.
- Si un feu de cheminée ou de créosote survient, fermez immédiatement tous les registres. Attendez que le feu s'éteigne et que le chauffage refroidisse, puis inspectez la cheminée pour déceler d'éventuels dommages. S'il n'y a aucun dommage, effectuez un nettoyage de cheminée afin d'assurer qu'il ne reste aucun dépôt de créosote dans la cheminée.

ENTRETIEN

Votre poêle à bois est à haute efficacité et ne requiert donc que très peu d'entretien. Il est important de faire une inspection visuelle du poêle, chaque fois qu'il est vidé, afin d'assurer qu'aucune pièce n'a été endommagée, ce qui nécessiterait une réparation immédiate. Inspectez et nettoyez périodiquement la cheminée et le raccordement du tuyau pour y déceler l'accumulation de créosote ou des obstructions.

ÉTANCHÉISATION

Il est recommandé de changer le joint de la porte (assurant l'étanchéité à votre porte) une fois par année, afin de vous assurer un bon contrôle sur la combustion, une efficacité maximale et la sécurité. Pour changer le joint de la porte, retirez simplement celui qui est endommagé. Nettoyez ensuite avec soin la rainure du joint, appliquez un silicone à haute température vendu à cette fin et installez le nouveau joint. Vous pourrez allumer votre poêle à nouveau dans environ 24 heures après avoir terminé cette opération.

AVERTISSEMENT:

Ne jamais faire fonctionner le poêle sans un joint d'étanchéité ou avec un joint brisé. Ceci pourrait causer des dommages au poêle ou même causer un incendie.

PEINTURE

Nettoyez uniquement votre poêle avec un chiffon doux qui n'endommagera pas le fini. Si la peinture devient égratignée ou endommagée, il est possible de redonner une apparence neuve à votre poêle en le repeignant avec une peinture résistante à une chaleur de 649 °C (1200 °F). À cette fin, troyez la surface à être repeinte avec un papier à poncer fin, nettoyez et appliquez successivement 2 fines couches de peinture.

CONDUITS D'AIR SECONDAIRES

Les conduits d'air secondaires doivent être nettoyés avec une brosse métallique. Si des débris demeurent dans les trous, frappez légèrement avec un bâton de bois pour les déloger.

LES PREMIERS FEUX

La peinture fraîche sur votre poêle doit durcir pour en préserver sa qualité. Une fois le combustible correctement allumé, ne brûlez que des petits feux pendant les premières heures de fonctionnement. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'air en circulation pendant le durcissement du poêle. Une odeur pourrait être perçue pendant les 3 ou 4 premiers feux. N'effectuez jamais les premiers feux de votre poêle à l'extérieur. Vous ne pourriez voir que vous surchauffez.

ATTENTION:

N'altérez jamais la glissière du registre ou le réglage de sa portée afin d'augmenter le cercle de FEU, peu importe la raison. Ceci pourrait causer des dommages au chauffage et annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT:

- Ne jamais surchauffer votre poêle. Si des parties de ce poêle commencent à rougeoier, il s'agit d'une surchauffe.
- Installation de support log ou grill est pas recommandé dans votre poêle à bois d'incendie et doit être établi directement sur le foyer

RECHARGEMENT

Une fois que vous avez obtenu un bon lit de braises, vous devriez recharger l'unité. Ouvrant la porte très lentement; ouvrez-la de quelques centimètres pendant 5 à 10 secondes, avant de l'ouvrir en entier pour augmenter le tirage et éliminer la fumée stagnant dans le poêle pendant la combustion lente. Ramenez ensuite le lit de braises rouges vers l'avant du poêle et rechargez l'unité.

Créosote - Formation de dépôt et nettoyage - Quand le bois brûle lentement, il crée du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité expulsée et forment du créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans le conduit de fumée lorsqu'il est relativement froid, par exemple lorsque le feu vient d'être allumé ou que le feu brûle lentement. Par conséquent, les résidus de créosote s'accumulent sur le revêtement du conduit de fumée. Si le créosote prend feu, il crée un feu extrêmement chaud. Le conduit de raccordement et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si des dépôts de créosote se sont accumulés. Si un dépôt de créosote s'est accumulé (3 mm ou plus), il doit être enlevé pour diminuer le risque de feu de cheminée.

Nous recommandons fortement que vous installiez un thermomètre magnétique sur votre tuyau d'évacuation de la fumée, à environ 46 cm (18 po) au-dessus du poêle. Ce thermomètre indiquera la température de vos fumées d'évacuation, dans le système d'évacuation des fumées. La température idéale de ces gaz se situe entre 135 et 260 °C (275 et 500 °F). La formation de créosote est favorisée à des températures plus basses. Au-delà de 260 degrés, la chaleur est gaspillée par une trop grande quantité de chaleur perdue dans l'atmosphère.

Utilisation D'un Poêle À Bois

Votre unité de chauffage a été conçue uniquement pour brûler du bois; aucun autre matériau ne doit y être brûlé. Les déchets et autres matériaux inflammables ne devraient pas être brûlés dans votre poêle. Vous pouvez utiliser tout type de bois dans votre poêle, mais certaines variétés offrent un meilleur rendement énergétique que les autres. Veuillez consulter le tableau suivant afin de faire les meilleurs choix possible.

TYPE	POIDS KG/M3 (LB/PI3) SEC	PAR CORDE DE BOIS	CLASSIFICATION D'EFFICACITÉ	SE FEND	MILLIONS DE BTU/ CORDE
Hickory	1009 (63)	4500	1,0	Bien	31,5
Chêne blanc	768,9 (48)	4100	0,9	Assez bon	28,6
Chêne rouge	736,8 (46)	3900	0,8	Assez bon	27,4
Hêtre d'Amérique	720,8 (45)	3800	0,7	Difficile	26,8
Erable à sucre	704,8 (44)	3700	0,6	Assez bon	26,2
Chêne noir	688,8 (43)	3700	0,6	Assez bon	25,6
Frêne	672,8 (42)	3600	0,5	Bien	25,0
Bouleau jaune	640,7 (40)	3400	0,4	Difficile	23,8
Erable rouge	608,7 (38)	3200	0,3	Assez bon	22,6
Bouleau à papier	592,7 (37)	3100	0,3	Facile	22,1
Orme/Platane occidental	544,6 (34)	2900	0,2	Très difficile	20,1
Épinette rouge	464,5 (29)	1800	0,1	Facile	16,1

Il est EXTREMEMENT IMPORTANT d'utiliser uniquement du BOIS SEC dans votre poêle à bois. Le bois devrait avoir séché pendant 9 à 15 mois afin que la teneur en humidité (en poids) soit réduite sous 20 % du poids de la bûche. Il est très important de garder à l'esprit que même si le bois a été il y a une, deux ou même plus d'années, il n'est pas nécessairement sec s'il a été mal entreposé.

Sous des conditions extrêmes, il pourrait pourrir au lieu de sécher. Ce point ne pourrait être suffisamment répété; la majorité des problèmes liés au fonctionnement d'un poêle à bois sont causés par le fait que le bois utilisé était trop humide ou avait séché dans de mauvaises conditions. Ces problèmes peuvent être :

- Problèmes d'allumage
- Accumulation de créosote causant des feux de cheminée
- Un faible rendement énergétique
- Noircissement des fenêtres
- Combustion incomplète des bûches

De plus petits morceaux de bois sécheront plus rapidement. Toutes les bûches excédant 15 cm (6 po) de diamètre devraient être fendues. Le bois ne devrait pas être entreposé directement sur le sol. L'air doit pouvoir circuler à travers la corde de bois. Un espace de 61 cm à 1,22 m (24 à 48 po) devrait être laissé entre chaque rangée de bûches, qui devraient être placées dans un endroit comportant le plus d'ensoleillement possible. La couche de bois supérieure devrait être protégée des intempéries, mais pas les côtés.

TESTER VOTRE BOIS

Une fois le poêle bien réchauffé, placez un morceau de bois fendu (environ 13 cm (5 po) de diamètre) en parallèle avec la porte sur le lit de braises rouges.

Laissez le contrôle d'air entièrement ouvert en le tirant et en fermant la porte. Si l'allumage du morceau s'effectue dans les 90 secondes ou il a été placé dans le poêle, votre bois est correctement séché. Si l'allumage est plus long, votre bois est humide.

Si votre bois siffle et que de l'eau ou de la vapeur s'échappe aux extrémités du morceau, votre bois est imbibé ou fraîchement coupé. N'utilisez jamais ce bois dans votre poêle. De grandes quantités de créosote pourraient se déposer dans votre cheminée, créant les conditions pour un potentiel feu de cheminée.

ATTENTION: Un feu de cheminée peut causer l'allumage des murs à colombages ou des chevrons que vous avez cru à une distance sécuritaire de la cheminée. Si vous subissez un feu de cheminée, faites inspecter votre cheminée par une personne compétente avant de la réutiliser.

Quand le bois brûle lentement, il crée du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité expulsee et forment du crésote. Les vapeurs de crésote se condensent dans le conduit de fumée lorsqu'il est relativement froid, par exemple lorsque le feu vient d'être allumé ou que le feu brûle lentement. Par conséquent, les résidus de crésote s'accumulent sur le revêtement du conduit de fumée. Si le crésote prend feu, il crée un feu extrêmement chaud. Le conduit de raccordement et la cheminée doivent être inspectés au moins deux fois par mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si des dépôts de crésote se sont formés. Si un dépôt de crésote s'est formé, il devrait être enlevé. Ne pas retirer le crésote peut causer un incendie. Le crésote peut être retiré en utilisant une brosse à cheminée ou un autre outil communément disponible. Les feux de cheminée brûlent à une très grande chaleur. Si le conduit de raccordement devient rougeoyant, appelez immédiatement le service d'incendie, puis réduisez le feu en blocage / fermeture de l'entrée d'air. Puisque c'est un seul chauffe-burnrate vous devez utiliser un matériau non combustible pour bloquer les ouvertures d'arrivée d'air. Si le feu brûle vigoureusement, pulvériser un extincteur à poudre polyvalente sur le feu dans le poêle si cela peut être fait en toute sécurité. Éviter l'introduction d'eau dans la cheminée, si possible, car l'eau pourrait endommager le revêtement de fumée chauffé.

CRÉOSOTE - FORMATION ET BESOIN DE RETRAIT

Entretien De La Cheminée

- 1. Le raccordement du tuyau peut avoir été poussé trop loin dans la cheminée, bloquant le tirage. (Fig. 7)
- 2. Ne branchez pas deux chauffages dans le même conduit de fumée.
- 3. La cheminée utilisée pour un chauffage ne doit pas être utilisée pour ventiler le cellier ou le sous-sol. S'il y a une porte de nettoyage à la base de la cheminée, elle doit être fermée hermétiquement.
- 4. Si la température de fonctionnement de la cheminée est trop froide, l'eau se condensera dans la cheminée et coulera dans le poêle. La formation de crésote sera rapide et pourrait bloquer la cheminée. Le fonctionnement de la cheminée à une température de fonctionnement suffisamment suffisante pour conserver la chaleur de la cheminée peut éviter cette condensation.
- 5. Si le feu brûle bien, mais a des périodes où il émet de la fumée ou brûle lentement, ce pourrait être causé par le sommet de la cheminée se trouvant plus basse qu'une autre partie de la maison, ou par un arbre à proximité. Le vent soufflant par-dessus la maison ou un arbre, tombe sur le haut de la cheminée similairement à de l'eau passant sur un barrage, abattant la fumée vers le bas. Le haut de la cheminée doit être à au moins 91 cm (3 pi) au-dessus du toit et dépasser d'au moins 61 cm (2 pi), tout points du toit dans une distance de 3 m (10 pi) (fig. 6).

Ne vous attendez pas à ce qu'un chauffage effectue le tirage. La cheminée est celle qui crée le tirage. Le décaissement de fumée dans la maison, ou une accumulation excessive d'eau ou de crésote dans la cheminée est un avertissement que la cheminée ne fonctionne pas correctement. Corrigez le problème avant d'utiliser le chauffage. Les causes possibles sont:

CONSEILS D'ENTRETIEN

ATTENTION!
Ne jamais utiliser d'essence, d'huile à lampe, du kérosène, du liquide d'allumage de charbon de bois ou des liquides similaires pour démarrer ou rallumer le feu dans ce chauffage. Eloignez tous ces liquides du chauffage lorsqu'il est utilisé.

AVERTISSEMENT!
N'utilisez jamais ce chauffage alors que la porte du combustible est ouverte.

REMARQUE:
Ne surélevez pas le feu ou n'utilisez pas de grille, établissez le feu directement sur l'âtre.

AVERTISSEMENT!
N'utilisez que les pieds fournis avec ce chauffage. Référez-vous à l'étape 5 de la section « installation » du présent manuel.

ATTENTION!
N'utilisez pas de bois d'œuvre ou de bois traité.

AVERTISSEMENT!
N'entrez jamais de liquides inflammables, particulièrement de l'essence, à proximité du chauffage.

ATTENTION!
La surchauffe de l'appareil peut causer un incendie. Si l'unité ou le conduit de raccordement devient rouge, il y a surchauffe.

AVERTISSEMENT!
Ne pas obstruer l'espace sous le chauffage

3. Une virole de cheminée, comme elle est indiquée ci-dessus pour 8 et 10 cm (3 et 4 po) (parties C et D respectivement à la figure 8), doit être pour les types de branchements 8 et 10 cm (3 et 4 po) afin de faciliter le retrait du conduit de raccordement pour le nettoyage. La virole de cheminée doit être d'argile réfractaire ASTM C315 avec une épaisseur minimale des parois, ou d'un matériau d'une durabilité équivalente, de 16 mm (5/8 po). Le diamètre intérieur de la virole doit être d'une taille pouvant s'ajuster serrée à un conduit de raccordement de 15 cm (6 po). La virole doit être installée sans dommage au conduit de fumée. La virole doit passer à travers le mur de la cheminée, mais ne pas s'étirer au-delà de la surface intérieure du conduit de fumée et doit être cimentée en place de manière permanente, avec un ciment réfractaire.
4. Un conduit de raccordement à une cheminée en maçonnerie, sauf pour 5 cm (2 po) ci-dessus (partie B de la figure 8), devrait se prolonger à travers le système de passage intramural jusqu'à la face intérieure du conduit de fumée, mais pas à être fixé en place tant qu'il n'est pas possible de le tirer accidentellement hors de la cheminée ou poussé dans le conduit de fumée. Si des attaches sont utilisées pour fixer le conduit de raccordement à une cheminée en maçonnerie, les attaches ne doivent pas pénétrer le doublage du conduit de fumée.
5. Tout matériau utilisé pour fermer des ouvertures au raccordement doit être incombustible.

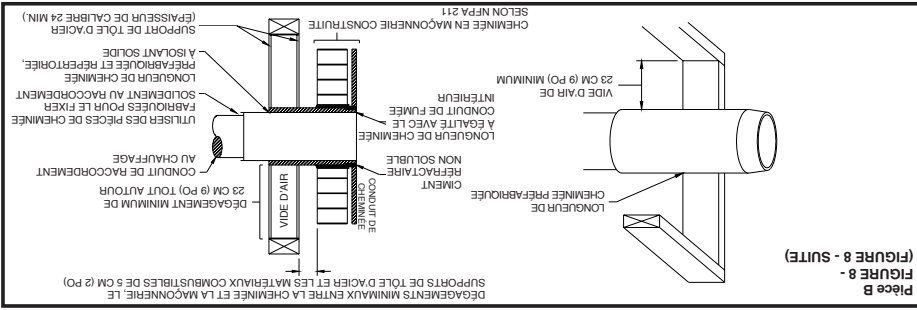


FIGURE 8 - SUITE

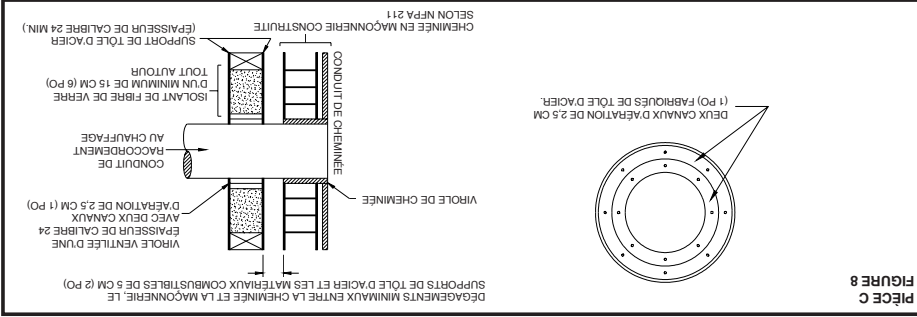


FIGURE 8

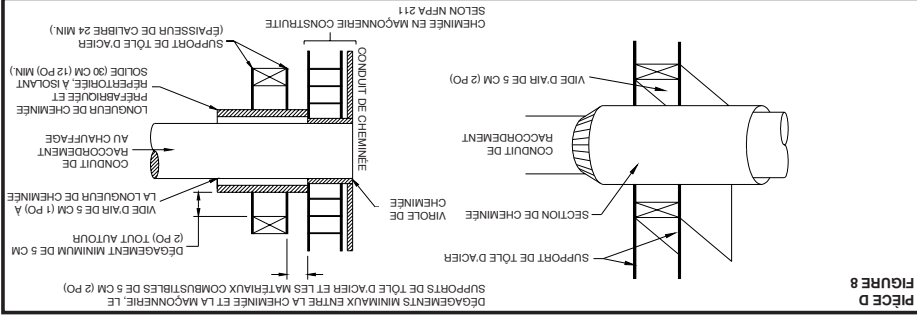


FIGURE 8

PARTIE E - (FIGURE 8)

En plus des méthodes montées (A, B, C, et D de la figure 8), un système de passage intramural peut être acheté et installé selon les directives qui l'accompagnent, offrant une méthode sécuritaire de faire traverser le conduit de raccordement à travers un mur combustible en vue d'un branchement à une cheminée en maçonnerie.


CONNEXION DU CONDUIT DE RACCORDEMENT À UNE CHEMINÉE DE MAÇONNERIE LORSQU'ELLE NE PASSE PAS À TRAVERS UN MUR COMBUSTIBLE

Si le conduit de raccordement n'a pas à passer à travers un mur combustible pour atteindre la cheminée en maçonnerie, branchez-le directement à la virole de la cheminée en maçonnerie, comme il est décrit aux parties A et C de la figure 8. Souvenez-vous que le conduit de raccordement devrait se prolonger dans la virole de la cheminée, jusqu'à la face intérieure de la cheminée, mais pas au-delà; si le conduit de raccordement passe à travers la virole et se prolonge dans le conduit de fumée, la résistance imposée au flux aura des effets indésirables sur le fonctionnement et la performance du chauffage et du système d'évacuation des gaz.

1. Le matériau utilisé dans un système de passage intramural doit être incombustible et doit supporter une conductivité thermique de 4,88 kg • cal/h • m² • °C (1,0 Btu • po/p/° • °F)
2. Tous les dégagements et épaisseurs sont des minimums : des dégagements et épaisseurs plus élevés sont acceptables.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA FIGURE 8 ET LES SYSTÈMES DE PASSAGE INTRAMURAL CI-DESSUS.

1. Utilisez un encadrement de briquetage d'au moins 9 cm (3-1/2 po) d'épaisseur dans le mur combustible. Un doublage d'argile réfractaire (ASTM C315 ou un équivalent) ayant une épaisseur de paroi d'au moins 16 mm (5/8 po) doit être utilisé et doit être situé à au moins 30 cm (12 po) de tout matériau pouvant s'enflammer. Le diamètre intérieur du doublage d'argile réfractaire doit être d'une taille pouvant s'ajuster de manière serrée à un conduit de raccordement de 15 cm (6 po). Le doublage d'argile réfractaire doit passer de la surface extérieure du mur de brique, jusqu'à ne pas dépasser la surface intérieure du conduit de fumée, en plus d'être cimenté en place. Voir la partie A de la figure 8.
2. Utilisez une longueur de cheminée répertoriée, au diamètre intérieur de 15 cm (6 po) et à isolant solide d'une épaisseur de 25 mm (1 po). Le vide d'air entre la paroi extérieure de la cheminée et tout matériau combustible doit être d'au moins 23 cm (9 po). L'extrémité intérieure de la longueur de cheminée doit être scellée à son extrémité à l'entrée du briquetage, avec un ciment réfractaire insoluble par l'eau. Des supports de tôle d'acier d'un calibre d'au moins 24 (0,024 po) d'épaisseur doivent être solidement fixés aux surfaces murales, sur tous les côtés. Les attaches entre les supports et la longueur de cheminée ne doivent pas pénétrer dans le doublage de cheminée. Voir la partie B de la figure 8.
3. Utilisez une virole ventilée de 25 cm (10 po) de diamètre, composée d'acier d'un calibre de 24 (0,024 po) comportant deux canaux d'aération de 25 mm (1 po). La virole ventilée doit être séparée des matériaux combustibles par un minimum de 15 cm (6 po) d'isolant en fibre de verre. L'ouverture dans le mur combustible doit être couverte et la virole doit être soutenue par des supports de tôle d'acier d'un calibre d'au moins 24 (0,024 po) d'épaisseur. Les supports de tôle d'acier doivent être solidement fixés aux surfaces murales, sur tous les côtés, et être d'une taille suffisante pour s'ajuster et maintenir la section de cheminée. Les attaches utilisées pour fixer les sections de cheminée ne doivent pas pénétrer dans le doublage du conduit de fumée. Voir la partie C de la figure 8.
4. Utilisez une longueur de cheminée répertoriée, au diamètre intérieur de 20 cm (8 po) et à isolant solide d'une épaisseur de 25 mm (1 po). La longueur minimale de cette section de cheminée doit être de 30 cm (12 po) et servira de passage pour le conduit de raccordement de 15 cm (6 po) de diamètre. Le vide d'air entre la paroi extérieure de la section de cheminée et tout matériau combustible doit être d'au moins 30 cm (12 po). La section de cheminée doit être concentrique et être distancée de 25 mm (1 po) du conduit de raccordement au moyen des plaques de support de tôle d'acier à chaque extrémité de la section de cheminée. L'ouverture dans le mur combustible doit être couverte et la section de cheminée doit être soutenue des deux côtés par des supports de tôle d'acier d'un calibre d'au moins 24 (0,024 po) d'épaisseur. Les supports de tôle d'acier doivent être solidement fixés aux surfaces murales, sur tous les côtés, et être d'une taille suffisante pour s'ajuster et maintenir la section de cheminée. Les attaches utilisées pour fixer les sections de cheminée ne doivent pas pénétrer dans le doublage du conduit de fumée. Voir la partie C de la figure 8.
5. Un système de passage intramural peut être acheté et installé selon les directives qui l'accompagnent, offrant une méthode sécuritaire pour faire traverser le conduit de raccordement à travers un mur combustible en vue d'un branchement à une cheminée en maçonnerie.

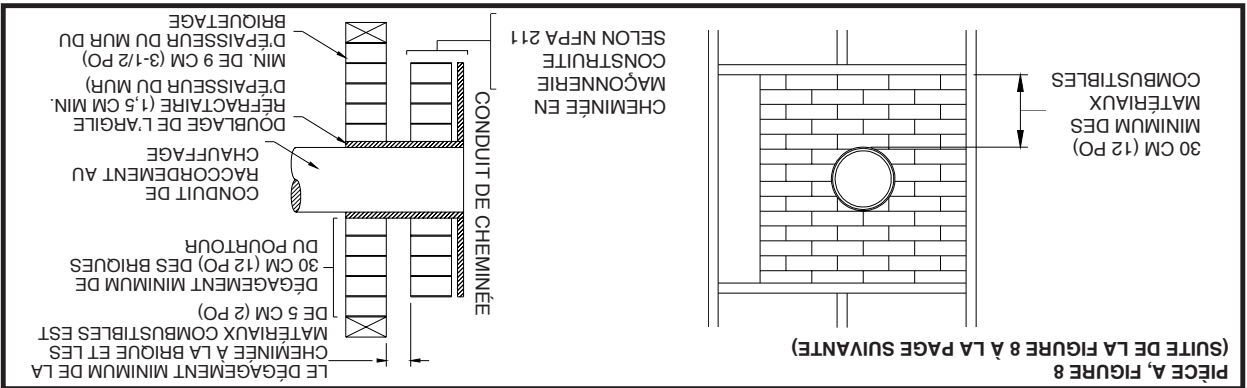

5. Scellez chaque joint de raccordement avec du ciment à calorifère. Scellez également le tuyau à la cheminée. Scellez l'intérieur avec un silicone pour températures élevées et l'extérieur avec un ruban pour températures élevées.
 6. Utilisez 3 vis auto taraudeuses à chaque joint pour rendre le tuyau plus solide.
 7. Il est recommandé d'installer un maximum de deux (2) coudes à 90 degrés pour l'installation du tuyau, sachant que d'en installer davantage pourrait diminuer l'apport en tirage et possiblement causer un décroissement de fumée.
- REMARQUE : Le conduit de raccordement ne doit pas passer à travers un grenier ou un comble, un plancher, un plafond ou un espace un vide de construction. Au Canada, si l'on souhaite traverser un mur ou une cloison de matériaux combustibles, l'installation doit être conforme avec CAN/CSA-B365.


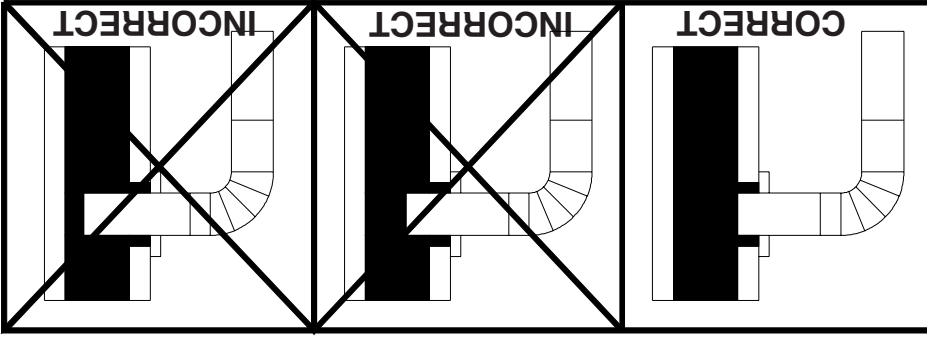


FIG. 7

Connexion Du Conduit De Raccordement À Une Cheminée De Maçonnerie

TRAVERSANT UN MUR COMBUSTIBLE

La figure 8 présente la manière de brancher le conduit de raccordement d'un chauffage à une cheminée en maçonnerie en passant à travers un mur combustible. Il y a cinq façons admissibles de brancher un conduit de raccordement à une cheminée de maçonnerie en passant à travers un mur combustible. La norme NFPA 211 permet les systèmes de passage intramural suivant.

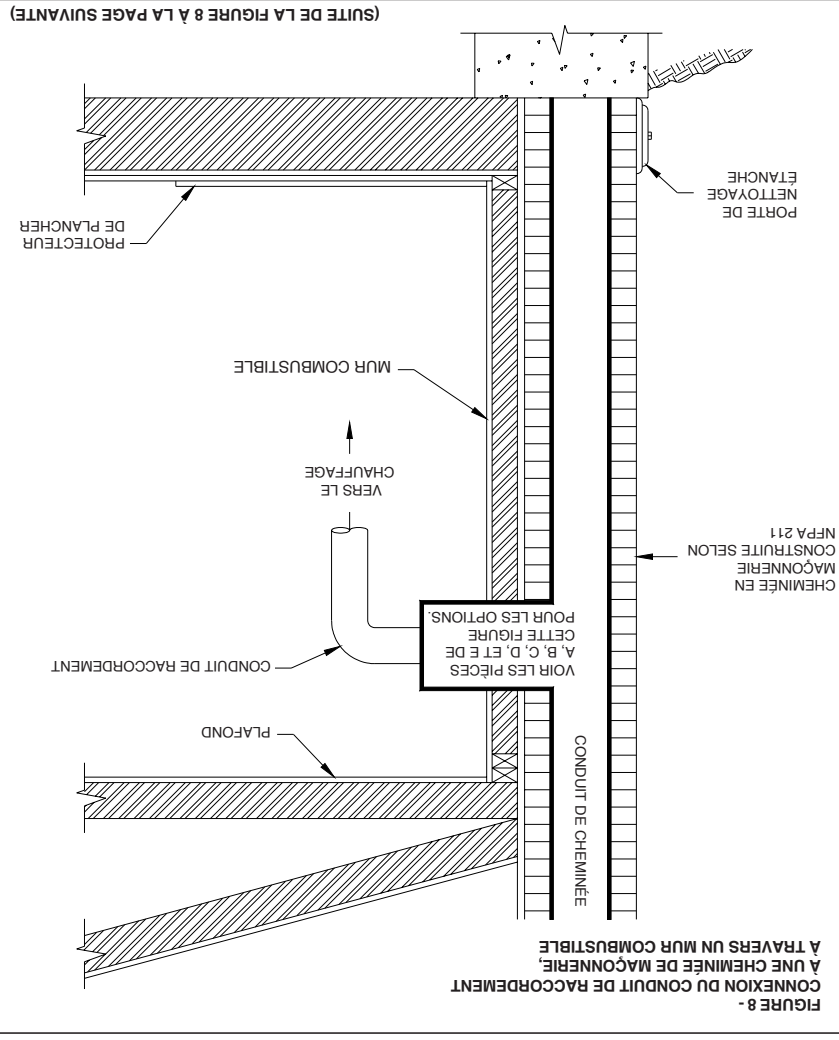

(SUITE DE LA FIGURE 8 À LA PAGE SUIVANTE)

Fonctionnement Du Chauffage

1. Ne faites brûler que du bois et des produits du bois. Pour une efficacité maximale, le bois devrait être bien sec avant de l'utiliser.
2. Fournir de l'air dans la pièce aux fins de combustion.
3. Ne pas toucher le chauffage après un feu, tant qu'il n'est pas refroidi.
4. N'utilisez pas de grille et ne surélevez pas le feu. Établir le feu directement sur l'âtre. La porte d'alimentation en combustible doit demeurer fermée pendant le fonctionnement.

Conduit De Raccordement

CHEMINÉE EN MACONNERIE

La cheminée de maçonnerie doit respecter les codes UL, ULC. Avant d'utiliser une cheminée en maçonnerie existante, nettoyez la cheminée et inspectez-en le doublage pour s'assurer que le fonctionnement sera sécuritaire. Apportez les réparations nécessaires avant de raccorder le chauffage. Voir la page 3, élément 5. Regardez à la Fig. 5. Le tuyau de raccordement et le matériel nécessaire au branchement direct à une cheminée en maçonnerie y sont montrés. Si le tuyau de raccordement doit passer à travers un mur combustible avant d'entrer dans la cheminée en maçonnerie, consultez un maçon compétent ou un représentant en cheminées. L'installation doit être conforme aux codes locaux d'incendie, et au NFPA 211 (E.-U.) ou CAN/CSA-B365-M91 (CANADA). Ne pas brancher ce chauffage dans le même conduit de fumée que le foyer d'un autre chauffage. La cheminée utilisée pour un chauffage ne doit pas être utilisée pour ventiler le cellier ou le sous-sol. S'il y a une porte de nettoyage à la base de la cheminée, fermez-la hermétiquement.

CHEMINÉE RÉPERTORIÉE UL/ULC

Suivre avec attention les instructions du fabricant. N'utilisez que des conduits de raccordement en acier de type HT selon UL, ULC 103, de 15 cm (6 po) de diamètre, noir ou bleu, d'un calibre minimum de 24. Si votre cheminée commence dans le plafond (Fig. 6), vous aurez besoin d'une longueur de tuyau de 15 cm (6 po) pour l'atteindre. Le haut de la cheminée doit être à au moins 91 cm (3 pi) au-dessus du toit et dépasser d'au moins 61 cm (2 pi), tout points du toit dans une distance de 3 m (10 pi) (Fig 6). Utilisez un tuyau à double ou triple paroi pour la portion extérieure de la cheminée.

RÈGLES POUR L'INSTALLATION DU TUYAU DE RACCORDEMENT

1. L'extrémité ondulée du tuyau doit être installée en direction du chauffage. Le tuyau doit se glisser dans la buse. Le tuyau doit être solidement fixé à la buse au moyen de 3 vis, puis scellé avec du ciment à calorifère.
2. Appliquez une pente minimale de 6 mm (1/4 po) par 30 cm (1 pi) de conduit horizontal de tuyau en direction de la cheminée. La section horizontale doit être d'au moins 61 cm (24 po) du poêle.
3. Vous devez avoir un dégagement d'au moins 46 cm (18 po) entre tout tuyau horizontal et le plafond.
4. Le tuyau ne peut se prolonger à l'intérieur du conduit de fumée (Fig. 7).

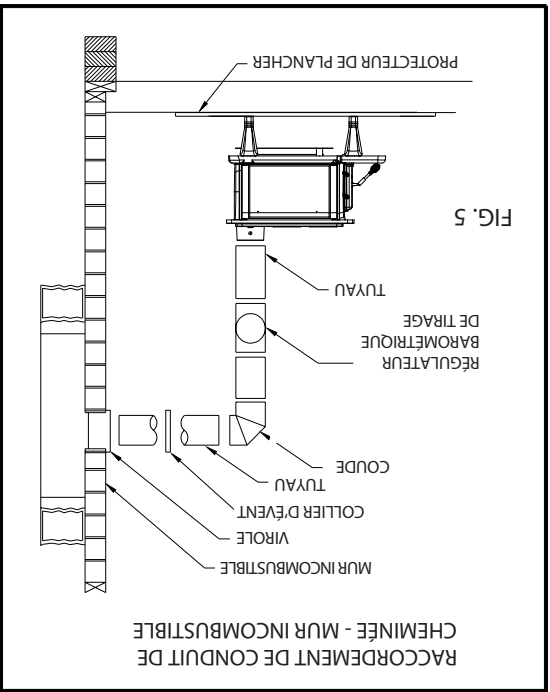


FIG. 5



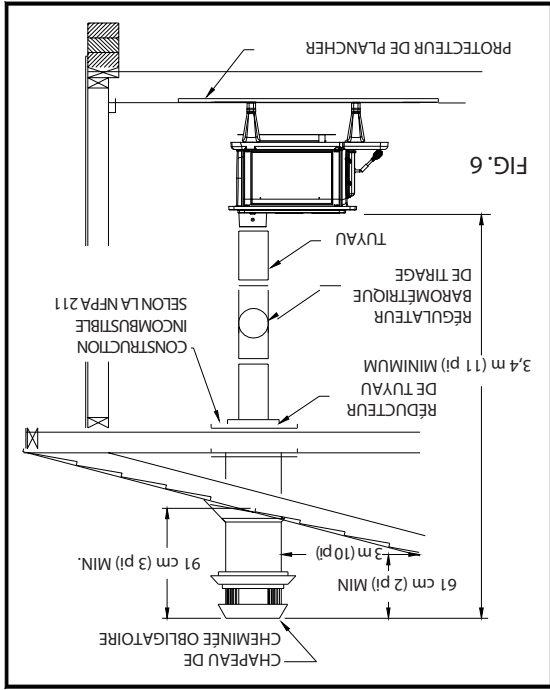


FIG. 6


4. Le raccord de cheminée devrait être aussi court que possible, et le chauffage doit posséder son propre conduit de cheminée. Ne branchez pas cette unité à un conduit de fumée utilisé par un autre appareil.
5. Utilisez trois vis autotaraudeuses dans chaque tuyau de poêle ou joint coudé pour maintenir solidement le tuyau. Scellez le pourtour des vis.
6. N'installez pas ce chauffage dans une maison mobile.
7. Vérifiez vos codes de construction et d'assurance. L'installation doit respecter ces règles.

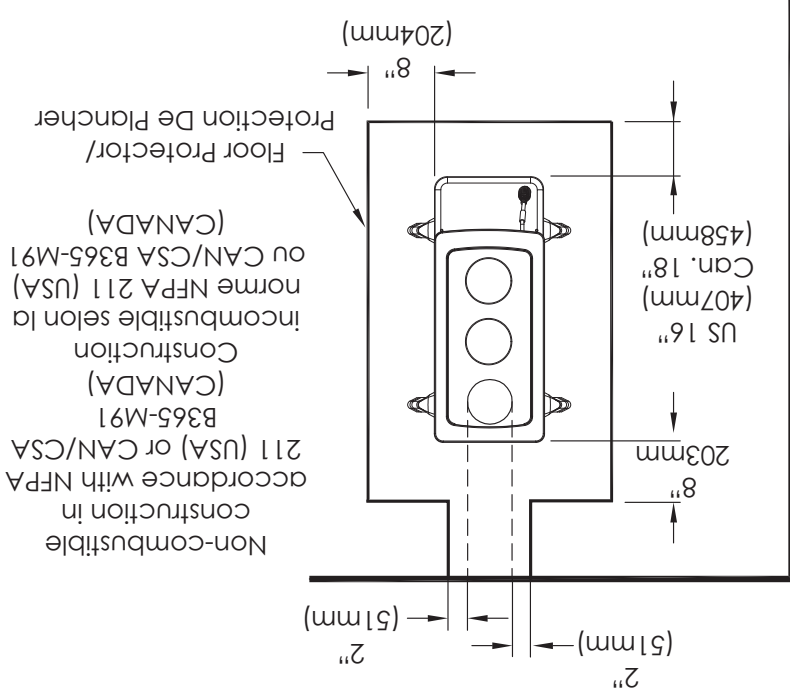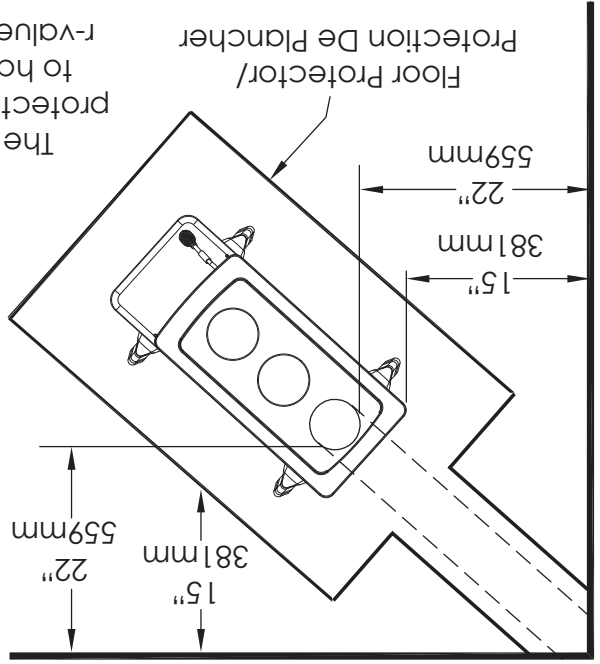

ATTENTION!
ÉLOIGNER L'AMEUBLEMENT ET TOUTS AUTRES
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES DE L'APPAREIL.

Installation

DÉGAGEMENT MINIMAL
PAR RAPPORT AUX MURS COMBUSTIBLES
E.-U., CANADA

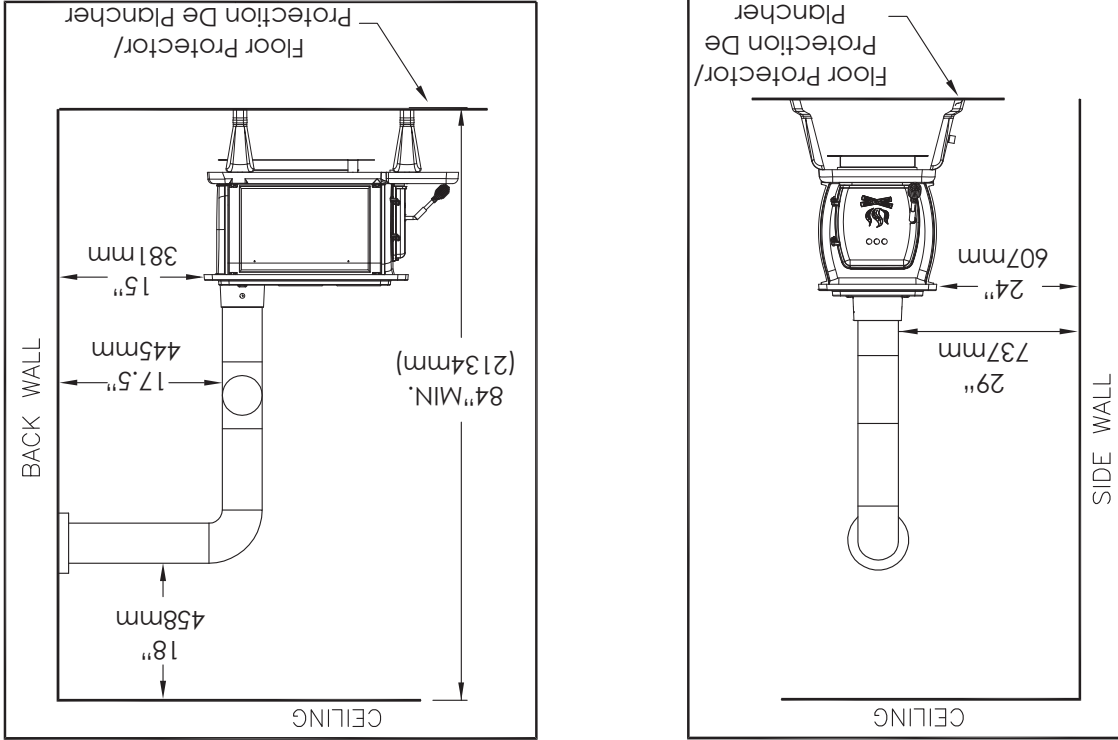

EMPLACEMENT DU CHAUFFAGE/PROTECTEUR DE PLANCHER
(Les dimensions sont nécessaires pour les surfaces non protégées.)
Consultez le tableau pour les dimensions des surfaces protégées.)

Placez le chauffage sur une solide maçonnerie ou du béton. Lorsque le chauffage est utilisé sur un plancher combustible, utilisez un protecteur de plancher répertorié par Underwriters. Le protecteur de plancher doit respecter les normes UL (E.-U.) et CAN/U/LC (Canada) et a une valeur R de 2,06. Le protecteur de plancher doit également étendre 8" au-delà de l'arrière pour le Canada. Le protecteur de plancher doit étendre 2" au-delà de chaque côté de la cheminée de chaque côté du conduit de fumée si elle est coudée vers un mur, ainsi que 2" de chaque côté de la cheminée pour les courses horizontales.

1. Après avoir consulté les instructions d'installation pour les dégagements minimums aux combustibles, localisez votre protecteur de sol en conséquence et placez soigneusement le poêle à votre endroit choisi. Installez le tuyau de poêle, les coudes et le dé à coulisse au besoin, en utilisant soit une cheminée homologuée UL, U/LC. réécemment nettoyée et inspectée (correctement doublée), soit une cheminée homologuée UL, U/LC.
2. Encore une fois, vérifiez les illustrations suivantes et assurez-vous d'avoir les dégagements montés du chauffage et du tuyau de raccordement par rapport aux surfaces combustibles. Si vous avez de la brique ou de la pierre derrière votre chauffage, veuillez consulter le code de construction local quant aux règles spécifiques pour votre région. Par contre, si le mur n'est que revêtu avec de la brique ou de la pierre, considérez-le par un mur combustible. Afin de réduire les dégagements de la cheminée par rapport aux matériaux combustibles, contactez votre service de sécurité local.
3. Si votre cheminée a un tirage excessif, procurez-vous un régulateur barométrique de tirage (DR6 disponible auprès du fabricant).

Instructions D'assemblage

AVIS: United States Stove Company n'accorde aucune garantie, implicite ou déclarée, pour l'installation ou l'entretien de votre poêle à bois, et n'assume aucune responsabilité quant à tous dommages consécutifs.

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Gants à foyer
- Crayon
- Règle pliante ou ruban à mesurer de 1,8 m
- Cisaillon de ferblanter
- Perceuse électrique
- Foret de 1/8 po diam.
- Clé à molette
- (Vis autotaraudeuses)
- Tournevis à tête cruciforme n° 2


MATÉRIEL REQUIS

Remarque: les éléments suivants ne sont pas inclus avec votre poêle.


- Protecteur de plancher tel que spécifié
- Conduit de raccordement
- Vis autotaraudeuses 1/2 po
- Cheminée
- Ciment à calorifère

ATTENTION : Le poêle est lourd. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'aide et d'utiliser les techniques appropriées de levage lorsque vous déplacez le poêle.


1. Déballage du poêle et enlever les matériaux d'emballage et les poly sac de protection. (Sauf boîte en carton pour plus ensemble.)
2. Enlever les pièces à l'intérieur du poêle. Les pièces incluent: la porte d'une alimentation, quatre jambes, paquet de matériel, la buse, plaque de sol, et le canal d'air en bas.
3. Placez le carton aplati sur le sol et tourner soigneusement poêle sur carton.
4. Assembler le bouclier thermique avec les quatre (4) vis de la feuille.

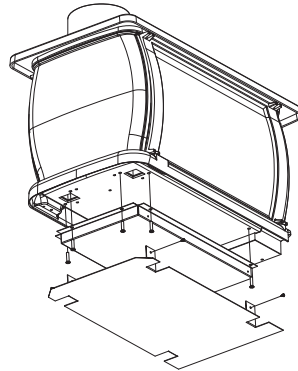


5. Fixer le canal d'air en bas du poêle avec six (6) 1/4-20 X 3/8" boulons.
6. Fixer foyer au fond du poêle avec deux (2) 1/4-20 X 1-3/16 vis.

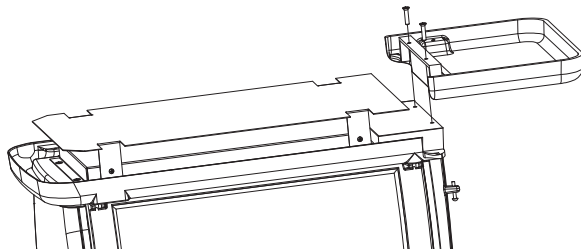


7. Attachez les pattes avant pour être avec deux (2) 1/4-20 x 1-3/4 vis.
8. Attachez les pattes arrière à la base de la cuisinière avec deux (2) 1/4-20 x 1-3/4 vis.

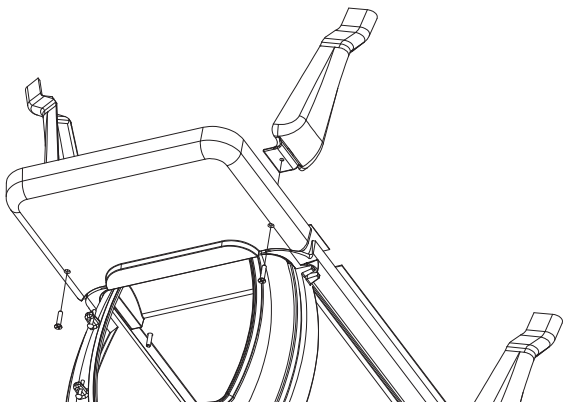

9. Soulevez délicatement poêle verticale et placez à l'endroit désiré (voir les instructions "d'installation" pour localiser correctement poêle.)

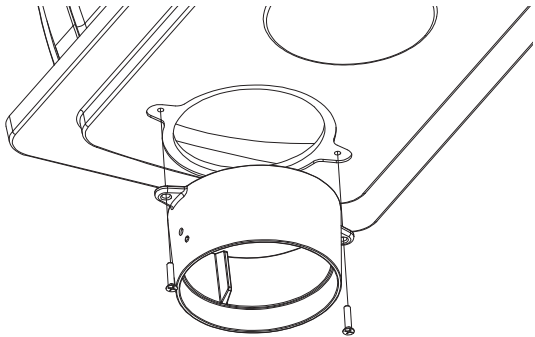

10. Porte d'alimentation en position basse tout en alignant des axes d'articulation.

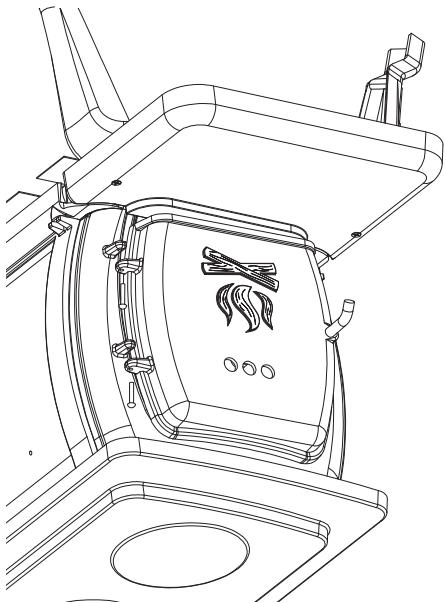

Règles De Sécurité

AVIS DE SÉCURITÉ : Si ce chauffage n'est pas correctement installé, un incendie résidentiel pourrait se produire. Pour votre sécurité, respectez les directives d'installation. Communiquez avec les responsables en bâtiment ou le service d'incendie local de votre secteur au sujet des restrictions et exigences d'inspection à l'installation de votre région.

LIRE ATTENTIVEMENT CES RÈGLES ET INSTRUCTIONS

1. Vérifiez les codes locaux. L'installation doit respecter ces règles. Observez de près les dégagements par rapport aux matériaux combustibles.
2. N'installez pas ce chauffage dans une maison mobile.
3. Toujours brancher ce chauffage à une cheminée et évacuez vers l'extérieur. Ne jamais évacuer les gaz vers une autre pièce ou à l'intérieur d'un bâtiment. NE BRANCHEZ PAS CETTE UNITÉ À UN CONDUIT DE CHEMINÉE UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREIL.
4. Ne pas brancher un chauffage au bois sur un conduit d'évacuation des gaz de type B. C'est non sécuritaire et interdit par le National Fire Protection Association Code. Ce chauffage exige une maçonnerie approuvée ou une cheminée de type résidentiel et appareil de chauffage d'immuable répertorié UL, ULC. Utilisez une cheminée d'un diamètre de 15 cm (6 po) ou plus, suffisamment haute pour procurer un bon tirage.
5. Assurez-vous que votre cheminée est construite de manière sécuritaire et qu'elle est en bon état. Faites inspecter la cheminée par un inspecteur certifié ou le service d'incendie. Votre compagnie d'assurance pourrait être en mesure de vous recommander un inspecteur certifié.
6. Inspectez le conduit de raccordement et la cheminée deux fois par mois pendant la saison de chauffage pour y déceler tout dépôt de créosote ou de suie devant être enlevé (voir l'entretien de la cheminée).
7. Fournir de l'air pour la combustion à partir de l'extérieur de la maison, dans la pièce où le chauffage est situé. Si la prise n'est pas dans la même pièce, l'air doit avoir un accès libre dans la pièce.
8. Pour éviter les blessures, ne laissez personne utiliser ce chauffage sans qu'il soit familier avec son bon fonctionnement.
- Pour davantage d'information sur l'utilisation sécuritaire du chauffage, obtenez une copie de la publication du National Fire Protection Association (NFPA) « Using Coal and Wood Stoves Safely » NFPA n° HS-10-1978. L'adresse du NFPA est Batterymarch Park, MA 02269.

ATTENTION! Ne pas toucher le chauffage tant qu'il n'est pas refroidi.

REMARQUE: POUR VOTRE SÉCURITÉ, NOUS RECOMMANDONS L'INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS VOTRE RÉSIDENCE, SI CE N'EST PAS DÉJÀ LE CAS.

9. Pour de plus amples informations dans le cas d'une installation au Canada, procurez-vous une copie de CAN/CSA - B365 - M91 Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.
10. Disposition des cendres - Les cendres doivent être placées dans un récipient en métal recouvert d'un couvercle bien ajusté. Le récipient de cendres fermé doit être placé sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin des matériaux combustibles, en attendant sa mise au rebut finale. Si les cendres sont enterrées ou dispersées sur place, elles doivent rester enfermées dans le récipient, jusqu'à ce qu'elles soient complètement refroidies.
11. ATTENTION - Les peintures spéciales utilisées sur votre chauffage peuvent provoquer une certaine fumée pendant le durcissement au cours des quelques premiers feux. Commencez par faire des petits feux. Les enfants et personnes/animaux avec des problèmes pulmonaires devraient faire preuve de précautions pendant le processus de durcissement.
12. SOIN DES PIÈCES PEINTES - Ce chauffage a un recouvrement peint qui est durable, mais qui ne résistera pas à la maintenance brutale ou les mauvais traitements. Lorsque vous installez votre chauffage, faites attention à la manipulation. Nettoyez avec du savon et de l'eau tiède lorsque le chauffage n'est pas chaud. NE PAS utiliser d'acide ou de savon à récurer, car ils vont user et ternir le fini. LA DÉCOLORATION DE LA PEINTURE SURVIENDRA SI LE CHAUFFAGE EST SURCHAUFFÉ. SUIVRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT.
13. Toutes les personnes, particulièrement les enfants, devraient être prévenues des dangers des surfaces aux températures élevées et tenues à l'écart pendant le fonctionnement. Les petits enfants ne devraient pas se trouver dans la pièce du chauffage sans supervision.
14. Tenir les zones adjacentes au chauffage, exemples de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs inflammables de l'appareil.
15. Ce chauffage ne devrait pas servir de source principale de chauffage.

Tenez compte de l'emplacement de la cheminée pour veiller à ce qu'elle ne soit pas trop près des voisins ou dans une vallée pouvant causer des conditions malsaines ou nuisibles.

EFFICACITÉ

L'efficacité peut être basée sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI) ou le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du combustible. Le pouvoir calorifique inférieur, c'est lorsque l'eau quitte le poêle sous forme de vapeur, de vapeur, dans le cas des poêles à bois, l'humidité dans le bois brûlé quitte le poêle sous forme de vapeur calorifique supérieur, c'est lorsque l'eau quitte le processus de combustion sous forme entièrement condensée. Dans le cas des poêles à bois, ceci voudrait dire que les gaz d'évacuation sont à la température de la pièce en quittant le système, et donc, les calculs utilisant cette valeur de chaleur tiennent compte de l'élevation de la chaleur dans la cheminée comme une perte d'énergie. Ainsi, l'efficacité calculée en utilisant le pouvoir calorifique inférieur du bois sera plus élevée que celle calculée en utilisant le pouvoir calorifique supérieur. Aux États-Unis, toutes les efficacités des poêles à bois devraient être calculées par le pouvoir calorifique supérieur. Comme opérateur de chauffage au bois, la meilleure façon d'atteindre des efficacités optimales est d'apprendre les caractéristiques de brûlage de votre appareil et du bois bien séché. Règle générale, si votre chauffage produit peu ou pas de fumée visible, c'est qu'il brûle efficacement. Souvenez-vous également que des taux de combustion plus élevés ne sont pas toujours les meilleurs taux de combustion; après qu'un bon feu est établi, un taux de combustion plus bas peut être la meilleure option pour un chauffage efficace. Un taux de combustion plus bas ralentit la sortie du flux de chaleur utilisable hors de la maison par la cheminée, et il consomme également moins de bois.

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CO

Le brûlage du bois produit naturellement des émissions de fumée et du monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz poison lorsque l'exposition se fait à des concentrations élevées pour une période de temps prolongée. Bien que les systèmes de combustion modernes des chauffages réduisent de façon importante la quantité de CO émis par la cheminée, l'exposition aux gaz dans des endroits fermés ou clos peut être dangereuse. Assurez-vous que les joints d'étanchéité de votre poêle et les joints de la cheminée soient en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant les expositions indésirables. Il est recommandé que vous utilisiez des détecteurs de fumée et de CO dans les zones où on pourrait s'attendre à une génération potentielle de CO.

CONSEILS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE COMBUSTION DE QUALITÉ, EFFICACE ET PROPRE

- Utilisez de plus petits morceaux de bois pendant l'allumage et un taux de combustion élevé pour augmenter la température du poêle
- Pensez à l'environnement et ne brûlez que du bois séché
- Allumez de feux petits et intenses, au lieu de grands feux lents, lorsque possible.
- Apprenez les caractéristiques de fonctionnement de votre appareil pour obtenir une performance optimale
- Brûler du bois humide a un impact négatif sur l'efficacité de votre poêle et mène à une accélération de l'accumulation de créosote dans la cheminée

CONSEILS SUR LE CHOIX DU BOIS

Le bois mort tombé des arbres doit être considéré comme étant mouillé et doit donc être séché. Le bois mort peut normalement être considéré comme sec à 66 % Fendre et emplir le bois avant de l'entreposer accélère son séchage. Entrez le bois sur une surface surélevée du sol et sous un espace abrité de la pluie ou de la neige, accélérera le temps de séchage. Un bon indicateur pour savoir si le bois est prêt à brûler est de vérifier les extrémités du morceau. Si elles sont fendues de toutes parts à partir du centre, le bois devrait donc être suffisamment sec. Si votre bois grésille quand il brûle, même si la surface est sèche, il pourrait ne pas être entièrement sec et devrait être laissé à sécher plus longtemps.

Conseils De Fonctionnement Pour Obtenir La Meilleure Performance De Votre Chauffage

PRÉPARATION D'UN FEU

La méthode descendante de préparation d'un feu est recommandée pour cet appareil. Placez les plus grosses pièces de bois au bas, déposées en parallèle et assez près l'une de l'autre. Les secondes pièces sont placées en une seconde couche, en travers aux premières. Une troisième couche de plus petites pièces est déposée en travers de la seconde, cette fois avec un certain espace entre elles. Ensuite, déposer une quatrième couche de bois d'allumage et de papier journal chiffonné sur le dessus de la pile.

FUMÉE VISIBLE

La fumée visible est simplement du combustible non brûlé et de l'humidité s'échappant de votre poêle. La quantité visible de fumée produite peut être une méthode efficace pour déterminer comment le processus de combustion s'établit efficacement aux réglages donnés. Apprenez comment ajuster les réglages d'air de votre unité afin de produire la plus petite quantité de fumée visible. Toujours garder en mémoire que le bois incorrectement séché a une teneur élevée en humidité et produira un excès de fumée visible et un mauvais brûlage.

ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES CENDRES

Lorsque les cendres atteignent 8 à 10 cm (3 à 4 po) d'épaisseur dans votre boîte à feu ou bac à cendres, et que le feu est éteint et refroidi, retirez les cendres en excès. Laissez un lit de cendres d'environ 3 cm (1 po) d'épaisseur sur le fond de la boîte à feu pour aider à conserver une couche chaude de charbon. Les cendres doivent être placées dans un récipient en métal recouvert d'un couvercle bien ajusté. Le récipient de cendres fermé doit être placé sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin des matériaux combustibles, en attendant sa mise au rebut finale. Les cendres doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu'à ce qu'elles aient pu complètement refroidir.

CONDUITS D'AIR

Les conduits d'air assemblés dans cette unité sont conçus pour offrir un mélange précis d'air secondaire et assurer une plus grande efficacité. Tout dommage ou détérioration de ces conduits peut réduire l'efficacité de la combustion. Les conduits d'air sont maintenus en position par des vis ou par des goupilles de blocage. Localisez et enlevez-les des deux côtés du conduit pour le retirer et le remettre en place.

SURCHAUFFE

Tentez d'atteindre des taux de puissance calorifique dépassant les spécifications de conception du chauffage peut lui causer des dommages permanents, ainsi qu'au catalyseur de postcombustion s'il est présent.

IMPORTANT D'UN TIRAGE ADÉQUAT

Le tirage est une force déplaçant l'air de l'appareil vers la cheminée. La quantité de tirage dans votre cheminée dépend de la longueur de la cheminée, son emplacement géographiquement local, les obstructions à proximité et autres facteurs. Trop de tirage peut causer des températures excessives dans l'appareil et peut endommager le catalyseur de postcombustion (s'il est présent). Un tirage inadéquat peut causer des retours de fumée dans la pièce et l'obturation de la cheminée ou du catalyseur (s'il est présent). Un tirage inadéquat causera des fuites de fumée par l'appareil dans la pièce, s'infiltrant par l'appareil, et les joints du conduit de raccordement. Un brûlage incontrôlable ou une température excessive indique un tirage excessif.

NE PAS BRÛLER:

1. Des déchets résidentiels ou commerciaux;
2. Des déchets de fonte ou résidus de jardin;
3. Des matériaux contenant du caoutchouc, incluant les pneus;
4. Matériaux contenant du plastique;
5. Des déchets de produits du pétrole, des peintures ou diluants à peinture, ou des produits d'asphalte;
6. Matériaux contenant de l'amiante;
7. Débris de construction ou de démolition;
8. Produits du papier, carton, contreplaqué, ou panneau de particules. L'interdiction de brûlage de ces matériaux n'interdit pas l'utilisation d'allume-feu composés de papier, carton, sciure de bois, cire et substances similaires, aux fins de démarquer le feu dans un chauffage au bois non modifié;
9. Traverses de voie ferrée ou bois traité sous pression;
10. Fumier ou restes d'animaux;
11. Bois de grève en eau salée ou autres matériaux précédemment saturés par de l'eau salée;
12. Bois non sèche;
13. Tous matériaux qui ne sont pas inclus dans la garantie ou le manuel du propriétaire concernant le chauffage au bois; ou
14. Tous matériaux qui ne sont pas inclus aux essais de certification concernant le chauffage au bois.

Outils Et Matériaux Requis

OUTILS


- Crayon
- Règle pliante ou ruban à mesurer de 1,8 m (6 pi)
- Cisaille de ferblantier
- Perçuse à main ou électrique
- Foret de 1/8 po diam. (pour les vis autotaraudeuses)
- Clé à molette
- Tournevis (plat)
- Gants
- Lunettes de sécurité

MATÉRIEL

- Coude de 15 cm (6 po), collier d'évent et virole; tel que requis (calibre de 24 min.)
- Vis autotaraudeuses 1/2 po (n° 10A x 1/2 po)
- Cheminée diamètre de 15 cm (6 po), calibre 24, acier noir ou bleu réperlée par Underwriters Laboratories (UL, ULC) résidentielle de type HT de 650 °C (2100 °F) ou utilisez une cheminée en maçonnerie bien entretenue.
- Matériau protecteur de plancher (valeur R = 2,06); taille et installation comme il est spécifié dans ce manuel
- Ciment à calottère (le fabricant recommande : Rutland noir code 78 ou équivalent)
- Optionnel: régulateur barométrique de tirage de 15 cm (6 po) (DR-6)

DIMENSIONS DU CHAUFFAGE

FIG. 1

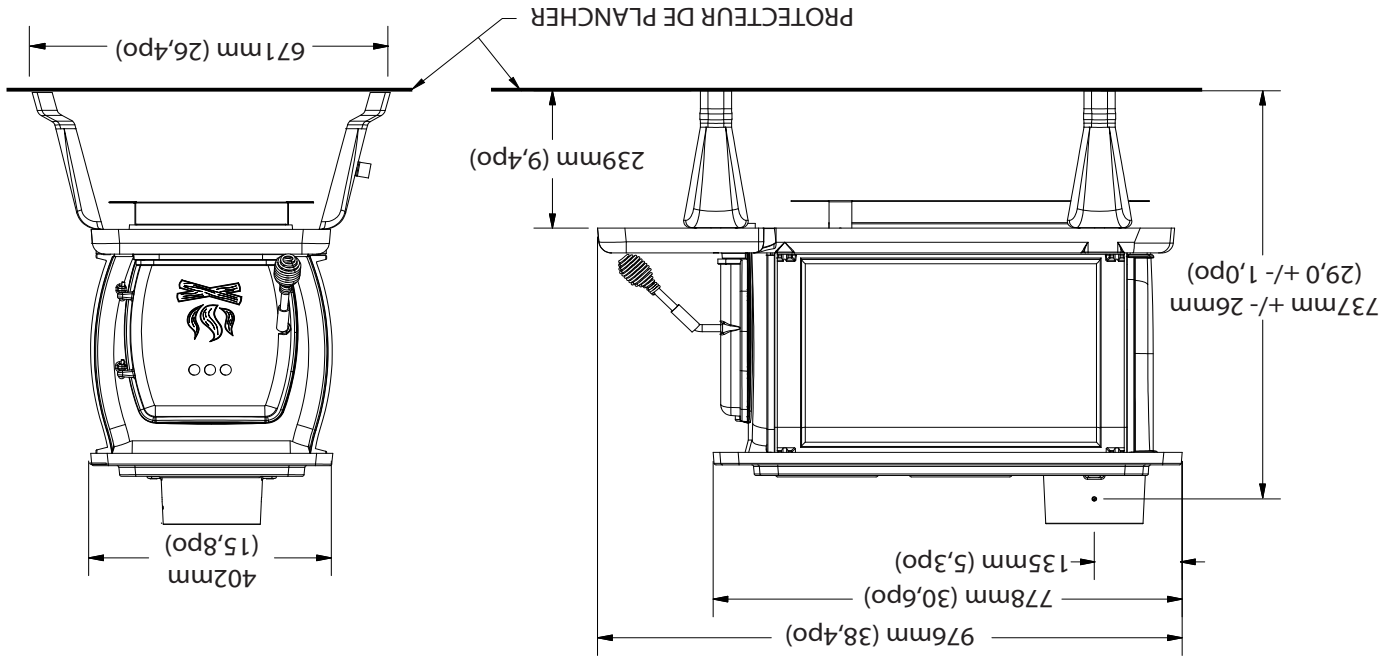

FÉLICITATIONS!


Vous avez acheté un chauffage du plus ancien fabricant de produits de brûlage de bois en Amérique du Nord. En chauffant avec le bois, vous aidez à CONSERVER L'ÉNERGIE!
Le bois est notre seule ressource en énergie renouvelable. Veuillez faire votre part pour préserver nos réserves en bois. Planter au moins un arbre par année. Les générations futures vous remercieront.
Les instructions relatives à l'installation de votre poêle à bois respectent les normes UL et ULC.

Combustible:	Bois
Couleurs:	Noir mat
Diamètre du tuyau de raccordement:	153 cm (6 po)
Type de tuyau de raccordement: (Régulier à paroi unique ou à double paroi)	Noir ou acier bleui 650 °C (2100 °F)
Hauteur minimum de la cheminée:	3,7 m (12 pi)
Longueur maximum de bûche:	686 mm (27 po)
Électrique:	Aucun
Dimensions	
Général (profondeur x largeur x hauteur):	999,5 X 470 X 614mm (39,35 X 18,5 X 24,178 po)
Chambre de combustion: Largeur x profondeur:	331 mm X 686 mm (13 po X 27 po)
Volume: Mètres cubes (pieds cubes):	63939 cubic cm (2.26 cubic feet)
Ouverture de la porte:	191mm X 260mm (7,5 po X 10,2 po)
Porte en verre pyrocéramique: (De vue) largeur x hauteur:	S.O.
Poids (kg (lb)):	93 kg (205 lb)

Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement du chauffage au bois de United States Stove Company, modèle 2469E. Ce chauffage respecte les limites d'émission 2015 de bois en cuisson de la U.S. Environmental Protection Agency pour les chauffages au bois solide après le 15 mai 2015. Sous les conditions spécifiques du test EPA brûlant du bois de construction de dimensions courantes de sapin Douglas, ce chauffage a démontré un taux de chauffage de 40,922 Btu/h. Ce chauffage a réalisé un taux d'émission de particules de 4,2 g/h lorsque mis à l'essai par la méthode de l'annexe de taux de combustion unique ASTM E2780-10 (*et une efficacité de 64,4%).

Ce chauffage au bois a un taux de combustion minimum réglé à la fabrication, et qui ne peut être modifié. La modification de ce réglage ou une utilisation autre de ce chauffage au bois qui ne respecterait pas les directives du présent manuel contrevient aux réglementations fédérales. Le fonctionnement de ce chauffage au bois ne respectant pas le manuel annulera votre garantie, tout en contrevenant aux réglementations fédérales.

Le chauffage est conçu pour ne brûler que du bois naturel. Lors du brûlage de bois durs séchés à l'air, une plus grande efficacité et des émissions moins élevées peuvent être atteintes, comparativement aux bois mous ou aux bois durs verts ou fraîchement coupés. Le brûlage des matériaux suivants peut causer des émissions toxiques ou rendre le chauffage inefficace en raison de la fumée.
Ce chauffage à bois nécessite des inspections ou réparations périodiques pour un fonctionnement adéquat. Ne pas utiliser de chauffage à bois selon les directives du présent manuel, contrevient aux réglementations fédérales.

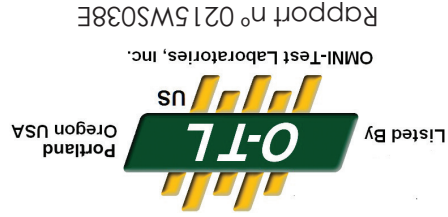

Remarque: Enregistrez votre produit en ligne à www.usstove.com, section «Garantie limitée» pour obtenir des informations de garantie spécifique pour votre nouvel achat. Voir. Conservez votre reçu avec vos dossiers pour toute réclamation.

Le Manuel Du Propriétaire

Logwood 2469E

CONFORME À
UL 1482-1411 (R2015)
&
CERTIFIED TO
CAN / ULC S627

"NOUS, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AGENCE certifié conforme aux normes de 2015 des émissions de particules pour les chauffe simples de taux de combustion. Non approuvé pour la vente après le 15 mai 2020. Ce poêle à bois de taux de combustion unique est pas approuvé pour une utilisation avec un amortisseur de fumée."

ETAT DE WASHINGTON APPROUVE
NE PAS UTILISER CET APPAREIL DANS UNE MAISON MOBILE
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
Ce manuel vous aider à obtenir EFFICACE, SERVICE FIABLE DU RADIATEUR ET VOUS PERMETTRE POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE CORRECTEMENT. CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

version française est disponible pour téléchargement à partir du site web de l'entreprise Poêle États-Unis: [http://www.usstove.com/](http://www.usstove.com/La English version is available versez Téléchargement à partir du site États-Unis Stove Company: http://www.usstove.com/)

Pour une utilisation avec un combustible solide,
Conforme à la norme UL 1482-1411 (R2015) et CAN /
ULC-S627-00

PRUDENCE!

S'il vous plaît lire l'intégralité de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouvel appareil de chauffage. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la mort. Installation incorrecte pourrait annuler votre garantie!

AVIS DE SÉCURITÉ:

Si cet appareil de chauffage est pas installé correctement, un incendie peut en résulter. Pour votre sécurité, suivez les instructions d'installation. Ne jamais utiliser de compromis de fortune pendant l'installation de cet appareil de chauffage. Contactez les agents du bâtiment ou d'incendie locaux sur les permis, les restrictions et les exigences d'installation dans votre région.

ALL RIGHTS RESERVED
PATENT
PENDING
ALL RIGHTS RESERVED

UNITED STATES STOVE COMPANY
227 Industrial Park Road
P.O. Box 151
South Pittsburg, TN 37380
(800) 750-2723

